

# WIP Com 3D

AUTORADIO MULTIMÉDIA / TÉLÉPHONE BLUETOOTH  
GPS EUROPE

## SOMMAIRE

- **01 Premiers pas** p. 2
- **02 Fonctionnement général** p. 4
- **03 Navigation - Guidage** p. 7
- **04 Informations trafic** p. 15
- **05 Radio** p. 16
- **06 Lecteurs médias musicaux** p. 17
- **07 Téléphoner** p. 22
- **08 Configuration** p. 27
- **09 Commandes vocales  
et sous volant** p. 28
- **10 Arborescences écrans** p. 31
- **Questions fréquentes** p. centrales



Le WIP Com 3D est protégé de manière à fonctionner uniquement sur votre véhicule. En cas d'installation sur un autre véhicule, consultez le réseau PEUGEOT pour la configuration du système.




Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit impérativement réaliser les opérations nécessitant une attention soutenue véhicule à l'arrêt. Lorsque le moteur est arrêté et afin de préserver la batterie, le WIP Com 3D se coupe après l'activation du mode Économie d'Énergie.



Certaines fonctionnalités décrites dans ce guide seront disponibles en cours d'année.

# 01 PREMIERS PAS

## FACADE WIP Com 3D

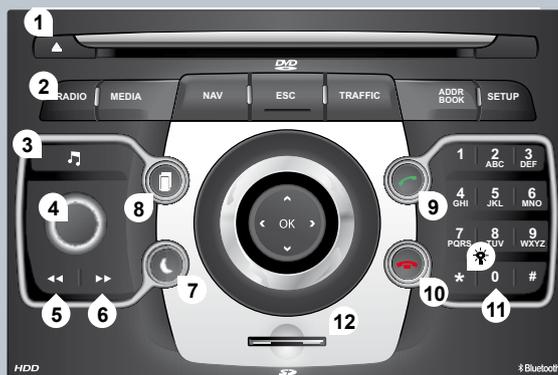

Appui court : efface le dernier caractère.



Appui long : active la reconnaissance vocale.

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Ejection du CD.</p> <p>2. RADIO : Accès au menu RADIO. Affichage de la liste des stations par ordre alphabétique (bande FM) ou de fréquence (bande AM).</p> <p>MEDIA : Accès au menu MEDIA (CD audio, Jukebox, Entrée Auxiliaire). Affichage de la liste des pistes. Changement de source.</p> <p>NAV : accès au menu NAVIGATION et affichage des dernières destinations.</p> <p>ESC : Abandon de l'opération en cours. Appui long : retour à l'affichage principal.</p> <p>TRAFFIC : accès au menu TRAFIC (fonction détaillée en rubriques 02 et 10).</p> | <p>3. Réglages audio (balance / Fader, Grave / Aigu, Ambiance musicale...).</p> <p>4. Réglage du volume sonore. Appui court : activation silence.</p> <p>5. Recherche automatique radio de fréquence inférieure. Sélection page CD ou MP3 précédente.</p> <p>6. Recherche automatique radio de fréquence supérieure. Sélection page CD ou MP3 suivante.</p> <p>7. Affichage normal ou écran noir.</p> <p>8. Sélection de l'affichage successif à l'écran CARTE / NAV (si navigation en cours) / TEL (si conversation en cours) / RADIO ou MEDIA en cours de lecture.</p> <p>9. DECROCHER : accès au menu TELEPHONE. Connexion Bluetooth, accepter un appel entrant.</p> <p>10. RACCROCHER : accès au menu TELEPHONE. Raccrocher un appel en cours ou refuser un appel entrant, connexion Bluetooth. accès au menu TELEPHONE</p> <p>11. Clavier numérique du téléphone, préselection de 10 fréquences radio.</p> <p>12. Lecteur carte SD.</p> |
|--|--|

# PREMIERS PAS 01

## DÉSIGNATEUR WIP Com 3D



13. OK : validation de l'objet en surbrillance à l'écran.

- Désignateur 4 directions : pression vers la gauche / droite :

Avec affichage de l'écran RADIO : sélection de la fréquence précédente / suivante.

Avec affichage MEDIA : sélection de la piste précédente / suivante.

Avec affichage CARTE ou NAV : déplacement horizontal de la carte.

- Désignateur 4 directions : pression vers le haut / bas.

Avec affichage RADIO : sélection de la radio précédente / suivante de la liste.

Avec affichage de l'écran MEDIA : sélection du dossier MP3 ou du CD précédent / suivant.

Avec affichage CARTE ou NAV : déplacement vertical de la carte.

Passage à la page suivante ou précédente d'un menu.

14. Rotation de la bague :

Avec affichage de l'écran RADIO : sélection de la radio précédente / suivante de la liste.

Avec affichage de l'écran MEDIA : sélection de la piste CD ou MP3 précédente / suivante.


Avec affichage CARTE ou NAV : zoom avant / arrière de la carte.

## 02 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL


### AFFICHAGE EN FONCTION DU CONTEXTE

Par appuis successifs sur la touche MODE, accédez aux affichages suivants :

**RADIO / MÉDIA MUSICAUX /  
VIDÉO**

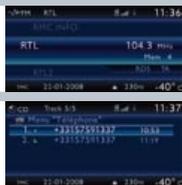

**TÉLÉPHONE**  
(Si conversation en cours)

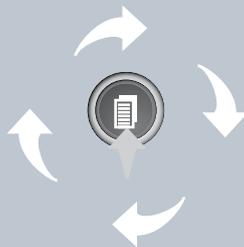

**CARTE PLEIN ÉCRAN**



**NAVIGATION**  
(Si navigation en cours)



#### **SETUP :**

Accès au menu SETUP : langues et fonctions vocales, initialisation vocales (rubrique 09), date et heure, affichage, unités et paramètres systèmes.  
Appui long : accès à la couverture GPS et au mode démonstration.



#### **TRAFFIC :**

accès au menu TRAFIC : affichage des alertes trafic en cours.



#### **MEDIA :**

Menu DVD Audio  
Menu DVD Vidéo



Pour entretenir l'afficheur, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux non abrasif (chiffon à lunettes) sans produit additionnel.



Pour avoir une vue globale du détail des menus à choisir, rendez-vous à la partie «Arborescences écrans» de cette notice.



# 02 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

## AFFICHAGE EN FONCTION DU CONTEXTE



Un appui sur OK permet d'accéder à des menus raccourcis suivant l'affichage à l'écran.

### NAV :

- 1 ARRÊT GUIDAGE
- 1 REDIRE CONSIGNE
- 1 DÉVIER TRAJET
- 2 ANNULER
- 2 AUGMENTER DÉV.
- 2 DIMINUER DÉV.
- 2 RECALCULER
- 2 DÉPLACER CARTE
- 2 PARCOURIR TRAJET
- 1 INFO ITINÉRAIRE
- 2 VOIR DESTINATION
- 2 INFO TRAJET
- 3 critères de guidage

3 crit. d'exclusion

2 nb satellites

3 info étapes

2 PARCOURIR TRAJET

2 DÉPLACER CARTE

1 MESSAGE VOCAL

1 OPTION GUIDAGE

### TEL :

- 1 RACCROCHER
- 1 MISE EN ATTENTE
- 1 APPELER
- 1 TONALITÉS DTMF
- 1 MODE COMBINÉ
- 1 MICRO OFF

### LECTEURS MÉDIA MUSICAUX :

- 1 INFO TRAFIC (TA)
- 1 OPTIONS DE LECTURE

2 NORMAL

2 ALÉATOIRE

2 INTRODUCTION PLAGE

1 CHOISIR LA SOURCE

### RADIO :

- 1 EN MODE FM
- 2 INFO TRAFIC (TA)
- 2 RDS
- 2 RADIOTEXT
- 2 MODE RÉGIONAL
- 2 BANDE AM
- 1 EN MODE AM
- 2 INFO TRAFIC (TA)
- 2 RAFFRAÎCHIR LISTE AM
- 2 BANDE FM

# 02 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

## AFFICHAGE EN FONCTION DU CONTEXTE



### CARTE :

1 ARRÊTER / REPRENDRE GUIDAGE

1 DESTINATION / AJOUTER ÉTAPE

1 PTS D'INTÉRÊTS PROCHES

1 INFOS LIEU

2 OPTION

3 guider vers

3 appeler

3 mémoriser lieu

3 déplacer carte

1 RÉGLAGES CARTE

2 CARTE À PLAT

2 PERSPECTIVE

2 CARTE EN 3D

2 CARTE VERS LE NORD

2 CAP VÉHICULE

1 DÉPLACER CARTE

### DVD AUDIO :

1 STOP

2 GROUPE

3 groupe 1 . 2 / n

2 MODE DE LECTURE

3 normal / aléatoire / introduction

1 TA

2 CHOISIR LA SOURCE

### DVD VIDEO :

1 LECTURE

2 STOP

2 MENUS DVD

3 menu dvd

3 menu principal

3 listes des titres

3 chapitres


2 OPTIONS DVD

3 audio

3 sous-titres

3 angles

Exemple

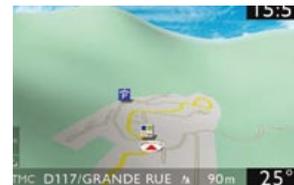

# 03 NAVIGATION - GUIDAGE

## CHOIX D'UNE DESTINATION

Les commandes vocales de NAVIGATION sont mentionnées en rubrique 09.

En cours de guidage, un appui long sur l'extrémité de la commande d'éclairage rappelle la dernière consigne de guidage.

1



Appuyer sur la touche NAV.



4



Sélectionner la fonction SAISIR NOUVELLE DESTINATION et appuyer sur OK pour valider.

SAISIR NOUVELLE DESTINATION



La liste des 20 dernières destinations apparaît en dessous de la fonction MENU NAVIGATION.

2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur OK pour valider.

MENU NAVIGATION



5



Une fois le pays sélectionné, tourner la bague et sélectionner la fonction ville. Appuyer sur OK pour valider.



6



Sélectionner les lettres de la ville une à une en validant à chaque fois par un appui sur OK.



3



Sélectionner la fonction SAISIR DESTINATION et appuyer sur OK pour valider.

SAISIR DESTINATION



Une liste prédéfinie (par la saisie des premières lettres) des villes dans le pays choisi est accessible depuis la touche LIST du clavier virtuel.



Il est possible de déplacer la carte avec le désignateur 4 directions. Il est possible de choisir son orientation par le menu raccourci de la CARTE PLEIN ECRAN. Appuyer sur OK puis sélectionner REGLAGES CARTE et valider.

7



Tourner la bague et sélectionner OK. Appuyer sur OK pour valider.



9



Puis sélectionner DEMARRER GUIDAGE et appuyer sur OK pour valider.

DEMARRER GUIDAGE



Pour une saisie plus rapide, il est possible de rentrer directement le code postal après avoir sélectionné la fonction CODE POSTAL. Utiliser le clavier virtuel pour taper les lettres et les chiffres.

8



Recommencer les étapes 5 à 7 pour les fonctions RUE et N°.



10



Sélectionner le critère de guidage : LE PLUS RAPIDE, LE PLUS COURT ou OPTIMISE TEMPS/DISTANCE et appuyer sur OK pour valider.



11



Sélectionner la route avec la couleur correspondant à l'itinéraire retenu et appuyer sur OK pour valider et lancer le guidage.



Sélectionner la fonction AJOUTER AU CARNET D'ADRESSES pour enregistrer l'adresse saisie dans une fiche du répertoire. Appuyer sur OK pour valider la sélection. Le WIP Com 3D permet d'enregistrer jusqu'à plus de 4000 fiches contact.



Le choix d'une destination peut également se faire DEPUIS CARNET D'ADRESSES ou DEPUIS DERNIERES DESTINATIONS, par sélection d'une intersection, d'un centre-ville, de coordonnées géographiques, ou directement sur la CARTE.

DEPUIS CARNET D'ADRESSES

DEPUIS DERNIERES DESTINATIONS

# 03 NAVIGATION - GUIDAGE

## OPTION DE GUIDAGE

Lors de l'affichage carte à l'écran, il est possible de sélectionner «réglages carte» puis «carte à plat / perspective / carte en 3D / cap vers Nord / cap véhicule». Les batiments visibles en 3D dépendent de l'avancement de la cartographie des villes.

1



Appuyer sur la touche NAV.



2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur OK pour valider.

**MENU NAVIGATION**



3



Sélectionner la fonction OPTIONS DE GUIDAGE et appuyer sur la OK pour valider.

**OPTION DE GUIDAGE**



4



Sélectionner la fonction CRITERES DE GUIDAGE et appuyer sur OK pour valider. Cette fonction permet de modifier les critères de guidage.

**CRITERES DE GUIDAGE**



5



Sélectionner la fonction PRISE EN COMPTE TRAFIC. Cette fonction donne accès aux options TRAFIC SANS DEVIATION, AVEC CONFIRMATION et AUTOMATIQUE.

**PRISE EN COMPTE TRAFIC**



6



Sélectionner la fonction CRITERES D'EXCLUSION. Cette fonction donne accès aux options EXCLURE (autoroutes, péages, ferry boat, tunnels).

**CRITERES D'EXCLUSION**



7



Tourner la bague et sélectionner la fonction RECALCULER L'ITINERAIRE pour prendre en compte les options de guidage choisies. Appuyer sur OK pour valider.

**RECALCULER L'ITINERAIRE**



## AJOUTER UNE ETAPE

Des étapes peuvent être ajoutées ou supprimées de l'itinéraire une fois la destination choisie.

1



Appuyer sur la touche NAV.



2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur OK pour valider.

MENU NAVIGATION



3



Sélectionner la fonction ETAPES et appuyer sur OK pour valider.

ETAPES



4



Sélectionner la fonction AJOUTER UNE ETAPE (5 étapes maximum) et appuyer sur OK pour valider.

AJOUTER UNE ETAPE



5



Saisir par exemple une nouvelle adresse.

SAISIR NOUVELLE ADRESSE



6



Une fois la nouvelle adresse saisie, sélectionner DEMARRER GUIDAGE et appuyer sur OK pour valider.

DEMARRER GUIDAGE



7



Positionner l'étape dans la liste et appuyer sur OK pour valider.



8

Recommencer les opérations 1 à 7 autant que nécessaire puis sélectionner RECALCULER L'ITINERAIRE et appuyer sur OK pour valider.



Pour modifier les étapes, recommencer les opérations 1 à 3 et sélectionner OPTIMISER ITINERAIRE (sélectionner une étape, la supprimer ou la déplacer dans la liste avec la bague pour changer l'ordre, valider sa nouvelle position et terminer par RECALCULER L'ITINERAIRE).

# 03 NAVIGATION - GUIDAGE

## RECHERCHE DES POINTS D'INTÉRÊTS

Les points d'intérêts (POI) signalent l'ensemble des lieux de services à proximité (hôtels, commerces variés, aéroports...).

1



Appuyer sur la touche NAV.



2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur OK pour valider.

**MENU NAVIGATION**



3



Sélectionner la fonction RECHERCHER POINTS D'INTERET et appuyer sur OK pour valider.

**RECHERCHER POINTS D'INTERET**



4



Sélectionner la fonction A PROXIMITE pour rechercher des POI autour du véhicule.

**A PROXIMITE**



5



Sélectionner la fonction PROCHE DE LA DESTINATION pour rechercher des POI proches du point d'arrivée de l'itinéraire.

**PROCHE DE LA DESTINATION**



6



Sélectionner la fonction DANS UNE VILLE pour rechercher des POI dans la ville souhaitée. Choisir le pays puis entrer le nom de la ville à l'aide du clavier virtuel.

**DANS UNE VILLE**



Une liste des villes présentes dans le pays choisi est accessible depuis la touche LIST du clavier virtuel.

7



Sélectionner la fonction DANS UN PAYS pour rechercher des POI dans le pays souhaité.

**DANS UN PAYS**



8



Sélectionner la fonction LE LONG DE L'ITINERAIRE pour rechercher des POI à proximité de l'itinéraire.

**LE LONG DE L'ITINERAIRE**



# 03 NAVIGATION - GUIDAGE

Un zoom sur cet icône permet de découvrir les nouveaux POI.



## Liste des POI



Station service



Station GPL



Garage



PEUGEOT



Circuit automobile



Parking couvert



Parking



Aire de repos



Hôtel



Restaurant



Aire de restauration



Aire de pique-nique



Cafétéria



Aéroport



Gare ferroviaire



Gare routière



Gare maritime



Site industriel



Supermarché



Banque



Distributeur automatique



Court de tennis



Piscine



Terrain de golf



Station de sports d'hiver



Théâtre



Cinéma



Camping



Parcs d'attractions



Hôpital



Pharmacie



Commissariat de police



Ecole



Poste



Musée



Information touristique



Radar automatique\*



Radar de feu rouge\*



Zone à risques\*

\* selon disponibilité pays

# 03 NAVIGATION - GUIDAGE

## MISE À JOUR DES POI ZONES A RISQUES

1



Télécharger sur une carte SD ou une clé USB le fichier de mise à jour des POI ZONES A RISQUES depuis Internet. Ce service sera disponible sur [www.peugeot.fr](http://www.peugeot.fr), [www.peugeot.co.uk](http://www.peugeot.co.uk) puis déployé au fur et à mesure sur l'ensemble des autres pays.



2



Insérer le support (Carte SD ou clé USB) contenant la base POI dans le lecteur Carte SD ou le lecteur USB du système.



3



Appuyer sur NAV, sélectionner MENU NAVIGATION, puis IMPORTER MES POINTS D'INTÉRÊTS.

MENU NAVIGATION

IMPORTER MES POINTS D'INTÉRÊTS



4



Sélectionner le média (USB ou SD Card) utilisé et appuyer sur OK.



5

La réussite du téléchargement est validé par un message.

## 03 NAVIGATION - GUIDAGE

### REGLAGES DE LA DIFFUSION SONORE DES CONSIGNES

1



Lors de l'affichage de la navigation à l'écran, appuyer sur OK puis sélectionner ou non MESSAGE VOCAL pour activer ou désactiver la diffusion des consignes vocales de guidage.

Utiliser la touche volume pour en régler l'intensité.



3



Sélectionner la fonction REGLAGES et appuyer sur OK pour valider.

REGLAGES



### REGLAGES DES POINTS D'INTERETS ET DES ZONES A RISQUES

1



Appuyer sur la touche NAV.



2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur OK pour valider.

MENU NAVIGATION



4



Sélectionner la fonction POINTS D'INTERET SUR CARTE pour sélectionner les POI à afficher sur la carte par défaut.

POINTS D'INTERET SUR CARTE



5



Sélectionner PARAMETRER ZONES A RISQUES pour accéder aux fonctions AFFICHAGE SUR CARTE, RAPPEL VISUEL A L'APPROCHE et RAPPEL SONORE A L'APPROCHE.

PARAMETRER ZONES A RISQUES



## 04 INFORMATION TRAFIC

### PARAMÉTRER LE FILTRAGE ET L’AFFICHAGE DES MESSAGES TMC

1



Appuyer sur la touche TRAFFIC.



La liste des messages TMC apparaît en dessous de MENU TRAFFIC triés par ordre de proximité.

2



Appuyer à nouveau sur la touche TRAFFIC ou sélectionner la fonction MENU TRAFFIC et appuyer sur OK pour valider.

MENU TRAFFIC



i

L’icône TMC, en bas à gauche de l’écran peut se présenter sous 3 formes différentes :



- Aucune station TMC disponible,
- Station TMC disponible, aucun message sur itinéraire,
- Station TMC disponible et messages sur l’itinéraire (si guidage actif).

Les filtres sont indépendants et leurs résultats se soustraient.

Nous préconisons :

- un filtre sur 10 km autour du véhicule en circulation dense,
- un filtre sur 50 km autour du véhicule ou un filtre sur trajet pour les trajets sur autoroute.

3



Sélectionner **FILTRAGE MESSAGES** et appuyer sur OK pour valider.



4

Sélectionner le filtre de votre choix :

TOUS MESSAGES SUR TRAJET

MESSAGES D’ALERTES SUR TRAJET

MESSAGES D’ALERTES UNIQUEMENT

TOUS TYPES DE MESSAGE



Les messages apparaissent sur la carte et dans la liste.



5



Sélectionner la fonction **FILTRE PAR DISTANCE** et appuyer sur OK pour valider.

FILTRE PAR DISTANCE



6



En sélectionnant un élément de la liste et validant par OK, l’événement apparaît sur la carte à gauche avec la description détaillée de l’événement sur la droite. Pour sortir, appuyer sur ESC.



# 05 RADIO

L'environnement extérieur (colline, immeuble, tunnel, parking, sous-sol...) peut perturber la réception, y compris en mode de suivi RDS. Ce phénomène est normal dans la propagation des ondes radio et ne traduit en aucune manière une défaillance de l'autoradio.

## SÉLECTIONNER UNE STATION

1



Appuyer sur la touche RADIO pour afficher la liste des stations captées localement triées par ordre alphabétique. Sélectionner la station choisie en tournant la bague et appuyer pour valider.



En écoute radio, appuyer sur les boutons «**◀**» et «**▶**» pour la recherche automatique de la fréquence inférieure et supérieure.



Lorsque l'écran RADIO est affiché, tourner la bague ou utiliser le désignateur 4 directions pour sélectionner la station précédente ou suivante de la liste.



Appuyer sur l'une des touches du clavier numérique, pendant plus de 2 secondes, pour mémoriser la station écoutée. Un bip sonore valide la mémorisation. Appuyer sur la touche du clavier numérique pour rappeler la radio mémorisée.

## RDS - MODE REGIONAL - INFOS TRAFIC

1



Lorsque la radio en cours d'écoute est affichée à l'écran, appuyer sur OK.



2

Le menu raccourcis de la source radio apparaît et donne accès aux raccourcis suivants :

INFOS TRAFIC (TA)

RDS

RADIO TEXT

MODE REGIONAL

BANDE AM

3



Sélectionner la fonction souhaitée et appuyer sur OK pour valider afin d'accéder aux réglages correspondants.



Le RDS, si affiché, permet de continuer à écouter une même station grâce au suivi de fréquence. Cependant, dans certaines conditions, le suivi de cette station RDS n'est pas assuré sur tout le pays, les stations de radio ne couvrant pas 100% du territoire. Cela explique la perte de réception de la station lors d'un trajet.

# 06 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX

## CD, CD MP3 / WMA, CARTE SD MP3 / WMA / LECTEUR USB INFORMATIONS ET CONSEILS



Le format MP3, abréviation de MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 et le format WMA, abréviation de Windows Media Audio et propriété de Microsoft, sont des normes de compression audio permettant d'installer plusieurs dizaines de fichiers musicaux sur un même disque.



Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW gravé, sélectionner lors de la gravure les standards ISO 9660 niveau 1, 2 ou Joliet de préférence. Si le disque est gravé dans un autre format, il est possible que la lecture ne s'effectue pas correctement. Sur un même disque, il est recommandé de toujours utiliser le même standard de gravure, avec une vitesse la plus faible possible (4x maximum) pour une qualité acoustique optimale. Dans le cas particulier d'un CD multi-sessions, le standard Joliet est recommandé.



L'autoradio ne lit que les fichiers audio avec l'extension «.mp3» avec un débit allant de 8 Kbps à 320 Kbps et l'extension «.wma» avec un débit allant de 5 Kbps à 384 Kbps. Il supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate). Tout autre type de fichier (.mp4, .m3u...) ne peut être lu.



Il est conseillé de rédiger les noms de fichiers avec moins de 20 caractères en excluant les caractères particuliers (ex : « « ? ; ù) afin d'éviter tout problème de lecture ou d'affichage.



En cours de lecture, quitter la source Carte SD ou USB avant de retirer la carte SD ou la prise USB de son lecteur.



Pour prévenir tout risque de vol, retirer la carte SD ou le périphérique USB lorsque vous quittez votre véhicule toit ouvert.

## SÉLECTIONNER / ÉCOUTER CD, CD MP3 / WMA, CARTE SD MP3 / WMA / LECTEUR USB

CD MP3, carte SD ou périphériques USB sont les sources compatibles.

1

Insérer le CD audio ou MP3 dans le lecteur, la carte SD dans le lecteur de carte ou le périphérique USB dans le lecteur USB. La lecture commence automatiquement.



!

La liste des plages ou des fichiers MP3/WMA apparaît en dessous de MENU MUSIQUE.

2



Appuyer sur cette touche.



3



Lorsque l'écran MEDIA est affiché, tourner la bague vers le haut ou vers le bas pour sélectionner précédent ou suivant de la source compatible.



4



Appuyer sur la touche MEDIA.



5



Appuyer à nouveau sur la touche MEDIA ou sélectionner la fonction MENU MEDIA et appuyer sur OK pour valider.

MENU MEDIA



6



Sélectionner la fonction CHOISIR LA SOURCE et appuyer sur OK pour valider.

CHOISIR LA SOURCE



7



Sélectionner la source musicale souhaitée. Appuyer sur OK pour valider. La lecture commence.



!

La lecture et l'affichage d'une compilation MP3/WMA peuvent dépendre du programme de gravure et/ou des paramètres utilisés. Nous vous recommandons d'utiliser le standard de gravure ISO 9660.

# 06 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX

## VISIONNER UN DVD VIDEO

1

Insérer le DVD dans le lecteur. La lecture commence automatiquement.



2



Si le DVD n'apparaît pas à l'écran, appuyer sur la touche MODE pour accéder à l'écran MEDIA qui affiche l'écran DVD.



3



Appuyer sur la touche MEDIA pour accéder à tout moment au DVD Menu, ou aux fonctions du Menu MEDIA faisant le réglage vidéo (luminosité/contraste, format d'image...).



Le désignateur 4 directions et la bague chromée permettent de déplacer le pointeur de sélection du DVD. Changement de chapitre en appuyant sur touche ► ou ◀.



Sélectionner la source vidéo souhaitée (DVD vidéo, Entrée auxiliaire vidéo). Appuyer sur OK pour valider. La lecture commence.

## UTILISER L'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX) AUDIO / VIDÉO / CÂBLE RCA NON FOURNI

1

Brancher l'équipement nomade (lecteur MP3 caméscope, appareil photo...) sur la prise RCA (blanche et rouge pour l'audio, rouge et jaune pour la vidéo) située dans la boîte à gants à l'aide d'un câble audio JACK/RCA.

2



Appuyer sur la touche MEDIA et appuyer à nouveau sur la touche ou sélectionner la fonction MENU MEDIA et appuyer sur OK pour valider.



Si l'entrée auxiliaire n'est pas activée, sélectionner GESTION ENTREE AUXILIAIRE pour l'activer.

3



Sélectionner CHOISIR LA SOURCE puis ENTREE AUXILIAIRE (vidéo) et appuyer sur OK pour l'activer.

ENTREE AUXILIAIRE



4



Sélectionner la source musicale AUX et appuyer sur OK pour valider. La lecture commence automatiquement.



L'affichage et la gestion des commandes se font via l'équipement nomade.

## JUKEBOX

### COPIER UN CD SUR LE DISQUE DUR, UNE CLÉ USB, UNE CARTE SD

1



Insérer un CD audio / MP3, une clé USB ou une carte SD.



!

Vérifier que la source MEDIA active est bien celle du support utilisé (CD, USB ou Carte SD).

2



Appuyer sur la touche MEDIA. Appuyer à nouveau sur la touche MEDIA ou sélectionner MENU MEDIA et appuyer sur OK pour valider.



3



Sélectionner GESTION JUKEBOX puis COPIER et appuyer sur OK à chaque étape pour valider.

COPIER



4



Sélectionner COPIER DEPUIS <media choisi> et appuyer sur OK pour valider.

COPIER DEPUIS <media choisi>



5



Sélectionner les pistes souhaitées puis COPIER SELECTION ou sélectionner toutes les pistes avec COPIER TOUT.



6



Sélectionner NOUVEAU DOSSIER pour créer un nouveau dossier ou sélectionner un dossier existant (préalablement créé).

NOUVEAU DOSSIER



7



SAISIR NOM DES FICHIERS : choisir OUI pour les modifier ou NON.

OUI

NON



8



Pour la copie d'un CD MP3, sélectionner ensuite COPIE AVEC ÉCOUTE, COPIE RAPIDE / HAUTE QUALITÉ (192 kBit/s) ou QUALITÉ NORMALE (128 kBit/s) puis sélectionner DÉMARRER COPIE.



9



Valider le message d'avertissement en appuyant sur OK pour démarrer la copie.

OK



## JUKEBOX RENOMMER UN ALBUM

1



Appuyer sur la touche MEDIA.



2



Appuyer à nouveau sur la touche MEDIA ou sélectionner MENU MEDIA et appuyer sur OK pour valider.



3



Sélectionner la fonction GESTION JUKEBOX et appuyer sur OK pour valider.

GESTION JUKEBOX




4



Sélectionner SUPPRIMER / RENOMMER et appuyer sur OK pour valider.

JUKEBOX



## JUKEBOX ÉCOUTER LE JUKEBOX

1



Appuyer sur la touche MEDIA. Appuyer à nouveau sur la touche MEDIA ou sélectionner MENU MEDIA et appuyer sur OK pour valider.



!

Vérifier que la source sonore active est bien différente du Jukebox pour pouvoir renommer ou supprimer une piste / un répertoire.

2



Sélectionner GESTION JUKEBOX et appuyer sur OK pour valider.



3



Sélectionner MODE DE LECTURE et appuyer sur OK pour valider. Choisir DOSSIERS ET FICHIERS ou PLAYLIST puis appuyer sur OK pour valider.



☀

Appuyer sur la touche ESC pour revenir au premier niveau de fichiers.

Il est possible de créer des playlist dans le Jukebox. Menu MEDIA>Gestion Jukebox> Créer playlist. Ajouter une à une les plages souhaitées et ensuite on enregistre la modification. Il faut alors choisir le mode de lecture Playlist.

# 07 TÉLÉPHONER

## CHOISIR ENTRE TÉLÉPHONE BLUETOOTH / TÉLÉPHONE INTERNE

1



Pour activer le téléphone Bluetooth ou le téléphone interne, appuyer sur **DECROCHER TEL.**



2



Sélectionner **MENU TELEPHONE**, puis **SELECTIONNER LE TELEPHONE** puis choisir entre **AUCUN**, **TELEPHONE BLUETOOTH** ou **TELEPHONE INTERNE**. Appuyer sur **OK** à chaque étape pour valider.



!

Le système ne peut être connecté qu'à un téléphone Bluetooth et une carte SIM (téléphone interne) en même temps. Dans ce cas, le répertoire est synchronisé avec le téléphone Bluetooth.

# 07 TÉLÉPHONER

## CONNECTER UN TÉLÉPHONE BLUETOOTH

Les services disponibles par le téléphone sont dépendants du réseau, de la carte SIM et de la compatibilité des appareils Bluetooth utilisés. Vérifiez sur le manuel de votre téléphone et auprès de votre opérateur, les services auxquels vous avez accès. Une liste des téléphones mobiles proposant la meilleure offre est disponible dans le réseau.

**!** Pour des raisons de sécurité et parce qu'elles nécessitent une attention soutenue de la part du conducteur, les opérations de jumelage du téléphone mobile Bluetooth au système kit mains-libres du WIP Com 3D, doivent être réalisées véhicule à l'arrêt et contact mis.

**1** Activer la fonction Bluetooth du téléphone. Le dernier téléphone connecté se reconnecte automatiquement.



**2**  Appuyer sur la touche TEL.



**3**  Lorsqu'aucun téléphone n'est connecté, le système propose de **CONNECTER UN TELEPHONE**. Sélectionner **OUI** et appuyer sur **OK** pour valider.



**☀** La liste des téléphones précédemment connectés (4 au maximum) s'affichent sur l'écran multifonction. Sélectionner le téléphone choisi puis sélectionner **CONNECTER UN TELEPHONE** pour une nouvelle connexion. Sélectionner **SUPPRIMER TELEPHONE** pour annuler la connexion au téléphone.

**4**  Pour une première connexion, sélectionner **RECHERCHER UN TELEPHONE** et appuyer sur **OK** pour valider. Sélectionner ensuite le nom du téléphone.

**RECHERCHER UN TELEPHONE**



**5**  Saisir le code d'authentification sur le téléphone. Le code à saisir est affiché à l'écran.



**i** Une fois le téléphone connecté, le WIP Com 3D peut synchroniser le carnet d'adresses et le journal des appels. Cette synchronisation peut prendre quelques minutes.

**1**  Pour changer le téléphone connecté, appuyer sur la touche TEL, puis sélectionner **MENU TELEPHONE**, puis **SELECTIONNER LE TELEPHONE** puis **CONNECTER TELEPHONE BLUETOOTH** puis sélectionner au choix le téléphone souhaité ou **RECHERCHER UN TELEPHONE**. Appuyer sur **OK** à chaque étape pour valider.



# 07 TÉLÉPHONER

## UTILISER LE TÉLÉPHONE INTERNE AVEC CARTE SIM

Si vous avez refusé d'utiliser le téléphone interne pour les appels personnels, vous pouvez toujours connecter un téléphone Bluetooth pour recevoir vos appels sur le système audio de la voiture.

1



Extraire le support en appuyant sur le bouton d'éjection.

2



Installer la carte SIM dans le support et insérer ensuite dans la trappe.

3

Pour retirer la carte SIM, procéder comme pour l'étape 1.

!

Pour des raisons de sécurité et parce qu'elles nécessitent une attention soutenue de la part du conducteur, les opérations d'installation de la carte SIM doivent être effectuées à l'arrêt.

1



Saisir le code PIN sur le clavier puis sélectionner OK et valider.

CODE PIN



Lors de la saisie de votre code PIN, cocher l'onglet MEMO CODE PIN pour accéder au téléphone sans devoir composer ce code lors d'une prochaine utilisation.

2



Le système demande UTILISER LE TÉLÉPHONE INTERNE POUR LES APPELS VOCAUX, sélectionner OUI si vous souhaitez utiliser votre carte SIM pour vos appels personnels. Dans le cas contraire, seuls l'appel d'urgence et les services utiliseront la carte SIM.



Une fois la carte SIM installée, le système peut synchroniser le carnet d'adresses et le journal des appels. Cette synchronisation peut prendre quelques minutes.

## RECEVOIR UN APPEL

1 Un appel entrant est annoncé par une sonnerie et un affichage superposé sur l'écran.

2 Sélectionner l'onglet OUI pour accepter ou NON pour refuser et valider en appuyant sur OK.



La touche DECROCHER TEL accepte, la touche RACCROCHER TEL rejette l'appel entrant.

3 Pour raccrocher, appuyer sur la touche RACCROCHER TEL ou appuyer sur OK et sélectionner RACCROCHER et valider en appuyant sur OK.



Appuyer sur l'extrémité de la commande sous volant pour accepter l'appel ou raccrocher l'appel en cours.



## PASSER UN APPEL

1 Appuyer sur la touche DECROCHER TEL.



La liste des 20 derniers appels émis et reçus depuis le véhicule apparait en dessous de MENU TELEPHONE. Vous pouvez sélectionner un numéro et appuyer sur OK pour lancer l'appel.

2 Sélectionner la fonction MENU TELEPHONE et appuyer sur OK pour valider.

MENU TELEPHONE



3 Sélectionner NUMEROTER, puis composer le numéro de téléphone à l'aide du clavier virtuel.

NUMEROTER



Le choix d'un numéro peut aussi se faire à partir du carnet d'adresses. Vous pouvez sélectionner APPEL DEPUIS CARNET D'ADRESSES. Le WIP Com 3D permet d'enregistrer jusqu'à 4096 fiches.

Appuyer plus de deux secondes sur l'extrémité de la commande sous volant pour accéder au carnet d'adresses.

Attention, l'appel d'urgence et les services sont actifs que si le téléphone interne est utilisé avec une carte SIM valide. Avec un téléphone Bluetooth et sans carte SIM, ces services ne sont pas fonctionnels.

## APPEL D'URGENCE HORS FACADE WIP Com 3D



En cas d'urgence, appuyer sur la touche SOS jusqu'à l'audition d'un signal sonore et l'affichage d'un écran VALIDATION / ANNULATION (si carte SIM valide insérée). Un appel vers les services de secours (112) est déclenché. Dans certains pays,\* cet appel d'urgence est opéré directement par la plateforme PEUGEOT Urgence qui localise le véhicule et alerte les services de secours adaptés dans un délai optimal.



En cas de nécessité, le téléphone interne s'active automatiquement pour lancer un appel d'urgence.

\* Sous réserve de souscription au contrat PEUGEOT Urgence, gratuit et à durée illimitée. Consultez le réseau PEUGEOT.

## CONSULTER LES SERVICES



Appuyer sur cette touche pour accéder aux services PEUGEOT\*.



Sélectionner CENTRE CONTACT CLIENT pour toute demande d'information sur la marque PEUGEOT.

CENTRE CONTACT CLIENT



Sélectionner PEUGEOT ASSISTANCE pour lancer un appel de dépannage.

PEUGEOT ASSISTANCE



\* Ces services et options sont soumis à conditions et disponibilité.

# 08 CONFIGURATION

## RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Cette fonction donne accès aux choix selon l'arborescence SETUP.

Principe de la synchro GPS :

1. Valider la sélection «synchro GPS», l'heure vient alors se caler sur l'heure universelle GMT, la date est aussi remise à jour.
2. Avec le désignateur 4 directions, déplacer sur le champs des heures et appuyer sur OK.
3. Vous pouvez alors ajuster avec la bague rotative l'heure sur le fuseau horaire de votre choix.  
Attention en cas de changement d'heure été/hiver, il faudra venir changer de nouveau le fuseau manuellement.

1



Appuyer sur la touche SET UP.



2



Sélectionner la fonction DATE ET HEURE et appuyer sur OK pour valider.

DATE ET HEURE



3



Sélectionner la fonction REGLER DATE ET HEURE et appuyer sur OK pour valider.

REGLER DATE ET HEURE



4



Régler les paramètres à l'aide de la bague et passer au suivant en déplaçant le désignateur 4 directions. Appuyer sur OK pour valider.



5



Sélectionner la fonction FORMAT DATE et appuyer sur OK pour valider. Sélectionner le format souhaité à l'aide de la bague et appuyer sur OK pour valider.



6



Sélectionner la fonction FORMAT HEURE et appuyer sur OK pour valider. Sélectionner le format souhaité à l'aide de la bague et appuyer sur OK pour valider.



Appuyer plus de 2 secondes sur la touche SET UP permet d'accéder à :

DETAILS D'APPAREIL

COUVERTURE GPS

MODE DEMONSTRATION

# 09 COMMANDES VOCALES ET SOUS VOLANT

## COMMANDES SOUS VOLANT

Commande d'essuie-vitre : affichage RADIO et MEDIA.

Commande d'éclairage : activation de la commande vocale par un appui court, indication de la consigne de navigation en cours par un appui long.

RADIO : sélection de la station mémorisée suivante.  
CD audio : sélection de la piste suivante.  
Si affichage MEDIA à l'écran :  
CD MP3/CARTE/JUKEBOX : sélection du répertoire suivant.  
CHANGEUR CD : sélection du CD suivant.  
Sélection élément suivant dans le carnet d'adresses.

RADIO : recherche automatique fréquence supérieure.  
CD/CARTE SD/JUKEBOX/CHANGEUR CD : sélection de la plage suivante.  
CD/CARTE SD/JUKEBOX/CHANGEUR CD : pression continue : avance rapide.

Augmentation du volume.

- Changement de source sonore.
- Lancement d'un appel à partir du carnet d'adresses.
- décrocher/Raccrocher le téléphone.
- Pression de plus de 2 secondes : accès au carnet d'adresses.

Silence, couper le son : par un appui simultané sur les touches augmentation et diminution du volume.

Rétablir le son : par un appui sur une des deux touches du volume.

Diminution du volume

RADIO : sélection de la station mémorisée précédente.  
CD audio : sélection de la piste précédente.  
Si affichage MEDIA à l'écran :  
CD MP3/CARTE SD/JUKEBOX : sélection du répertoire précédent.  
CHANGEUR CD : sélection du CD précédent.  
Sélection élément précédent dans le carnet d'adresses.

RADIO : recherche automatique fréquence inférieure.  
CD/CARTE SD/JUKEBOX/CHANGEUR CD : sélection de la plage précédente.  
CD/CARTE SD/JUKEBOX/CHANGEUR CD : pression continue : retour rapide.

## INITIATION COMMANDES VOCALES - RECO. VOCALE



1

Avant une première utilisation, il est recommandé d'écouter, prononcer, répéter les conseils d'utilisation.

2



Appuyer sur la touche SETUP et sélectionner la fonction LANGUES ET FONCTIONS VOCALES. Tourner la bague et sélectionner PARAMETRES RECO. VOCALE. Activer la reconnaissance vocale. Sélectionner CONSEILS D'UTILISATION.



Les expressions à prononcer selon l'environnement de la sélection de niveau 1 sont inscrites dans le niveau 2. Prononcer et WIP Com 3D passe à l'exécution.



Appui long : active la reconnaissance vocale.

NIVEAU 1	NIVEAU 2	EXECUTION
	<b>COMMANDE VOCALE</b>	<b>UTILISATION DE LA COMMANDE</b>
<b>GENERAL</b>	Aide carnet d'adresses Aide reconnaissance vocale Aide média Aide navigation Aide téléphone Aide radio Annuler Corriger	Accès à l'aide carnet d'adresses Accès à l'aide reco vocale Accès à l'aide gestion de média Accès à l'aide guidage, navigation Accès à l'aide téléphoner Accès à l'aide radio Pour annuler une commande vocale en cours Demande de correction de la dernière reconnaissance vocale faite Effacer
<b>RADIO</b>	Choisir station Station <tts:stationName>  Écouter liste stations Énoncer fréquence Choisir bande de fréquence AM FM Activer info trafic Désactiver info trafic	Sélectionner une station radio Sélectionner une station radio avec son libellé RDS <tts:station Name> de la liste RADIO Ecouter la liste des stations disponibles Ecouter la fréquence de la station radio reçue Choisir la bande de fréquence (AM ou FM) Changer la bande fréquence en AM Changer la bande fréquence en FM Activer l'info Trafic (TA) Désactiver l'info Trafic
<b>NAVIGATION</b>	Saisir destination Désactiver consignes vocales Activer consignes vocales Enregistrer adresse  Démarrer guidage  Arrêter guidage Guider vers fiche  Rechercher points d'intérêts	Commande pour entrer une nouvelle adresse de destination Désactiver consignes vocales en guidage Activer consignes vocales en guidage Enregistrer une adresse dans le carnet d'adresses Lancer le guidage (une fois que l'adresse est saisie) Arrêter guidage Lancer un guidage vers une fiche du carnet d'adresses Lancer un guidage vers un point d'intérêt

## INITIATION COMMANDES VOCALES - RECO. VOCALE



NIVEAU 1	NIVEAU 2	EXECUTION
	COMMANDE VOCALE	UTILISATION DE LA COMMANDE
<b>MEDIA</b>	<p>Média Sélectionner source Lecteur CD Jukebox USB Entrée auxiliaire Chargeur CD SD card Plage &lt;1 - 1000&gt;</p> <p>Disque &lt;1 - 6&gt;</p> <p>Dossier &lt;1 - 1000&gt;</p>	<p>Sélectionner la source sonore MEDIA Choisir une source sonore Sélectionner la source sonore Lecteur CD Sélectionner la source sonore Jukebox Sélectionner la source sonore Lecteur USB Sélectionner la source sonore entrée AUX audio Sélectionner la source sonore chargeur CD Sélectionner la source sonore SD card Sélectionner une plage donnée (nombre entre 1 et 1000) du MEDIA actif Sélectionner un CD (nombre entre 1 et 6) du changeur CD à activer Sélectionner un Dossier (nombre entre 1 et 1000) du MEDIA actif</p>
<b>TELEPHONE</b>	<p>Menu Téléphone Saisir le numéro Répertoire téléphonique Appeler Enregistrer le numéro Accepter Refuser</p>	<p>Ouvrir le Menu Téléphone Saisir un numéro de téléphone à appeler Ouvrir le répertoire téléphonique Lancer l'appel Enregistrer un numéro dans le répertoire Accepter un appel entrant Refuser un appel entrant</p>
<b>CARNET D'ADRESSES</b>	<p>Menu Carnet d'adresses Appeler &lt;fiche&gt;</p> <p>Guider vers &lt;fiche&gt;</p>	<p>Ouvrir le carnet d'adresses Appeler fiche avec son libellé &lt;fiche&gt; comme décrit dans le carnet d'adresses Lancer un guidage vers une adresse du carnet d'adresses par son libellé &lt;fiche&gt;</p>

# 10 ARBORESCENCES ECRANS



## 1 FONCTION PRINCIPALE

- 2 CHOIX A
- 3 choix A1
- 3 choix A2
- 2 CHOIX B...

TRAFFIC

## 1 MENU «TRAFFIC»

### 2 FILTRAGE MESSAGE

- 3 tous messages sur trajet
- 3 messages d'alertes sur trajet
- 3 messages d'alertes uniquement
- 3 tous types de message
- 3 filtre par distance
- 4 désactivé
- 4 dans un rayon de 3 km
- 4 dans un rayon de 5 km
- 4 dans un rayon de 10 km
- 4 dans un rayon de 50 km

### 2 ANNONCE VOCALE DES MESSAGES

- 3 à la consultation du message
- 3 à la reception du message

### 2 INFORMATIONS STATION TMC

MEDIA

## 1 MENU «MEDIA»

### 2 CHOISIR LA SOURCE

- 3 CD audio / CD MP3 / DVD audio / DVD vidéo
- 3 changeur CD
- 3 jukebox
- 3 carte SD
- 3 USB
- 3 entrée auxiliaire (audio / vidéo)

### 2 GESTION JUKEBOX

- 3 copier
- 3 créer dossier
- 3 supprimer / renommer
- 3 éditer playlists
- 3 mode de lecture

- 4 dossiers & fichiers
- 4 Playlist
- 3 état mémoire

### 2 RÉGLAGES AUDIO

- 3 se reporter au menu «REGLAGES AUDIO»

## 2 REGLAGES VIDEO

- 3 format d'affichage
- 3 langues
- 3 réglages afficheur
- 4 luminosité
- 4 contraste
- 4 couleurs
- 3 standard vidéo (AUX)
- 3 initialiser réglages vidéo
- 2 GESTION ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX)
- 3 off / audio / audio et video



## 1 MENU «RADIO»

### 2 BANDE AM/FM

3 bande FM

3 bande AM

### 2 CHOISIR LA FRÉQUENCE

### 2 RÉGLAGES AUDIO

3 se reporter au menu «REGLAGES AUDIO»

## 1 MENU «REGLAGES AUDIO»

### 2 BALANCE / FADER

### 2 GRAVE / AIGU

### 2 AMBIANCE MUSICALE

3 aucune

3 classique

3 jazz

3 rock/pop

3 techno

3 vocale

### 2 COUPER HAUT-PARLEURS ARRIÈRES

### 2 LOUDNESS

### 2 CORRECTION AUTO DU VOLUME

### 2 INITIALISER RÉGLAGES AUDIO



## 1 MENU «NAVIGATION»

### 2 ARRÊT / REPRIS GUIDAGE

### 2 SAISIR DESTINATION

#### 3 saisir nouvelle adresse

4 pays

4 ville

4 rue

4 numéro

4 démarrer guidage

4 code postal

4 ajouter au carnet d'adresses

4 intersection

4 centre ville

4 coordonnées GPS

4 saisie sur carte

#### 3 guider vers mon domicile

3 depuis dernières destination

3 depuis carnet d'adresses

## 2 ETAPES

### 3 ajouter étape

4 saisir nouvelle adresse

4 guider vers mon domicile

4 depuis carnet d'adresses

4 depuis dernières destinations

### 3 optimiser itinéraire

### 3 remplacer étape

### 3 supprimer étape

### 3 recalculer itinéraire

4 le plus rapide

4 le plus court

4 optimisé temps /distance

## 2 RECHERCHER POINTS D'INTÉRÊTS

### 3 a proximité

### 3 proche de la destination

### 3 dans une ville

### 3 dans un pays

### 3 le long de l'itinéraire

## 2 OPTIONS DE GUIDAGE

### 3 critères de guidage

4 proche de la destination

4 le plus court

4 optimisé temps /distance

4 service payant

## 2 RÉGLAGES

3 prise en compte trafic

4 sans déviation

4 avec confirmation

4 automatique

3 critères d'exclusion

4 exclure autoroutes

4 exclure péages

4 exclure tunnels

4 exclure ferry-boat

3 recalculer l'itinéraire



## 1 MENU «CARNET D'ADRESSES»

2 CRÉER NOUVELLE FICHE

2 AFFICHER ESPACE DISPONIBLE

2 EXPORTER CARNET D'ADRESSES

2 EFFACER TOUS LES LIBELLÉS VOCAUX

2 SUPPRIMER TOUTES LES FICHES

2 EFFACER CONTENU «MES ADRESSES»



## 1 MENU «TÉLÉPHONE»

2 NUMÉROTÉ

2 APPEL DEPUIS LE CARNET D'ADRESSES

2 JOURNAL D'APPELS

2 MESSAGES

2 SÉLECTIONNER LE TÉLÉPHONE

3 aucun

3 téléphone bluetooth

3 téléphone interne

3 connecter téléphone bluetooth

4 rechercher un téléphone

5 déconnecter téléphone

5 renommer téléphone

5 supprimer téléphone

5 supprimer tous les téléphones

5 afficher détails

## 2 RÉGLAGES

3 répondre automatique

3 signal d'appel

3 choisir sonnerie

3 régler volume sonnerie

3 saisir numéro messagerie

3 réglages téléphone interne

3 réglages code PIN

3 sélection réseau

3 état mémoire carte SIM



## 1 SETUP

### 2 LANGUES ET FONCTIONS VOCALES

#### 3 langues

4 deutsch

4 english

4 espanol

4 français

4 italiano

4 nederlands

4 polski

4 portuguese

#### 3 paramètres reco.vocale

4 reconnaissance vocale active

4 conseils d'utilisation

5 règles de base

5 exemple d'utilisation

5 astuces

4 apprentissage perso. de la voix

5 nouvel apprentissage

5 effacer l'apprentissage actif

#### 3 volume synthèse vocale

## 2 DATE ET HEURE

3 régler date et heure

3 format date

3 format heure

## 2 AFFICHAGE

3 luminosité

3 harmonie de couleur

4 steel

4 blue light (uniquement de jour)

4 orange ray

4 blue flame

## 3 couleur carte

4 carte en mode jour

4 carte en mode nuit

4 carte jour/nuit auto

## 2 UNITÉS

### 3 température

4 celsius

4 fahrenheit

### 3 Distance

4 km

4 miles

## 2 PARAMÈTRES SYSTÈME

3 restaurer configuration usine

3 version logiciel

3 textes défilants

# QUESTIONS FRÉQUENTES

Le tableau ci-dessous regroupe les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant le WIP Com 3D.

QUESTION	RÉPONSE	SOLUTION
Il y a un écart de qualité sonore entre les différentes sources audio (radio, CD, changeur CD...).	Pour permettre une qualité d'écoute optimum, les réglages audio (Volume, Grave, Aigus, Ambiance, Loudness) peuvent être adaptés aux différentes sources sonores, ce qui peut générer des écarts audibles lors d'un changement de source (radio, CD, Changeur CD...).	Vérifier que les réglages audio (Volume, Grave, Aigus, Ambiance, Loudness) sont adaptés aux sources écoutées. Il est conseillé de régler les fonctions AUDIO (Grave, Aigus, Balance Ar-Av, Balance Ga-Dr) sur la position milieu, de sélectionner l'ambiance musicale «Aucune», de régler la correction loudness sur la position «Active» en mode CD et sur la position «Inactive» en mode radio.
Le CD est éjecté systématiquement ou n'est pas lu par le lecteur.	Le CD est placé à l'envers, illisible, ne contient pas de données audio ou contient un format audio illisible par l'autoradio.  Le CD est protégé par un système de protection anti-piratage non reconnu par l'autoradio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier le sens de l'insertion du CD dans le lecteur.</li> <li>- Vérifier l'état du CD : le CD ne pourra pas être lu s'il est trop endommagé.</li> <li>- Vérifier le contenu s'il s'agit d'un CD gravé : consultez les conseils du chapitre Audio.</li> <li>- Le lecteur CD de l'autoradio ne lit pas les DVD.</li> <li>- Du fait d'une qualité insuffisante, certains CD gravés ne seront pas lus par le système audio.</li> <li>- Le changeur CD ne lit pas les CD MP3.</li> </ul>
Le son du lecteur CD est dégradé.	Le CD utilisé est rayé ou de mauvaise qualité.	Insérer des CD de bonne qualité et les conserver dans de bonnes conditions.
	Les réglages de l'autoradio (graves, aigus, ambiances) sont inadaptés.	Ramener le niveau d'aigus ou de graves à 0, sans sélectionner d'ambiance.

QUESTION	RÉPONSE	SOLUTION
<p>Les stations mémorisées ne fonctionnent pas (pas de son, 87,5 Mhz s'affiche...).</p>	<p>La gamme d'onde sélectionnée n'est pas la bonne.</p>	<p>Appuyer sur RADIO, sélectionner MENU RADIO puis BANDE AM/FM pour retrouver la gamme d'onde où sont mémorisées les stations.</p>
<p>La qualité de réception de la station radio écoutée se dégrade progressivement ou les stations mémorisées ne fonctionnent pas (pas de son, 87,5 Mhz s'affiche...).</p>	<p>Le véhicule est trop éloigné de l'émetteur de la station écoutée ou aucun émetteur n'est présent dans la zone géographique traversée.</p>	<p>Activer la fonction RDS par le biais du menu raccourci afin de permettre au système de vérifier si un émetteur plus puissant se trouve dans la zone géographique.</p>
	<p>L'environnement (colline, immeuble, tunnel, parking sous-sol...) bloque la réception, y compris en mode de suivi RDS.</p>	<p>Ce phénomène est normal et ne traduit pas une défaillance de l'autoradio.</p>
	<p>L'antenne est absente ou a été endommagée (par exemple lors d'un passage en lavage ou dans un parking souterrain).</p>	<p>Faire vérifier l'antenne par le réseau PEUGEOT.</p>
<p>Coupures du son de 1 à 2 secondes en mode radio.</p>	<p>Le système RDS recherche pendant cette brève coupure du son une éventuelle fréquence permettant une meilleure réception de la station.</p>	<p>Désactiver la fonction RDS par le biais du menu raccourci si le phénomène est trop fréquent et toujours sur le même parcours.</p>
<p>Moteur coupé, le système s'arrête après plusieurs minutes d'utilisation.</p>	<p>Lorsque le moteur est coupé, le temps de fonctionnement du système dépend de la charge de la batterie. L'arrêt est normal : le système se met en mode économie d'énergie et se coupe afin de préserver la batterie du véhicule.</p>	<p>Démarrer le moteur du véhicule afin d'augmenter la charge de la batterie.</p>

QUESTION	RÉPONSE	SOLUTION
La case INFO TRAFIC est cochée. Pourtant, certains embouteillages sur l'itinéraire ne sont pas indiqués en temps réel.	Au démarrage, le système met quelques minutes pour capter les informations trafic.	Attendre que les informations trafic soient bien reçues (affichage sur la carte des pictos d'informations trafic).
	Dans certains pays, seuls les grands axes (autoroutes, ...) sont répertoriés pour les informations trafic.	Ce phénomène est normal. Le système est dépendant des informations trafic disponibles.
Le temps de calcul d'un itinéraire paraît parfois plus long que d'habitude.	Les performances du système peuvent momentanément être ralenties, si un CD/DVD est en cours de copie sur le Jukebox en même temps que le calcul d'un itinéraire.	Attendre la fin de la copie du CD/DVD ou arrêter la copie avant de démarrer un guidage.
L'appel d'urgence fonctionne-t-il sans carte SIM ?	Non, car la réglementation européenne impose d'avoir une carte SIM pour passer un appel d'urgence.	Insérer une carte SIM valide dans la trappe.
L'altitude ne s'affiche pas.	Au démarrage, l'initialisation du GPS peut mettre jusqu'à 3 minutes pour capter correctement plus de 4 satellites.	Attendre le démarrage complet du système. Vérifier que la couverture GPS est d'au moins 4 satellites (appui long sur la touche SETUP, puis sélectionner COUVERTURE GPS).
	Selon l'environnement géographique (tunnel, ...) ou la météo, les conditions de réception du signal GPS peuvent varier.	Ce phénomène est normal. Le système est dépendant des conditions de réception du signal GPS.
Le calcul de l'itinéraire n'aboutit pas.	Les critères d'exclusion sont peut être en contradiction avec la localisation actuelle (exclusion des routes à péage sur une autoroute à péage).	Vérifier les critères d'exclusions dans menu NAV (OPTION GUIDAGE-CRITERE D'EXCLUSION).

QUESTION	RÉPONSE	SOLUTION
Le temps d'attente après l'insertion d'un CD ou d'une carte SD est long.	Lors de l'insertion d'un nouveau média, le système lit un certain nombre de données (répertoire, titre, artiste, etc.). Ceci peut prendre quelques secondes.	Ce phénomène est normal.
Je n'arrive pas à connecter mon téléphone Bluetooth.	Il est possible que le Bluetooth du téléphone soit désactivé ou l'appareil non visible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier que le Bluetooth de votre téléphone est activé.</li> <li>- Vérifier que votre téléphone est visible.</li> </ul>
	Le téléphone Bluetooth n'est pas compatible avec le système.	Une liste des téléphones mobile Bluetooth compatibles est disponible dans le réseau.
Le système ne lit pas le DVD.	Il est possible que la protection de zone ne soit pas compatible.	Insérer des DVD avec une protection de zone compatible.
Je n'arrive pas à copier le CD sur le Jukebox.	La source sélectionnée n'est pas la bonne.	Modifier la source active pour sélectionner la source CD.
	Le CD est protégé contre la copie.	Il est normal qu'un CD protégé ne puisse être copier.
Le système ne reçoit pas les SMS	Le mode Bluetooth ne permet pas de transmettre les SMS au système.	Utiliser votre carte SIM et le téléphone interne.
	La carte SIM utilisée est une carte jumelle.	Utiliser la carte SIM originale pour recevoir les SMS.

QUESTION	RÉPONSE	SOLUTION
<p>Je n'arrive pas à mettre à jour les POI zones à risques.</p>	<p>Le MENU NAVIGATION / IMPORTER MES POINTS D'INTÉRÊTS ne s'affiche pas.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche à la fin de la procédure.</p>	<p>Vérifier que le média utilisé pour la mise à jour (Carte SD ou clé USB) est correctement inséré.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recommencer la procédure intégralement.</li> <li>- Consulter le réseau PEUGEOT si l'anomalie persiste.</li> <li>- Vérifier que les données sur le MEDIA sont livrées par un partenaire officiel de PEUGEOT.</li> </ul>
<p>Les fréquences vocales (DTMF) ne sont pas actives quand je suis en communication et je tappe des numéros sur le clavier.</p>	<p>Les touches numériques du clavier sont actives en appel seulement si l'affichage est en mode téléphone.</p>	<p>Pour les activer, appuyer sur le bouton MODE jusqu'à l'affichage du téléphone à l'écran.</p>
<p>Une zone accidentogène qui ne me concerne pas s'affiche à l'écran.</p>	<p>Les zones accidentogènes s'affichent à proximité d'un point défini dans la cartographie et en relation avec un sens de circulation.</p>	<p>Il est possible que l'alerte se déclenche en circulant sous une voie ou à proximité d'une voie comportant un radar.</p>