



PEUGEOT




# 308 CC & Berline 3&5



# 308 SW & Break

Réf. : 9688.EH

FR NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL / LES PHOTOS ET LES DESSINS NE SONT PAS CONTRACTUELS  
 GB FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS / THE PHOTOGRAPHS AND THE DRAWINGS ARE NOT CONTRACTUAL  
 ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL / LAS FOTOGRAFÍAS Y LOS DIBUJOS NO SON CONTRACTUALES  
 P MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL / AS FOTOGRAFIAS E OS DESENHOS NÃO SÃO CONTRATUAIS  
 DE MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ / DIE FOTOS UND DIE ZEICHNUNGEN SIND NICHT VERTRAGLICH  
 IT ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE / LE FOTOGRAFIE ED I DISEGNI NON SONO CONTRATTUALI  
 NL MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / DE FOTO'S EN DE TEKENINGEN ZIJN NIET CONTRACTUEEL

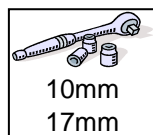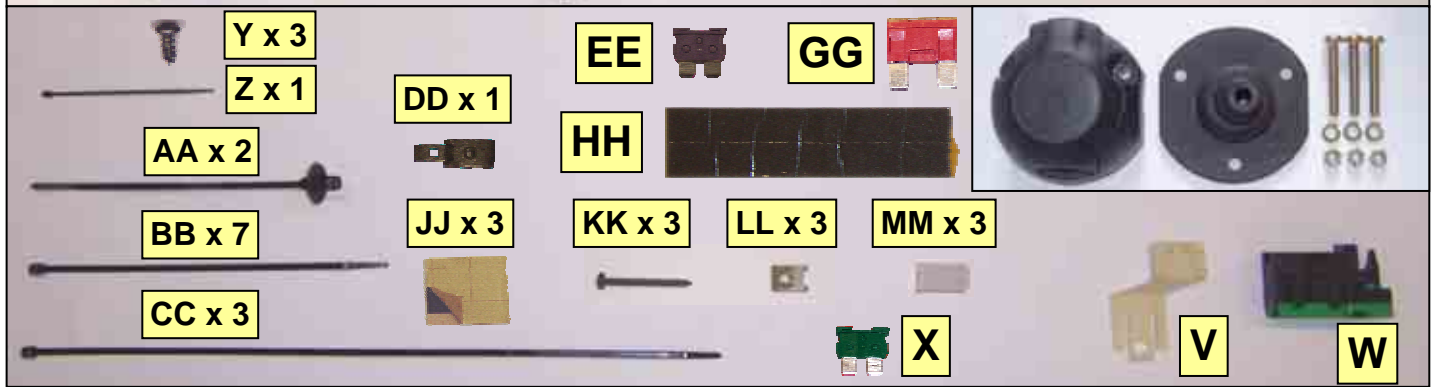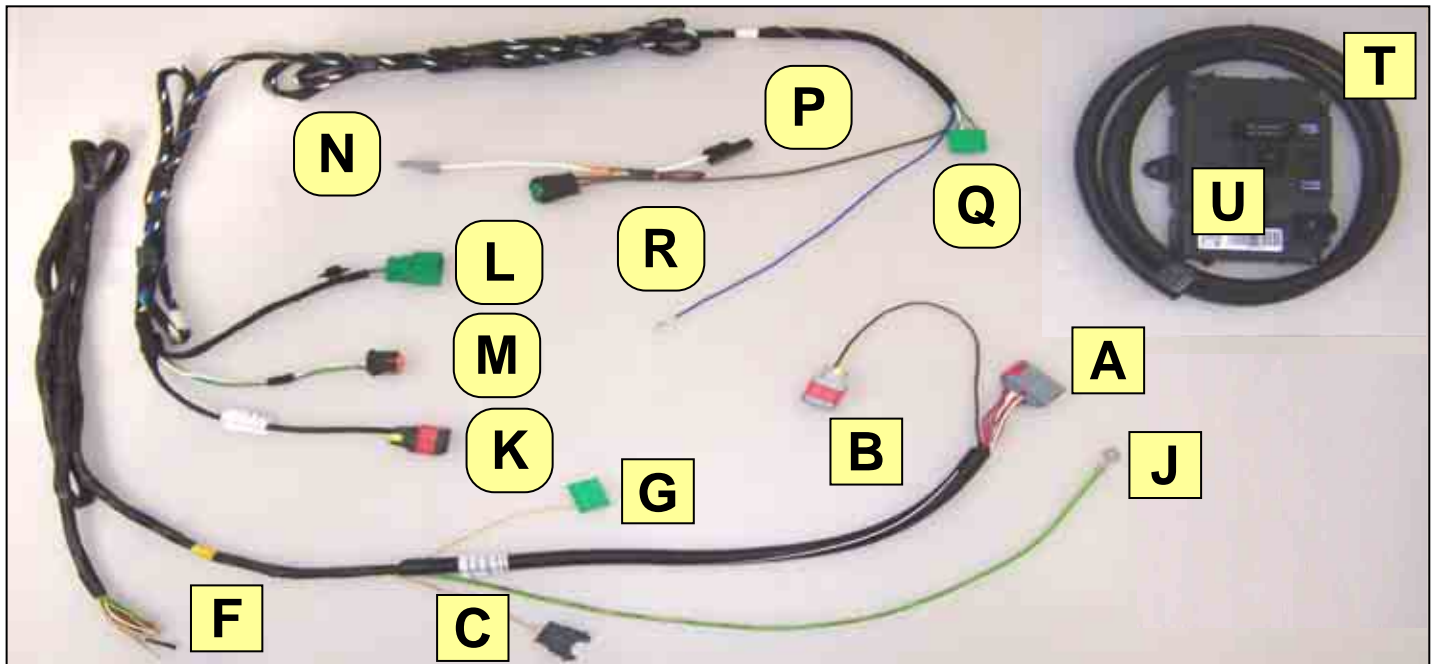

9735.72






9980.A9














9734.R6




9985.31

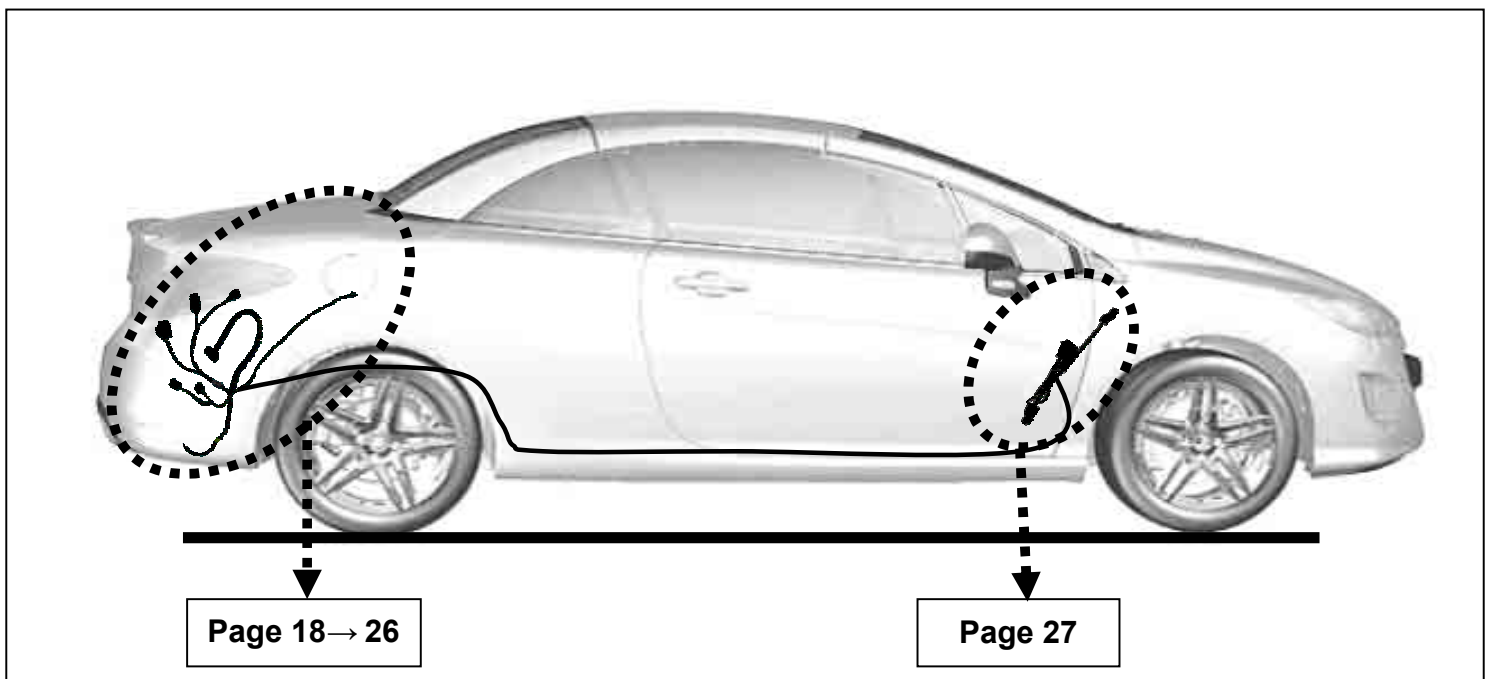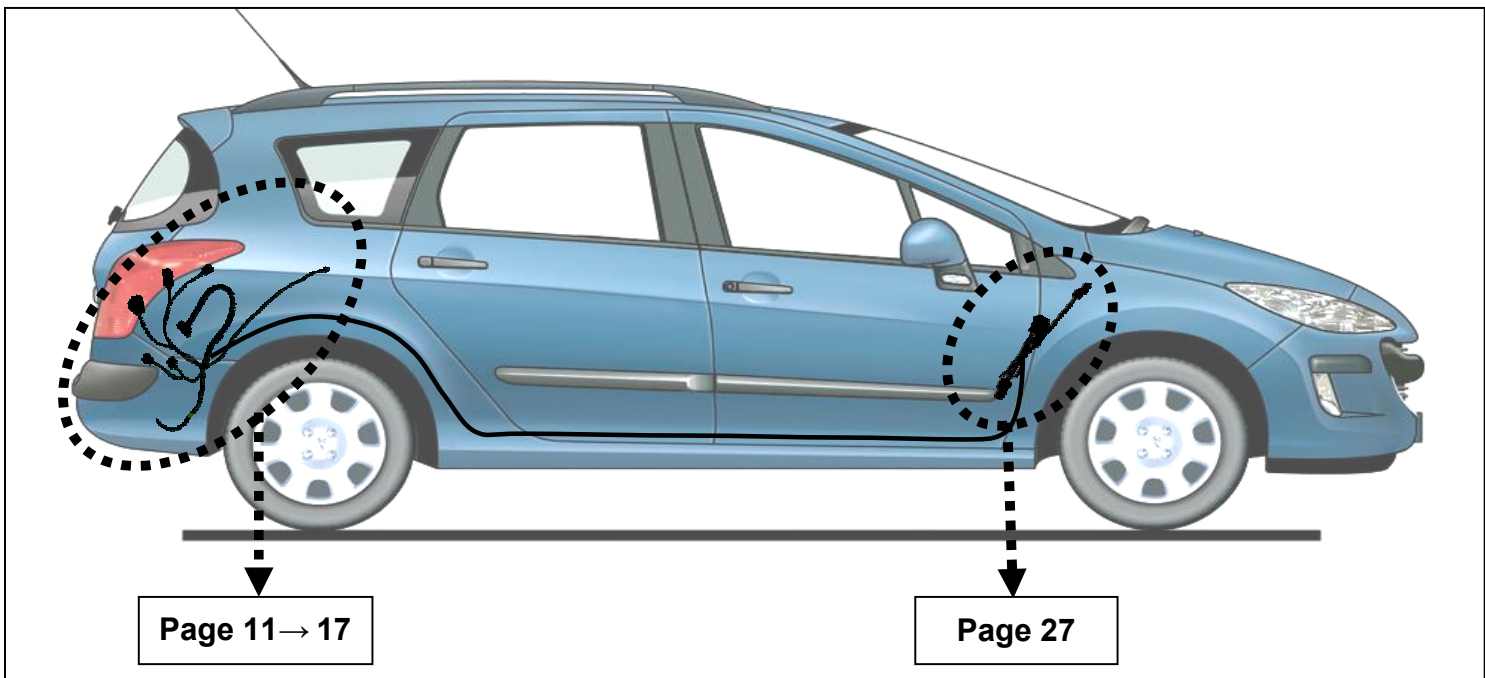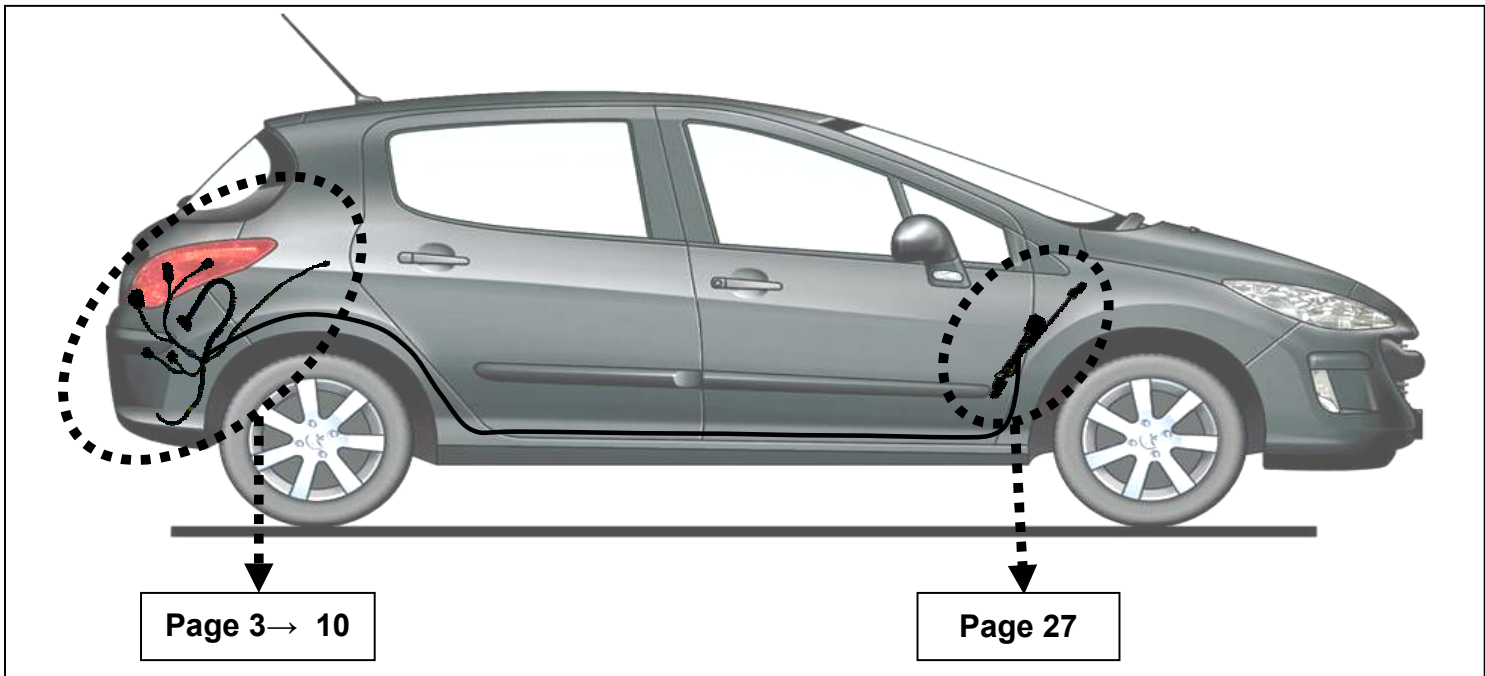

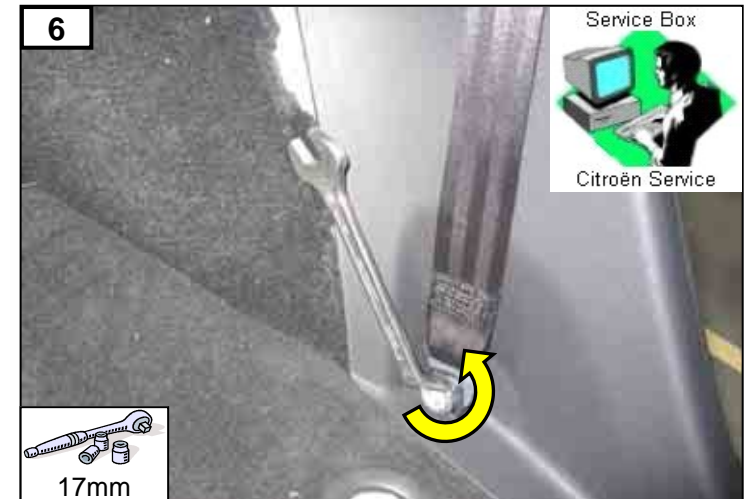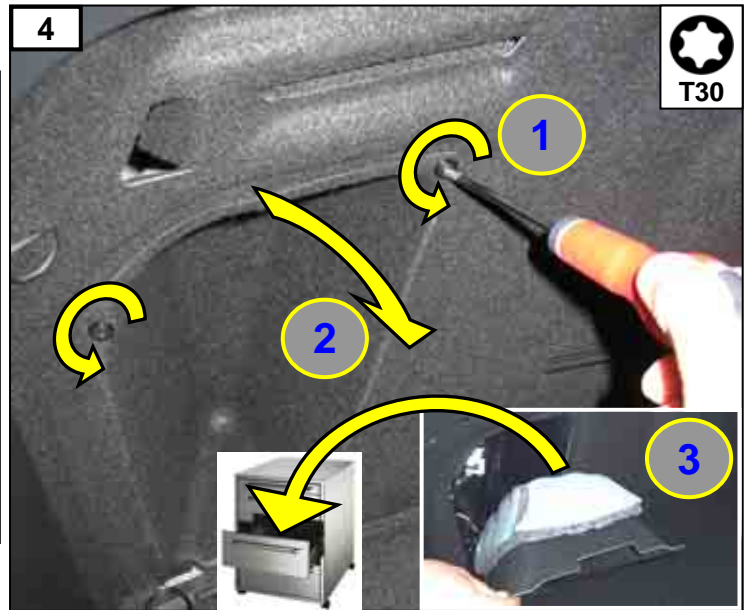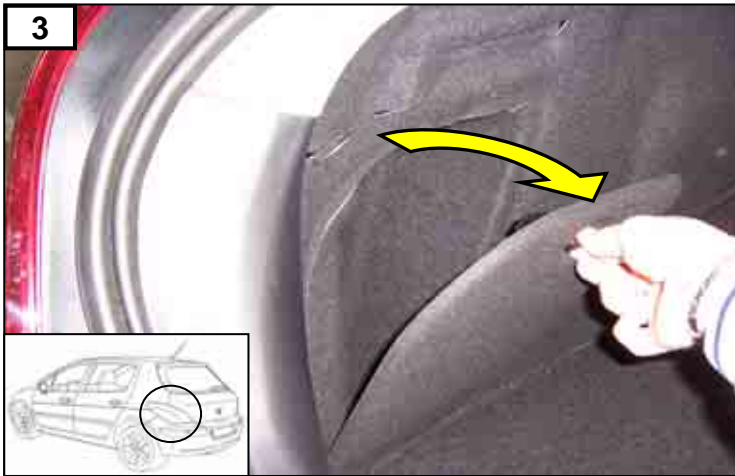


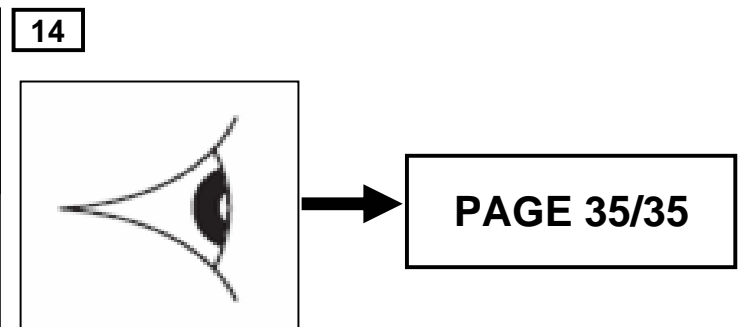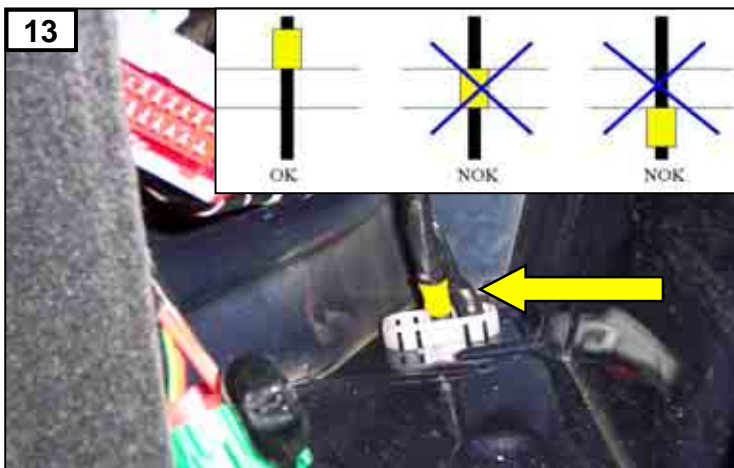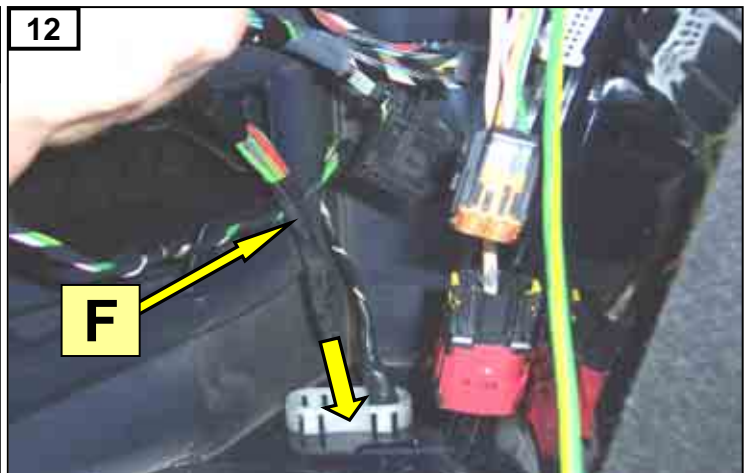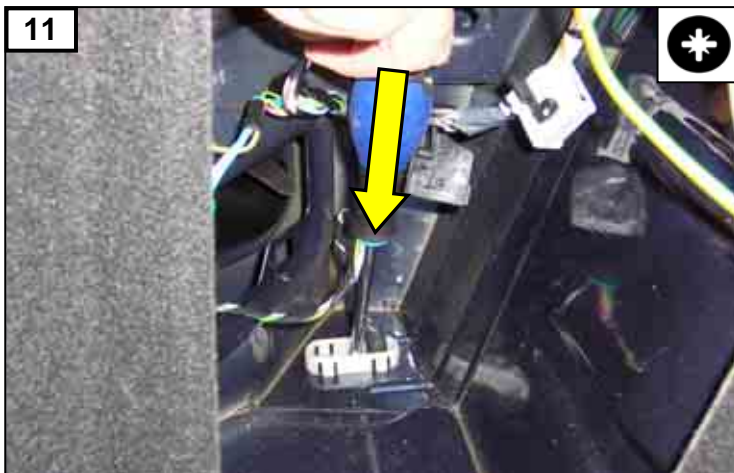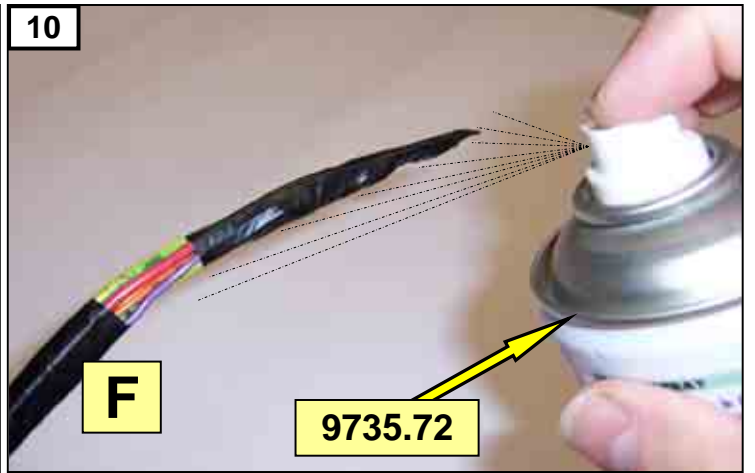
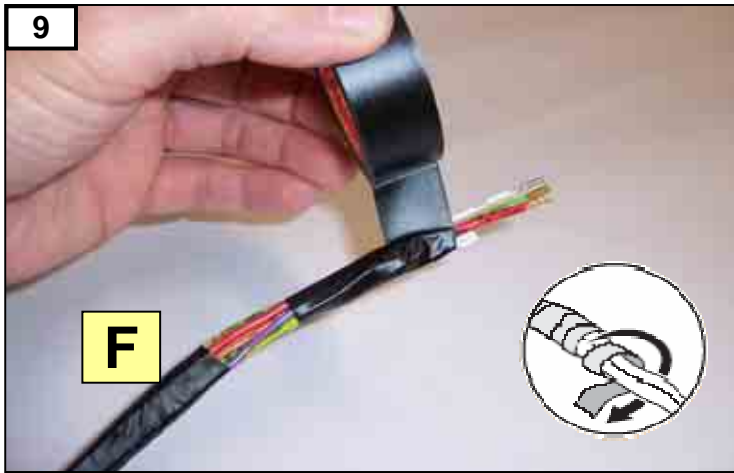
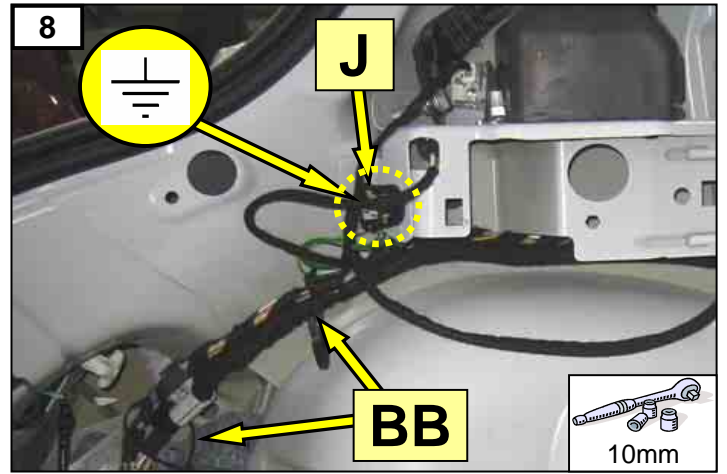
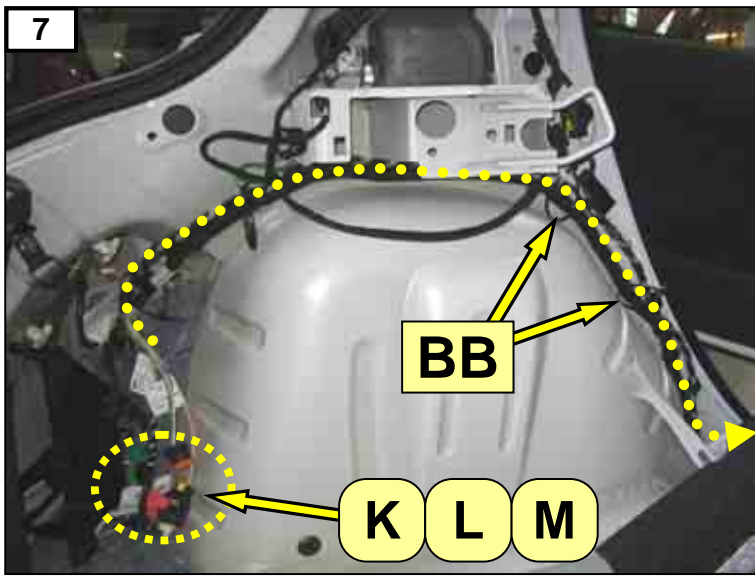





15

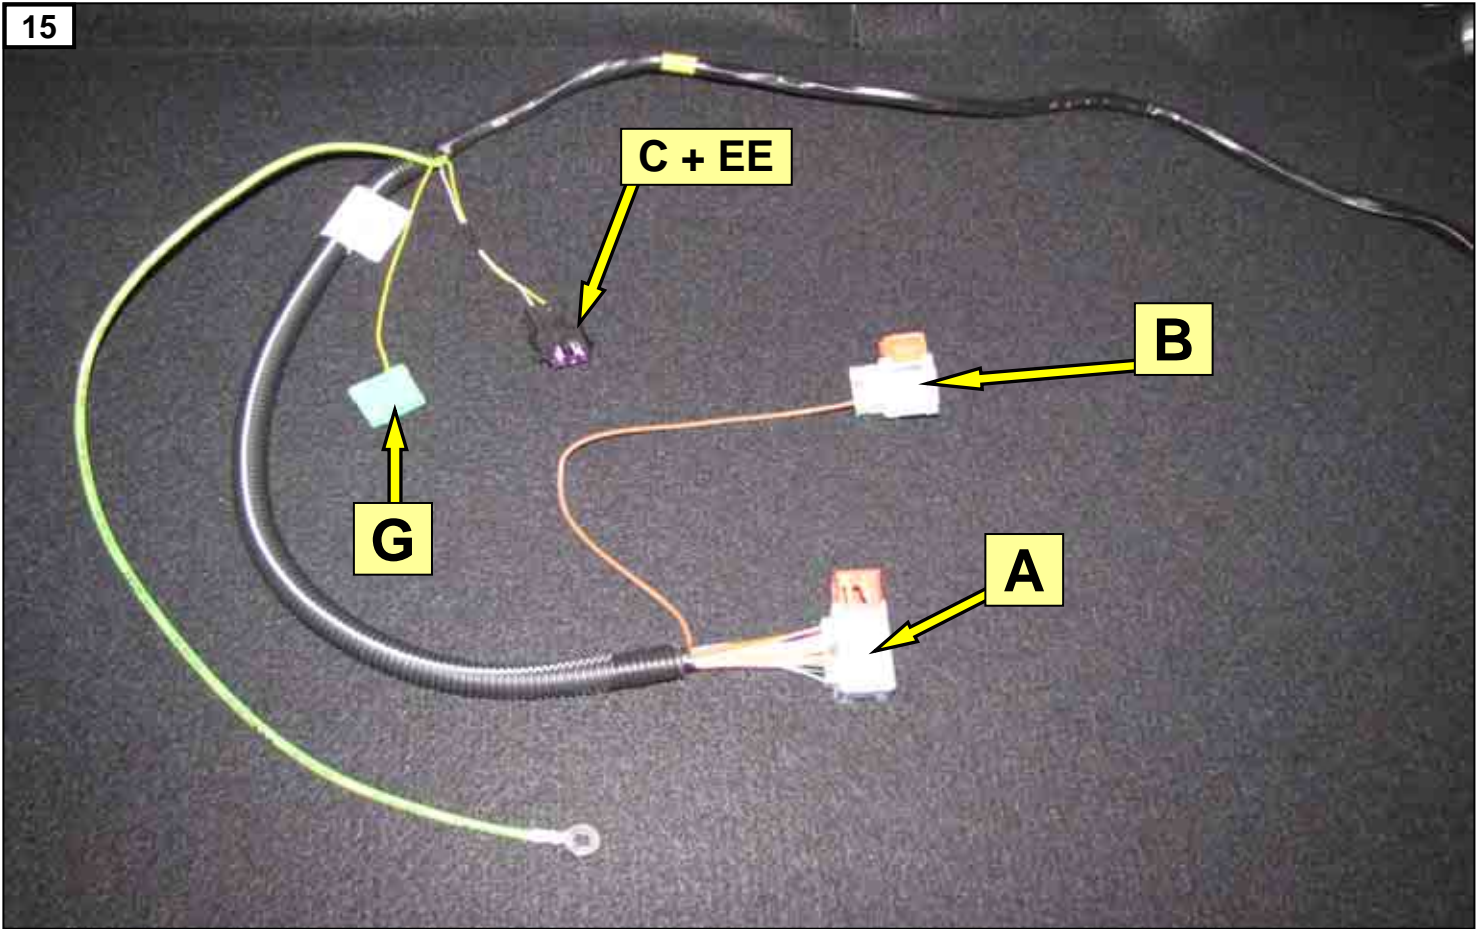


16

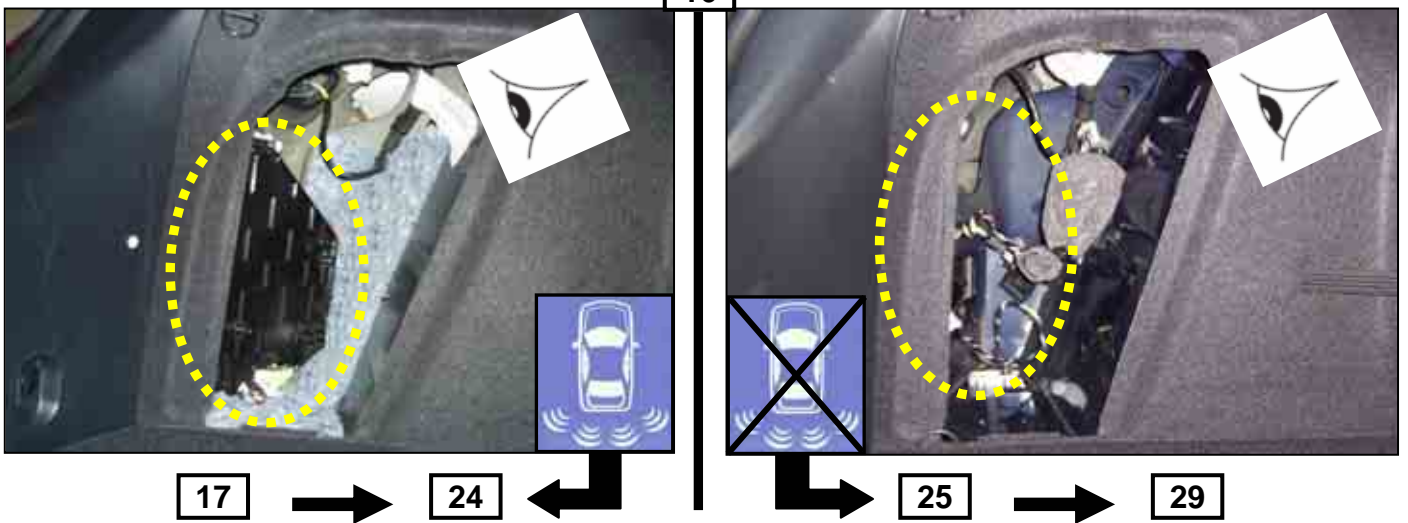

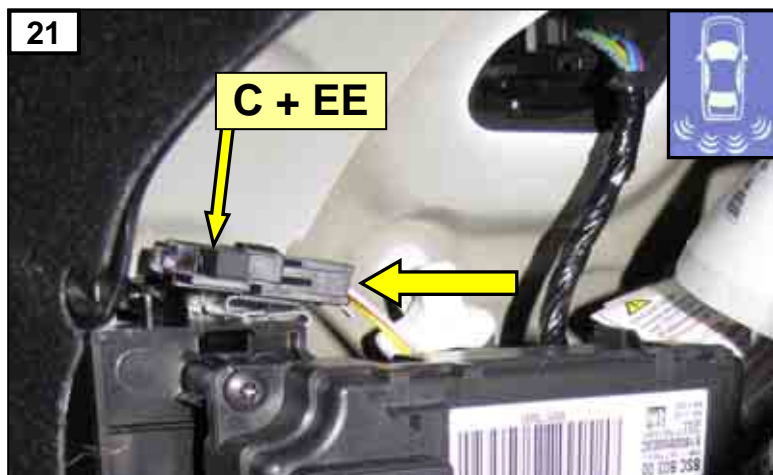
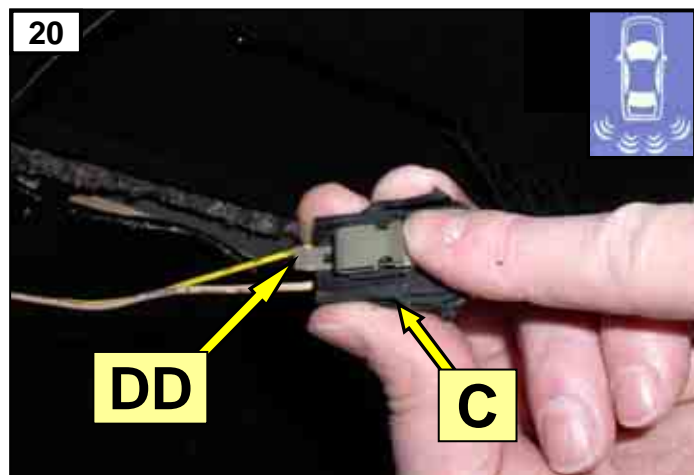
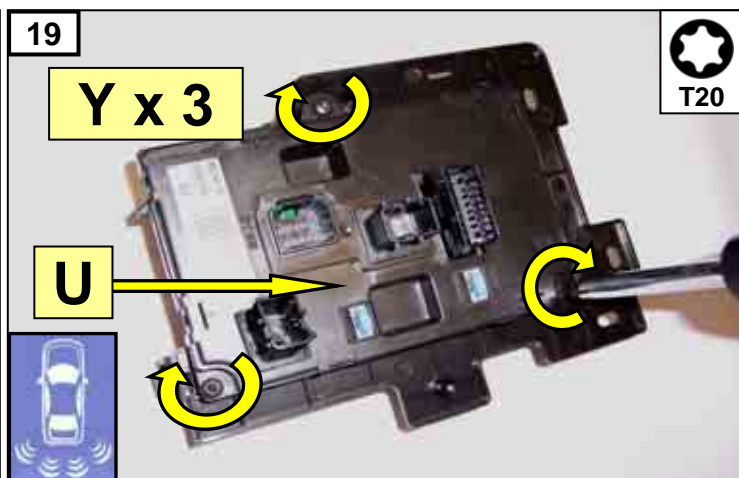
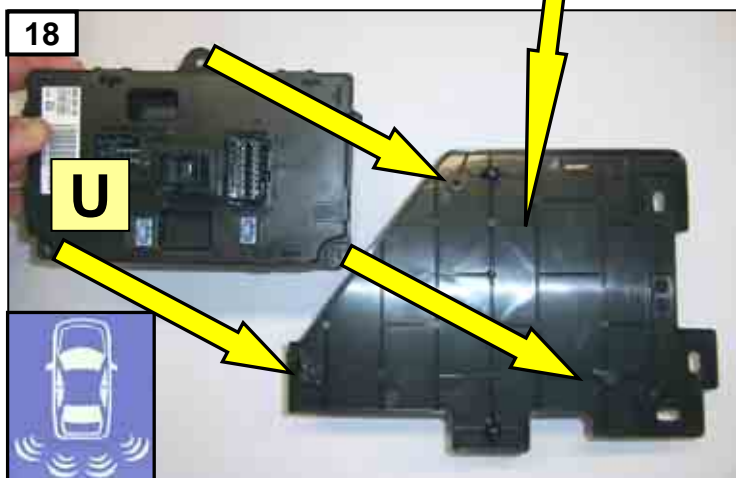


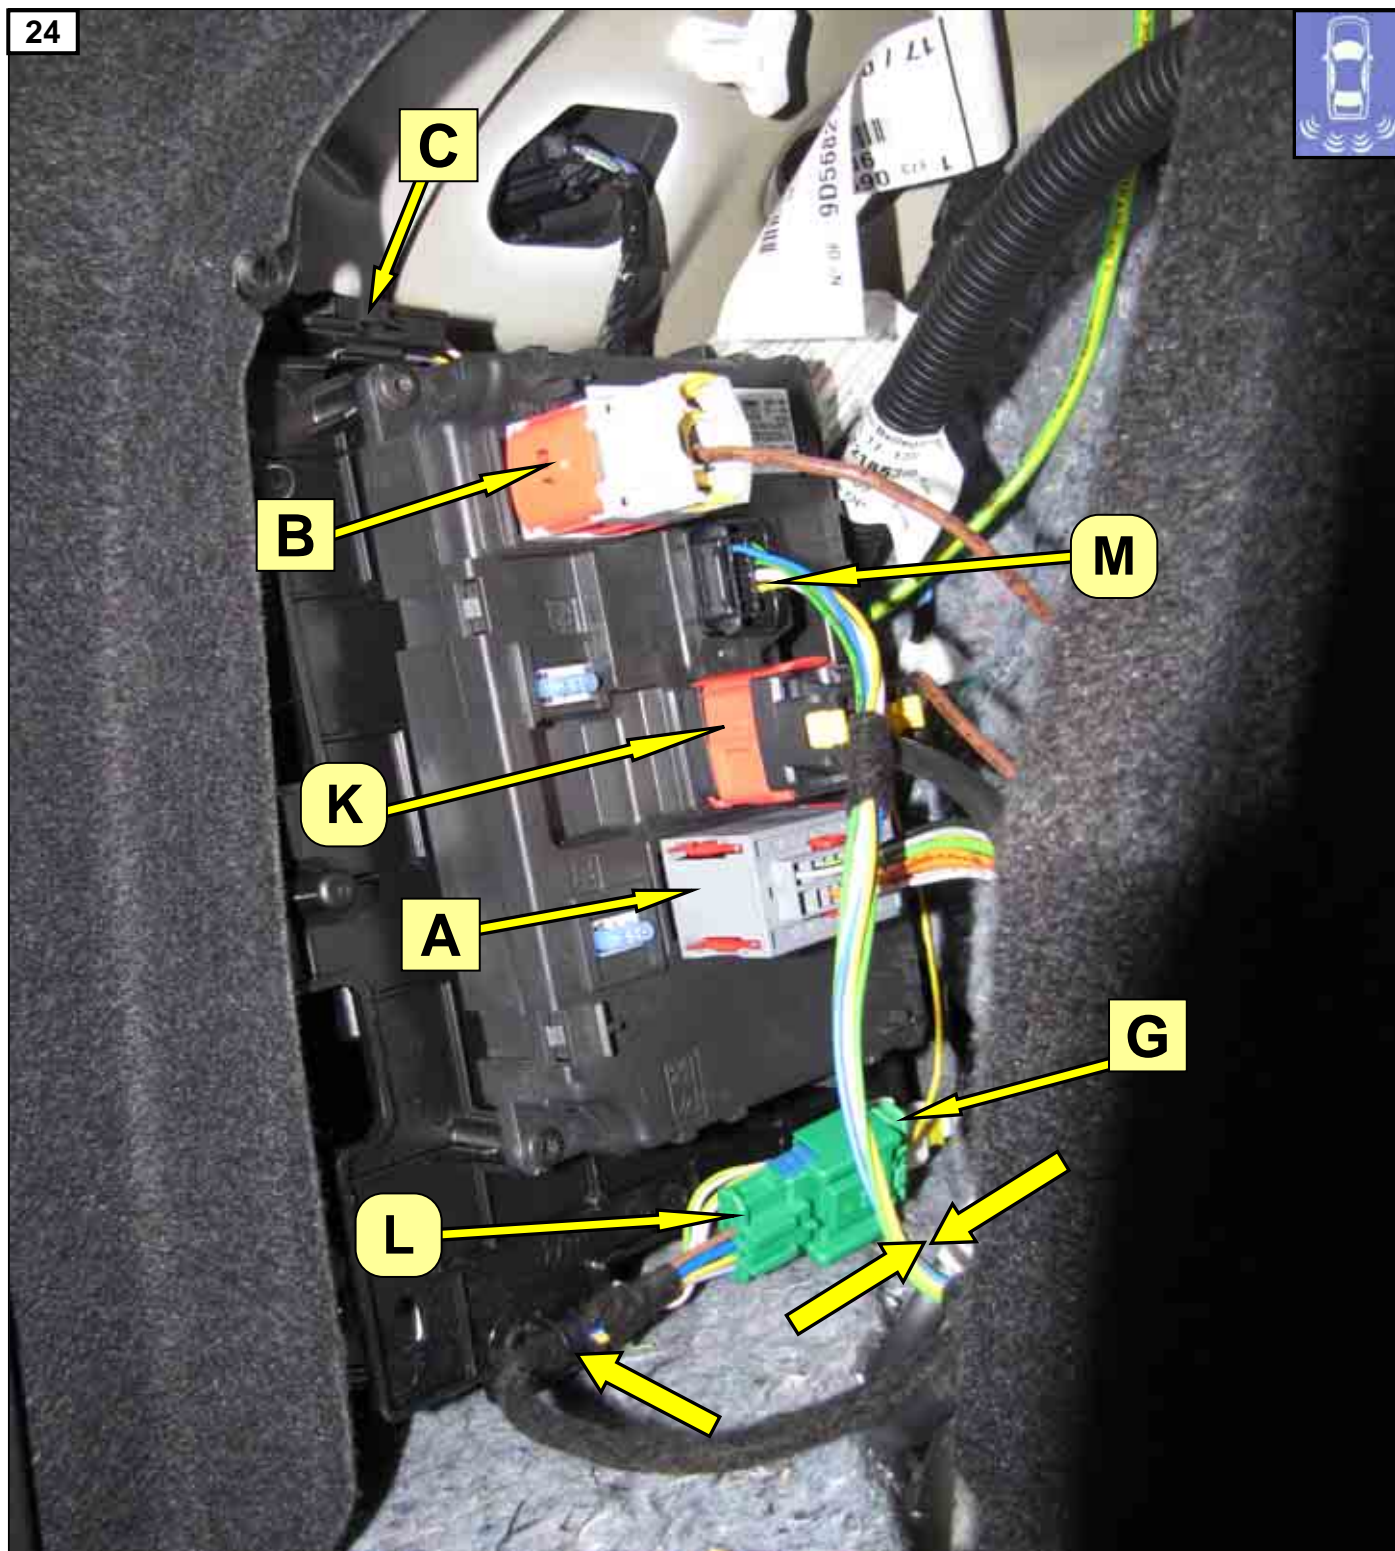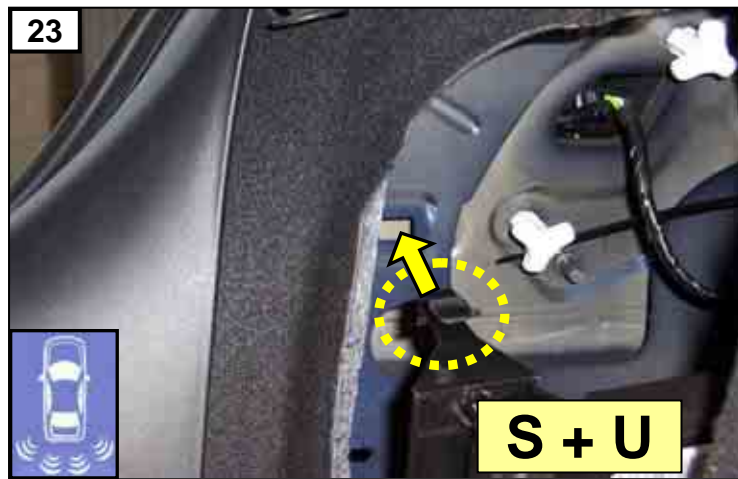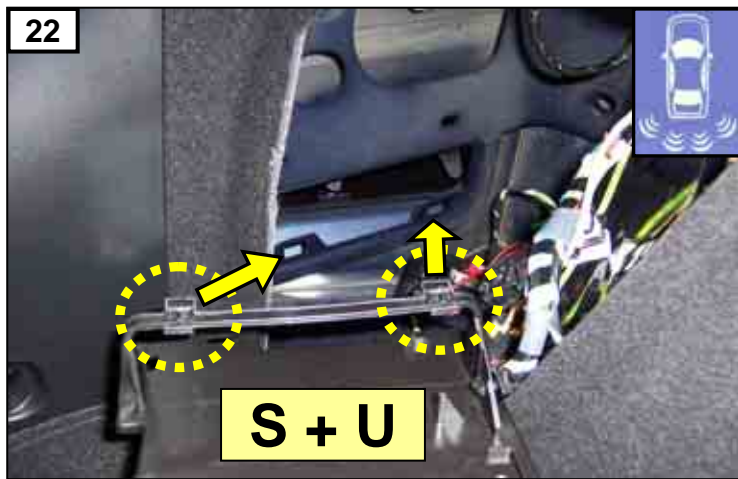







9980.A9 + 9734.R6




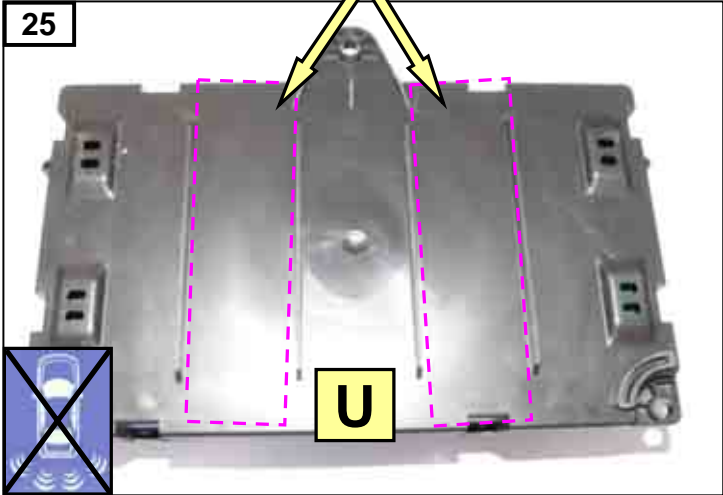


9985.31


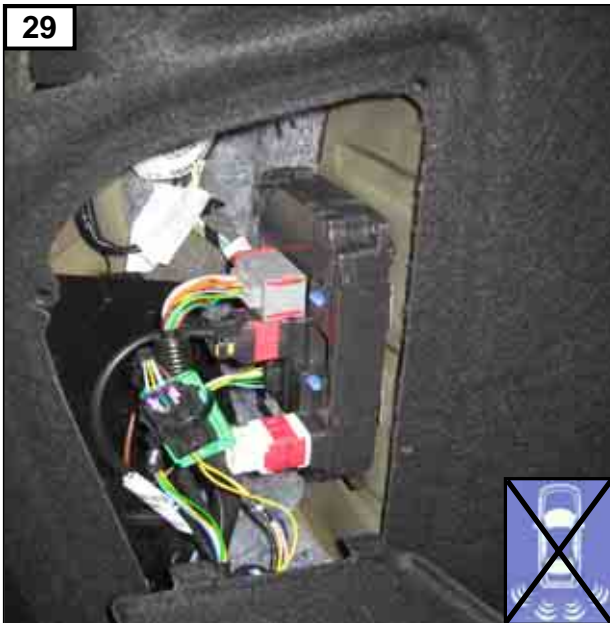
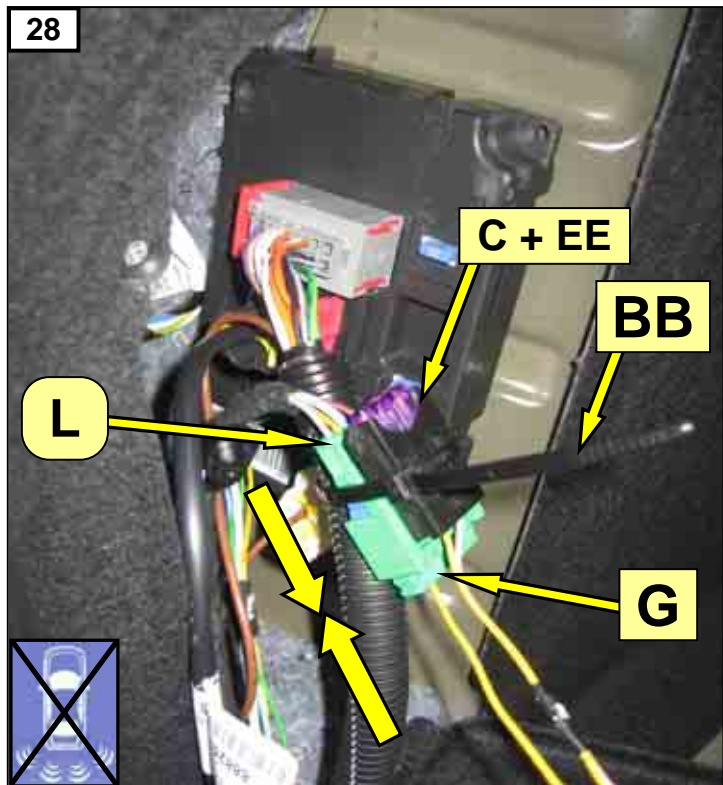
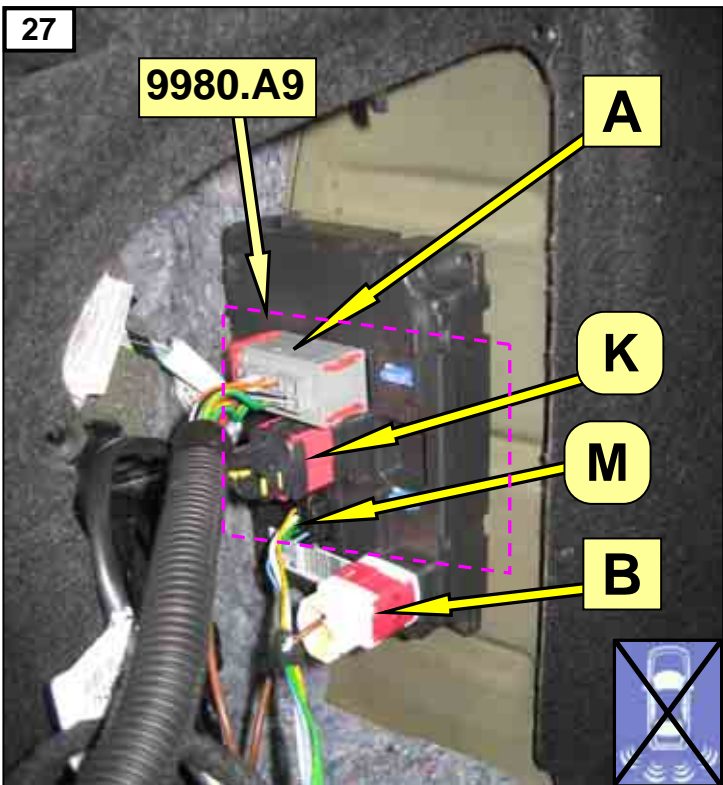
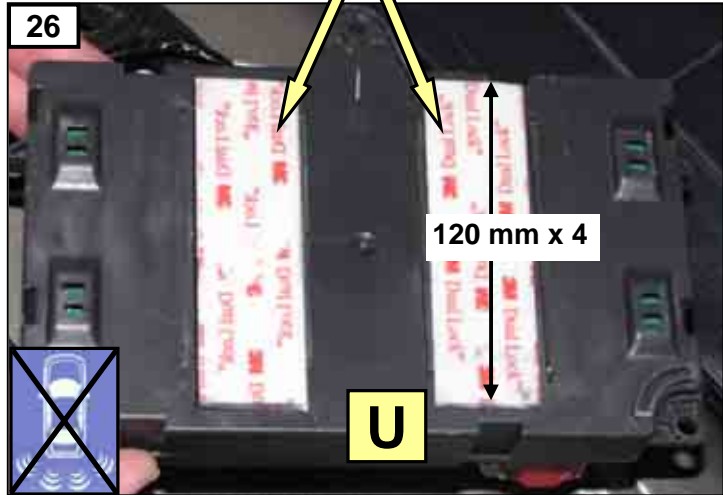









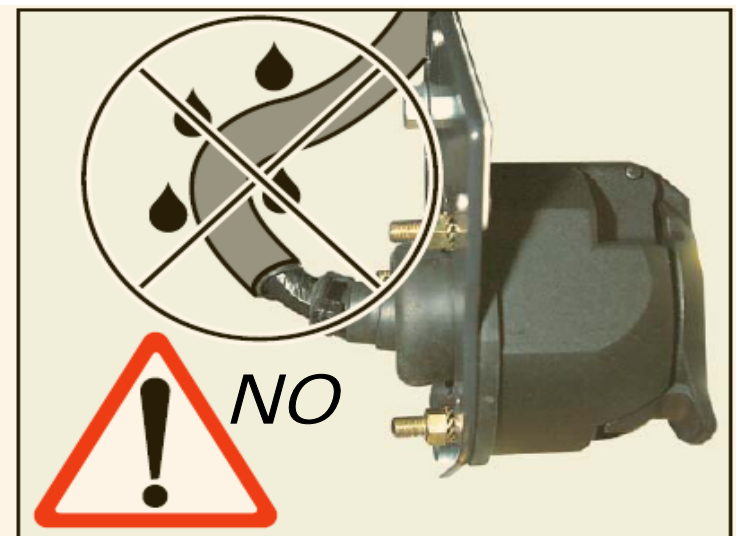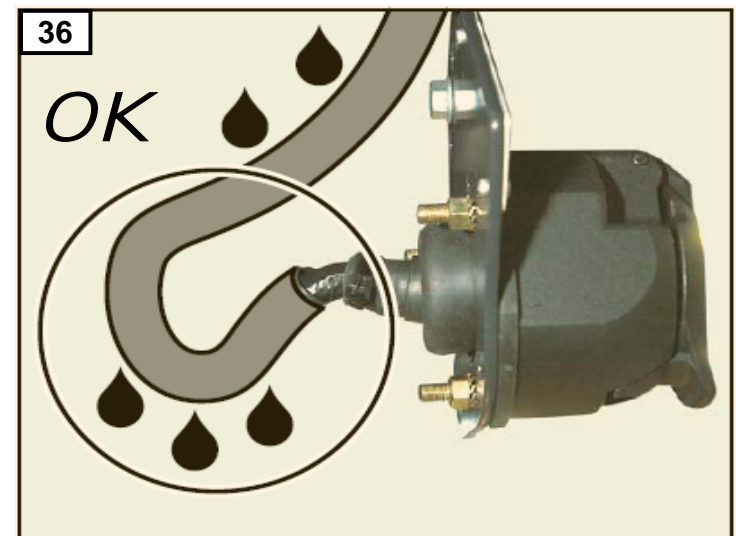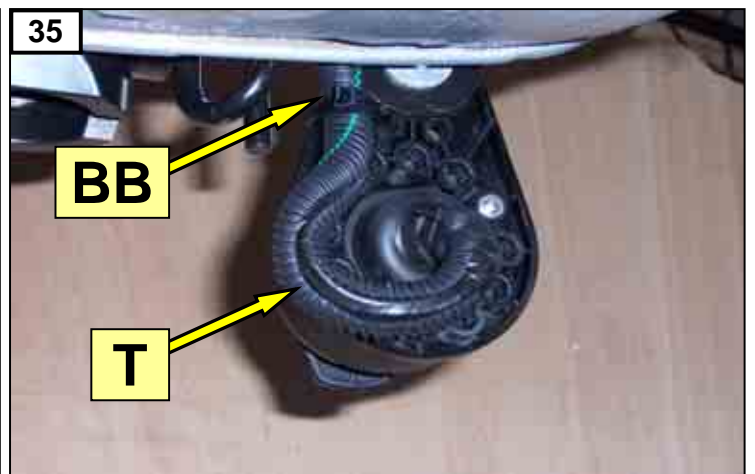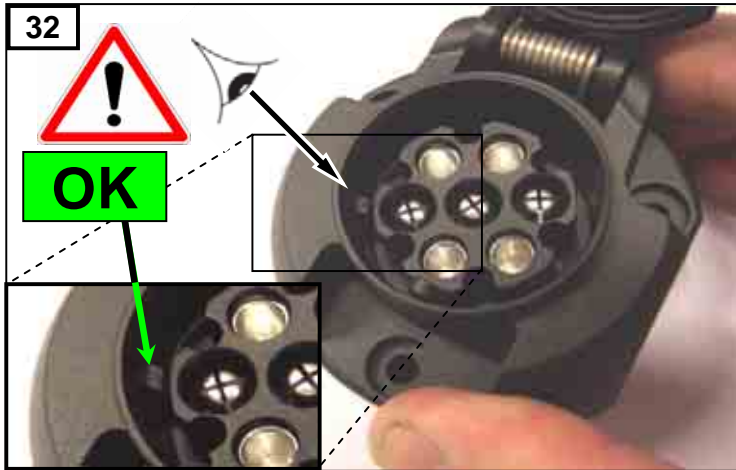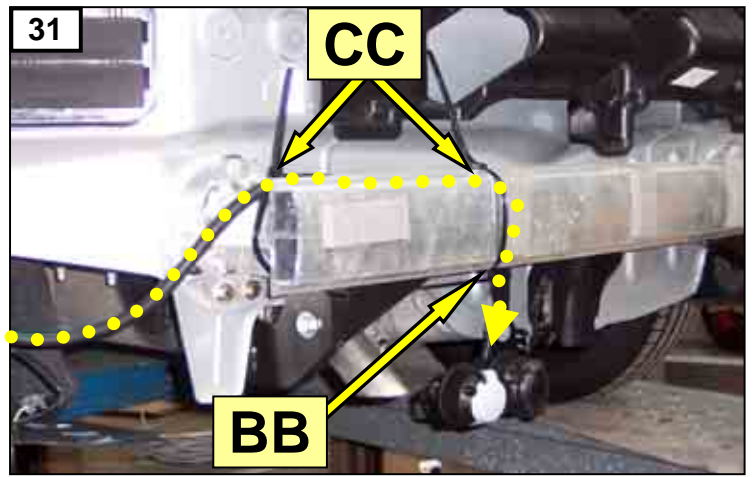
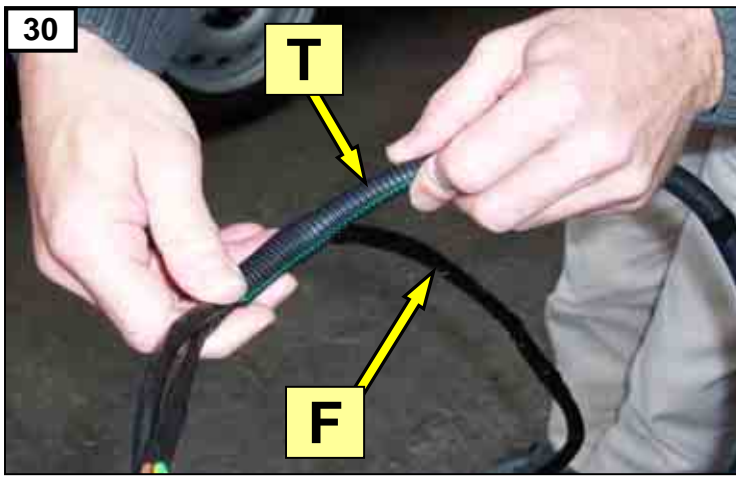


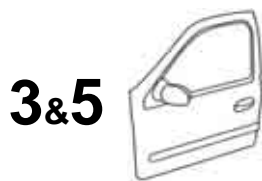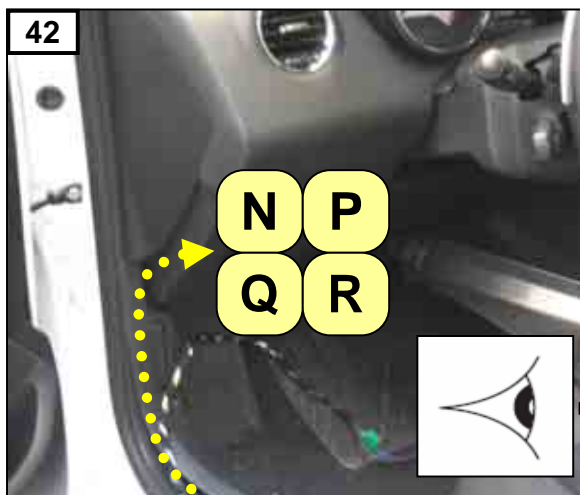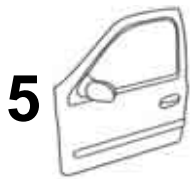
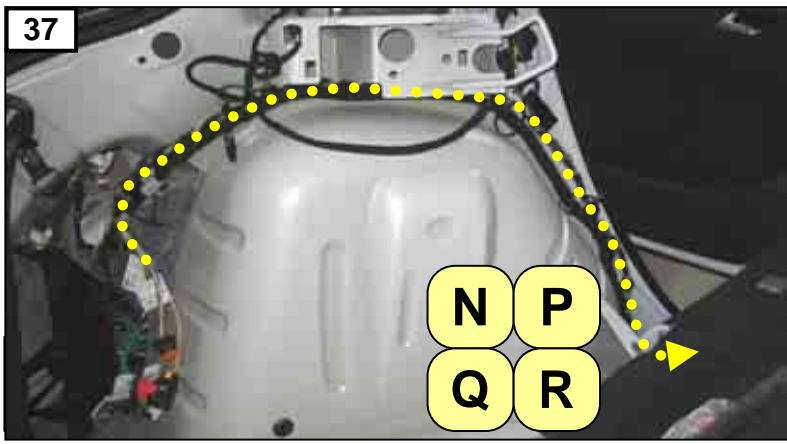







PAGE 27/35


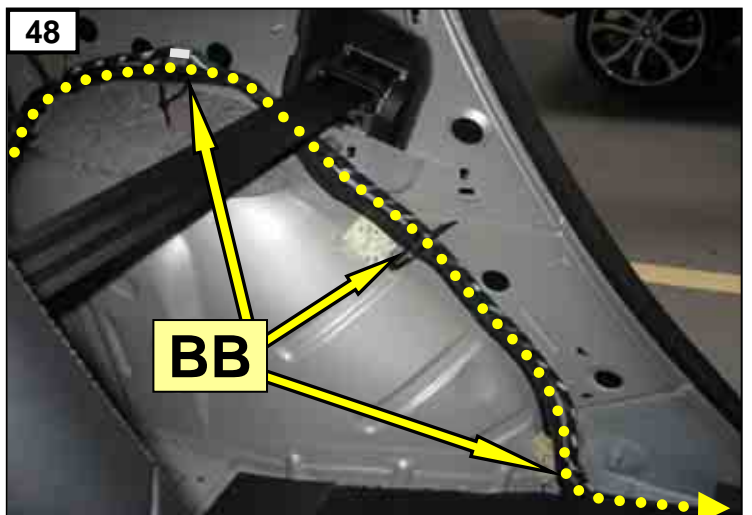
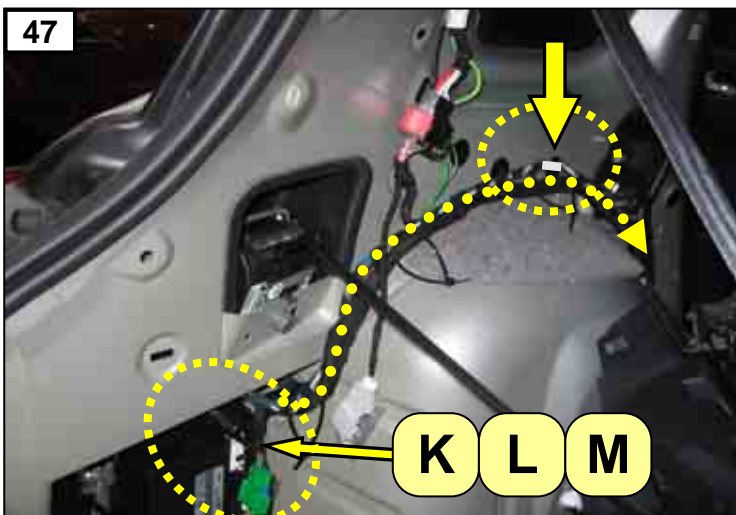
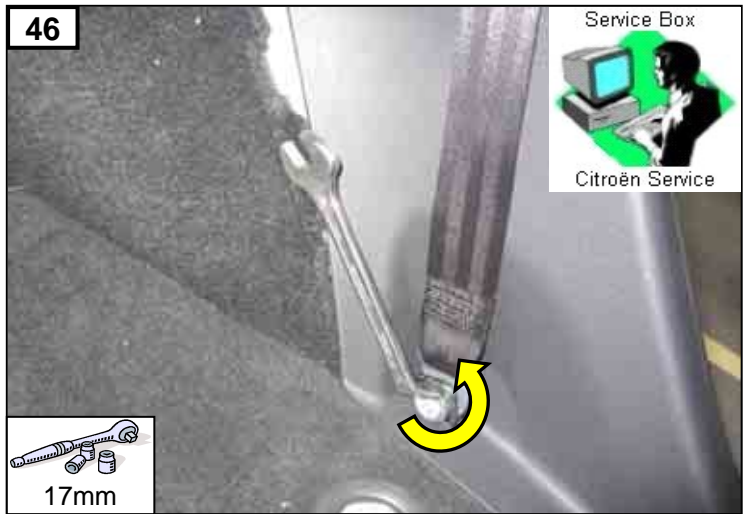
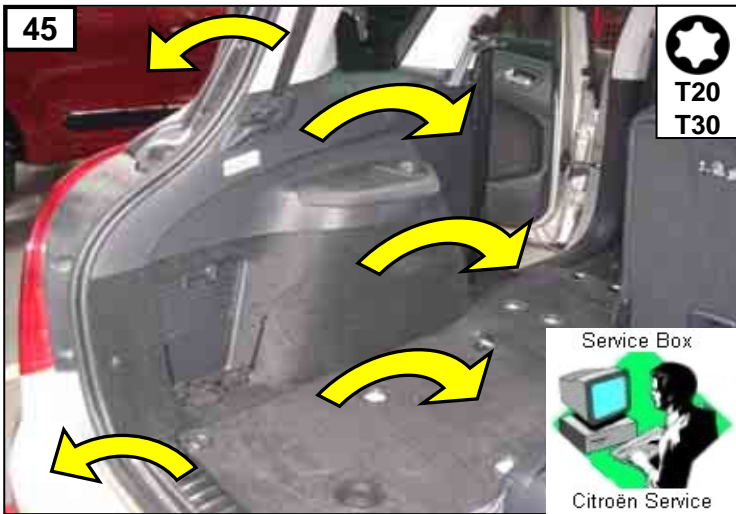
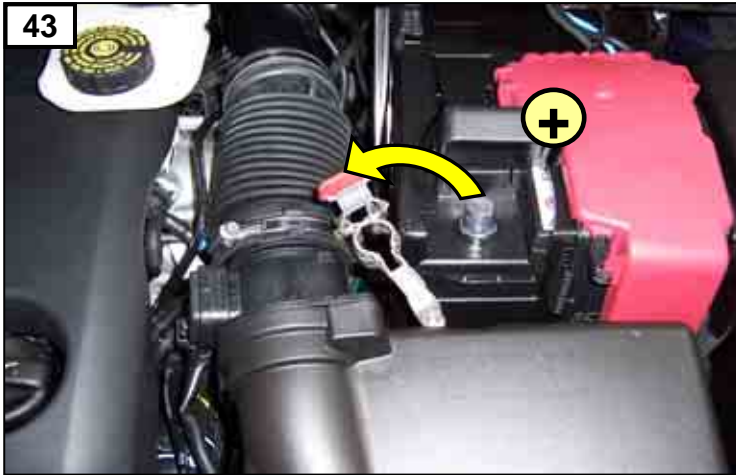


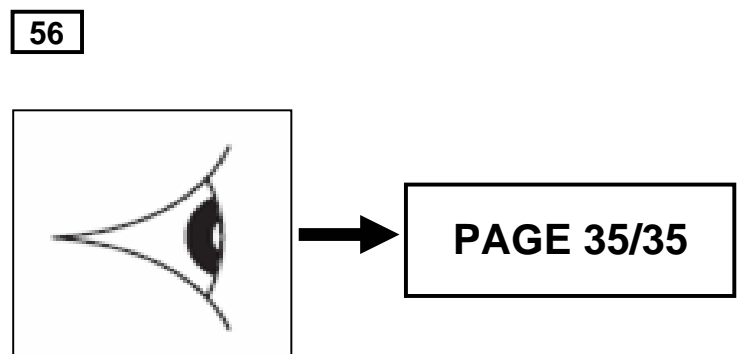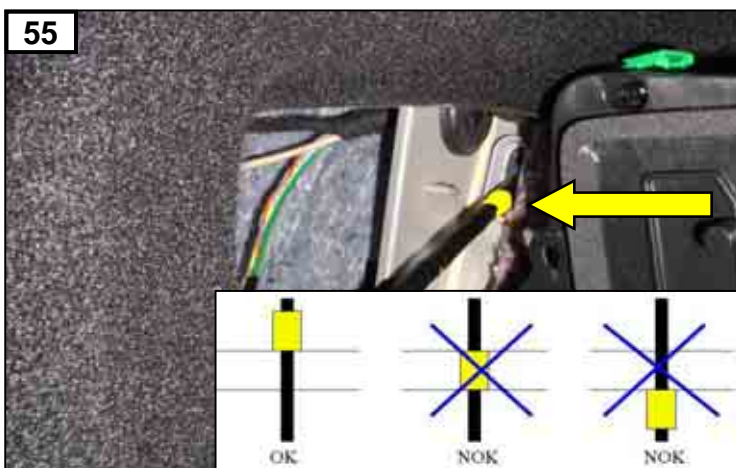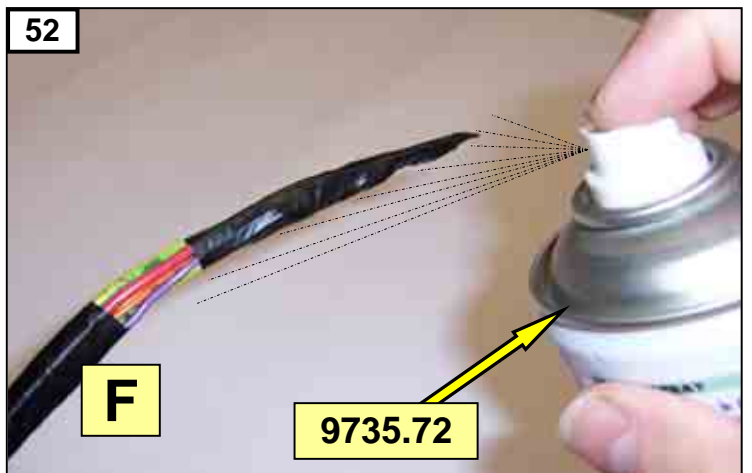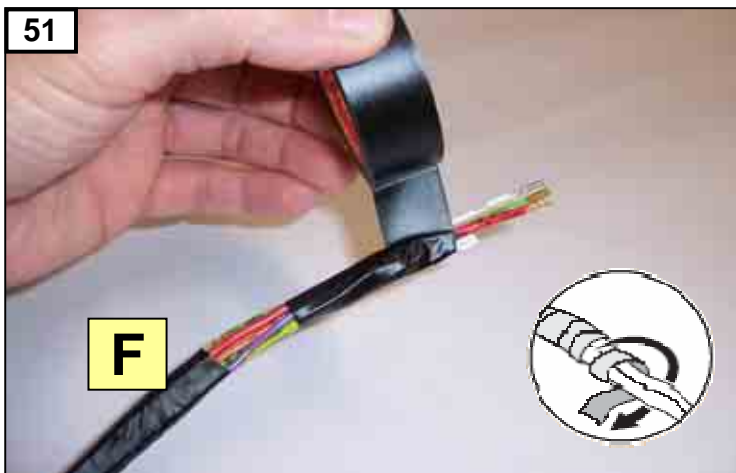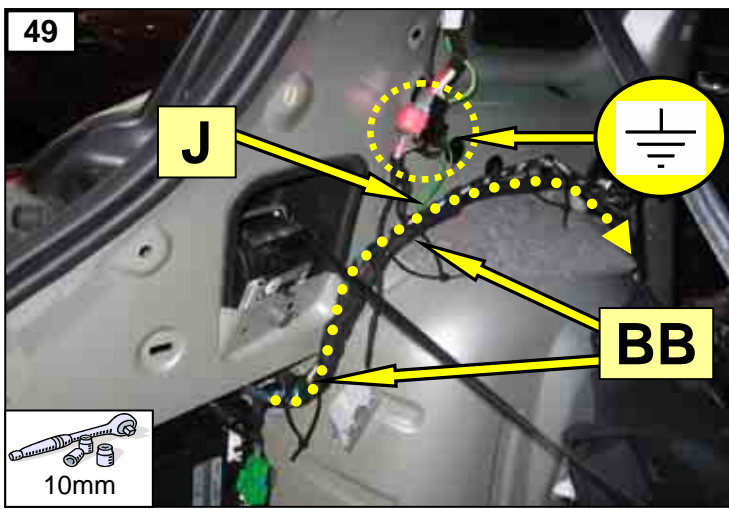



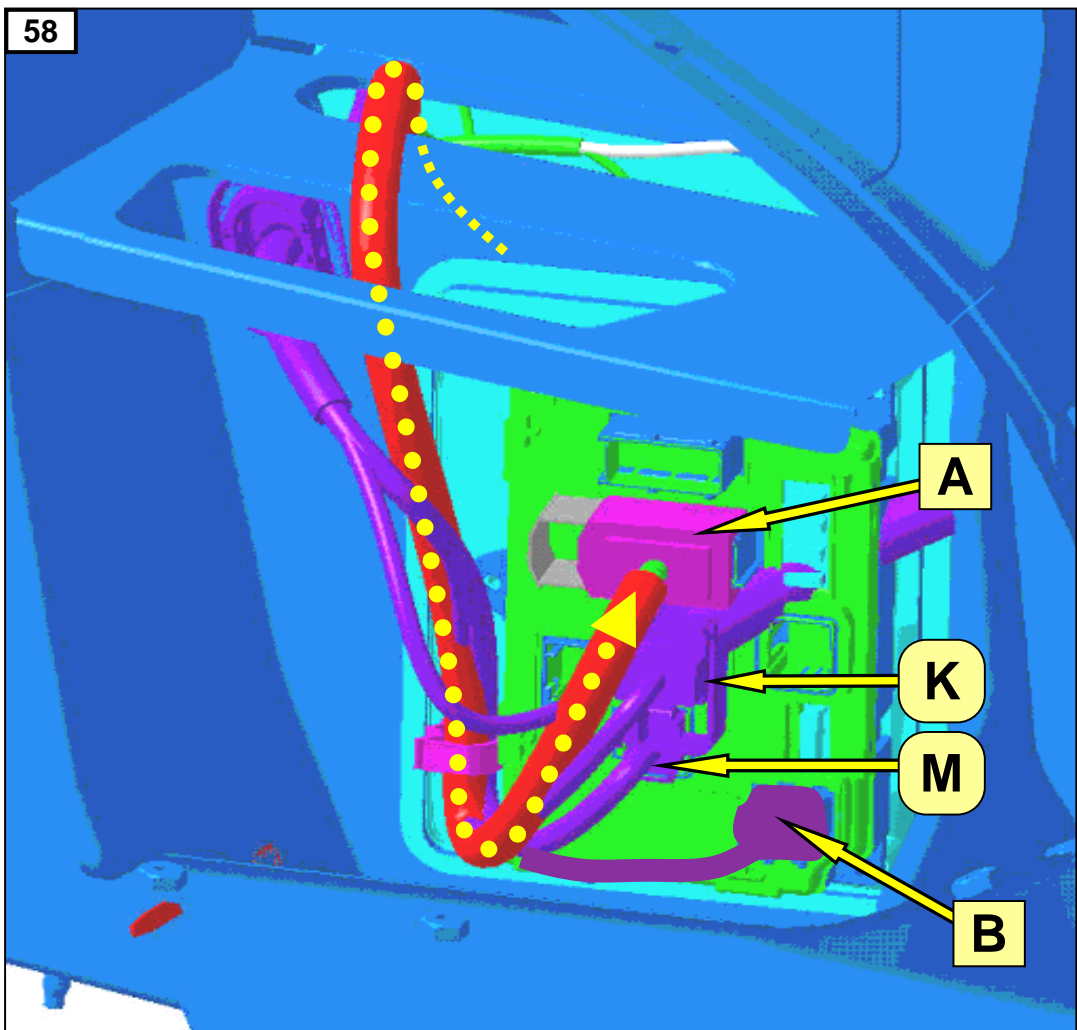
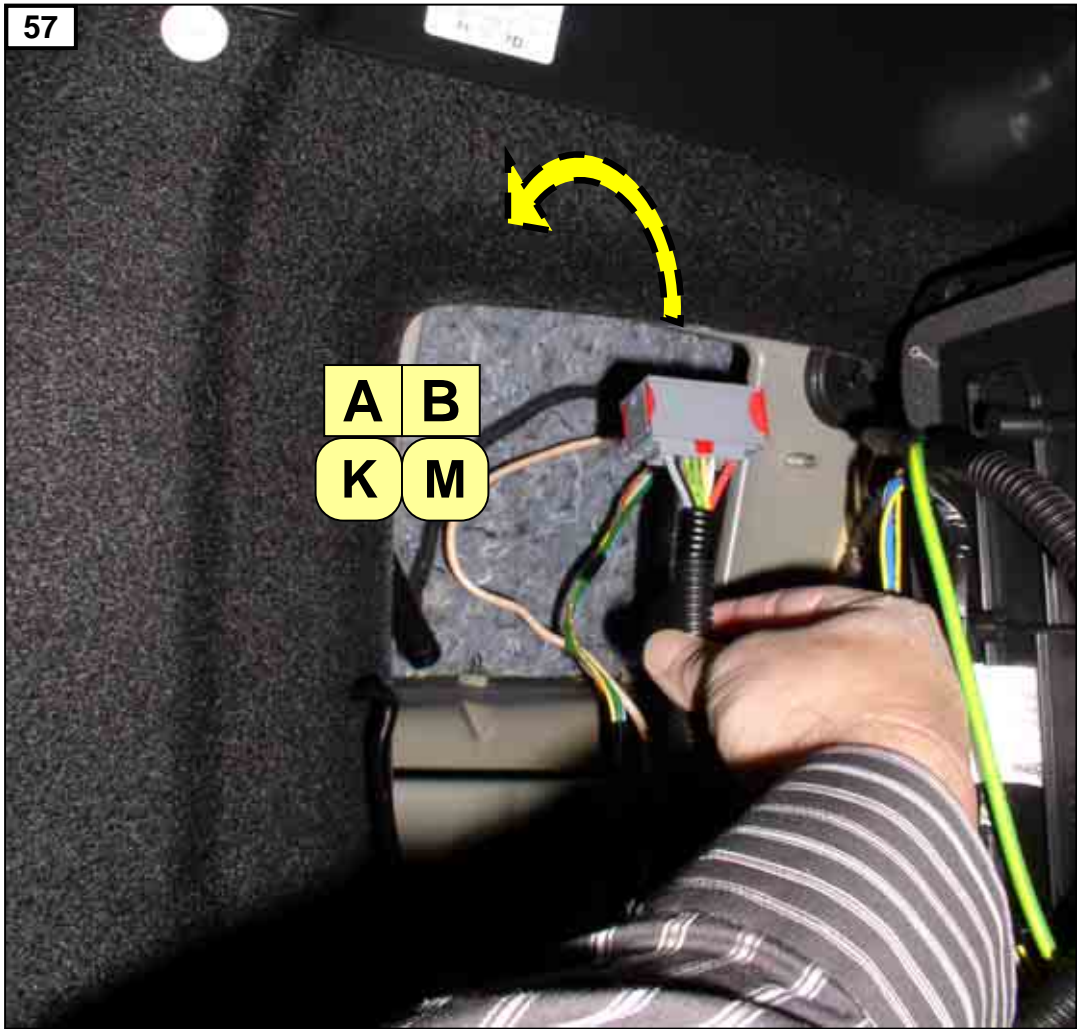


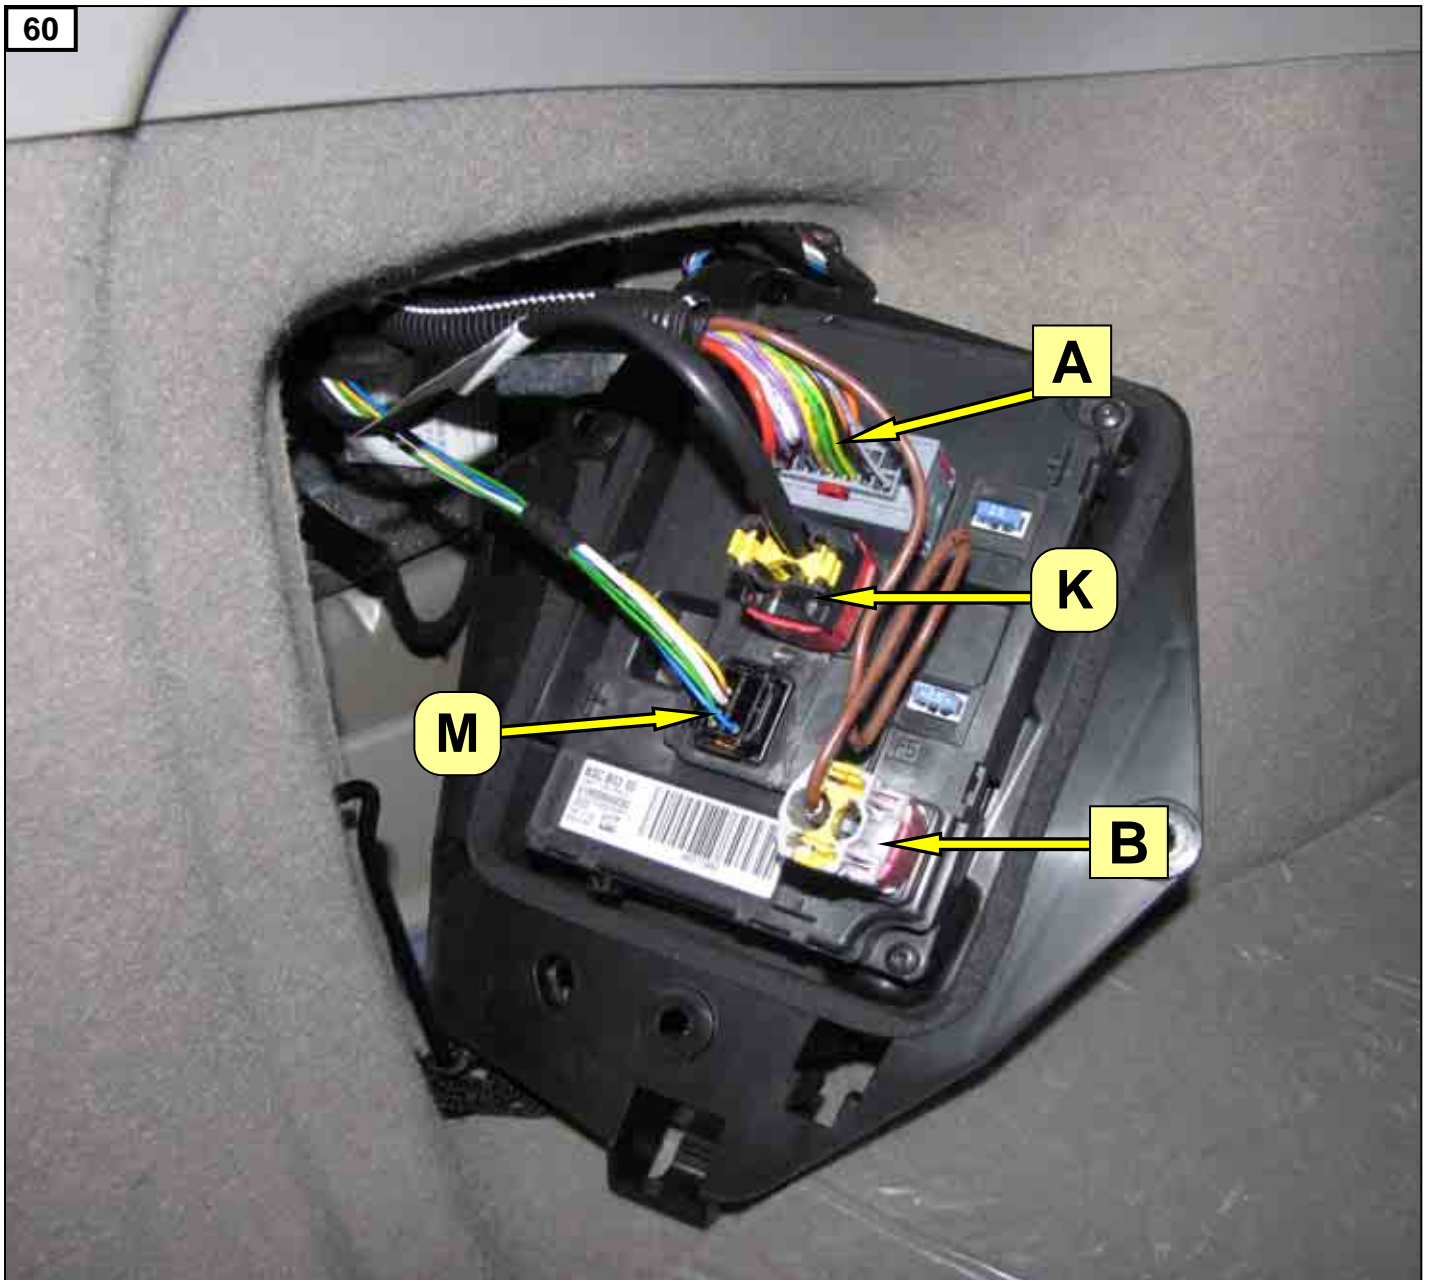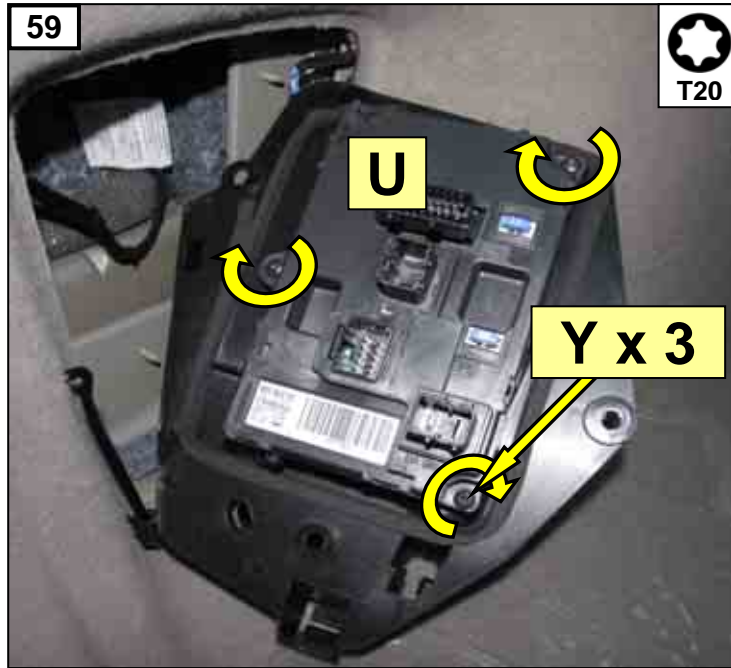

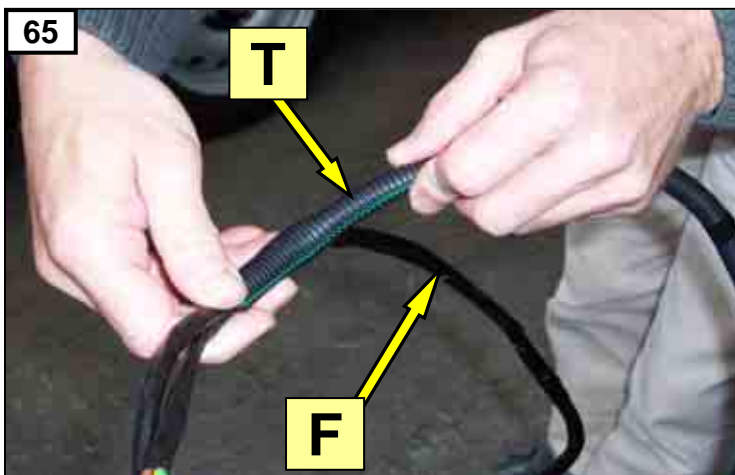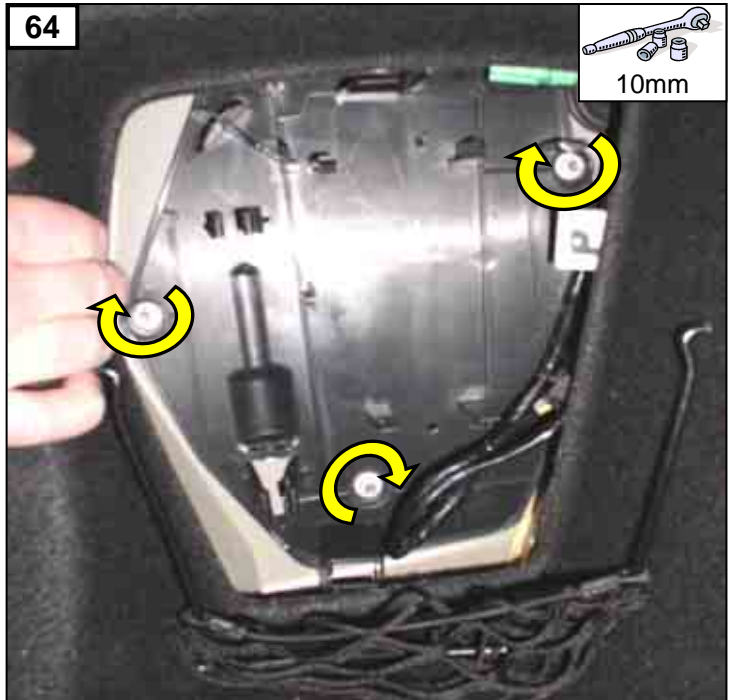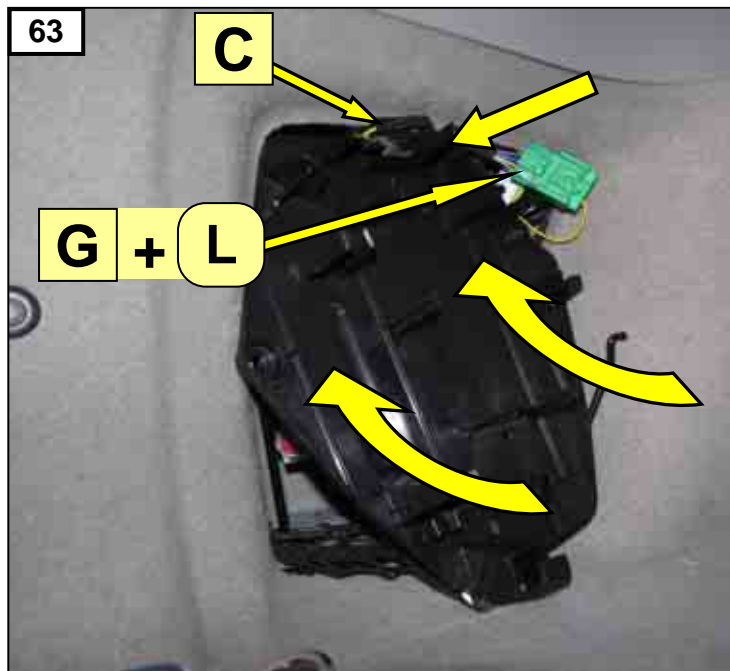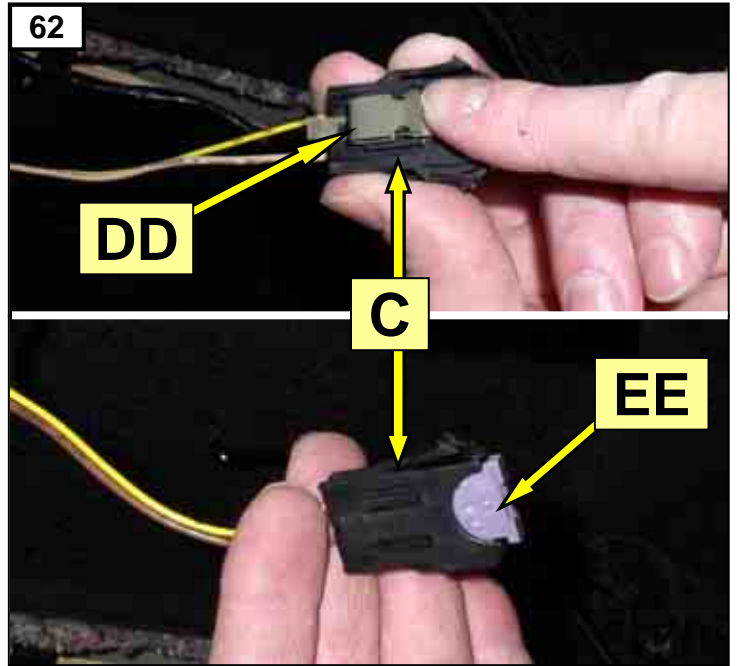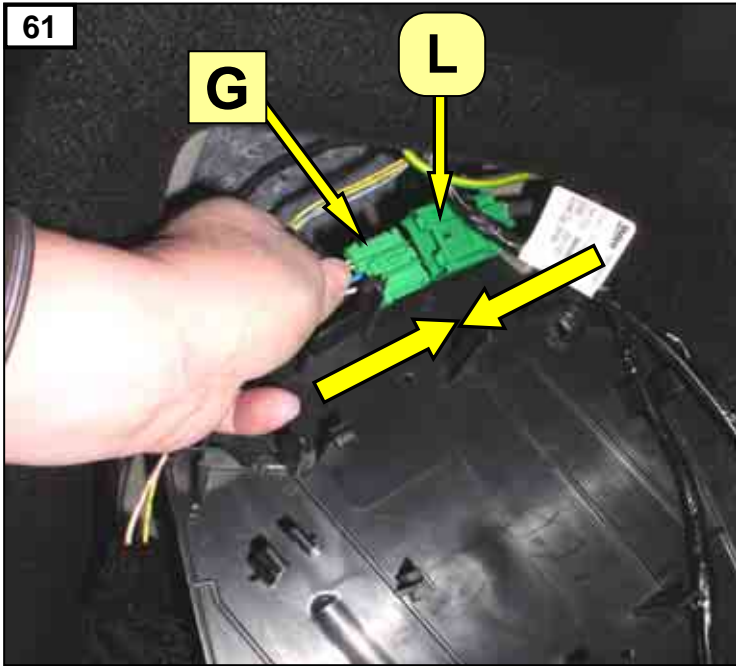

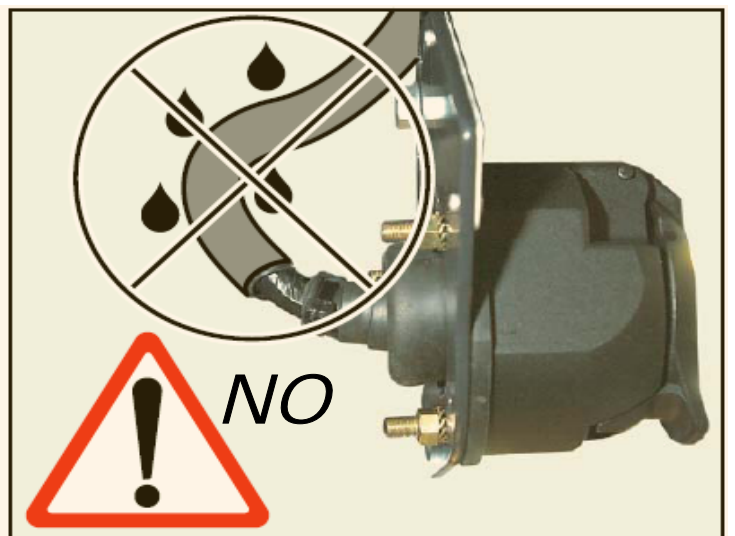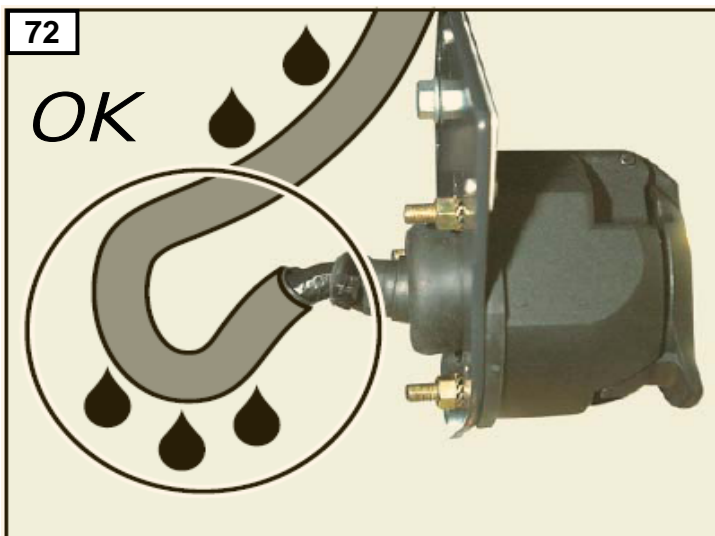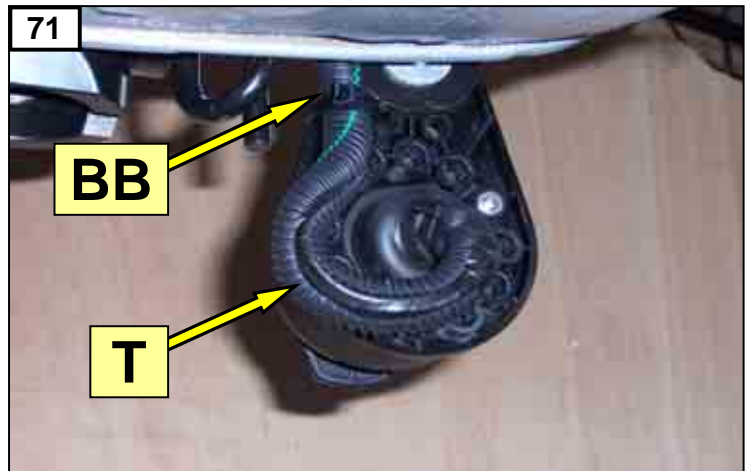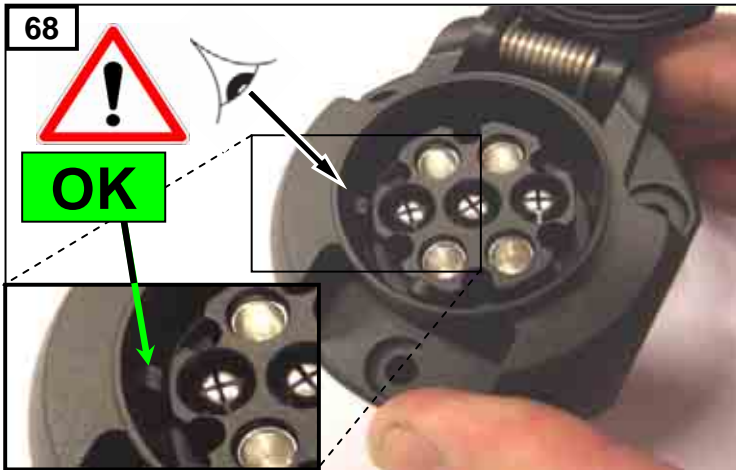
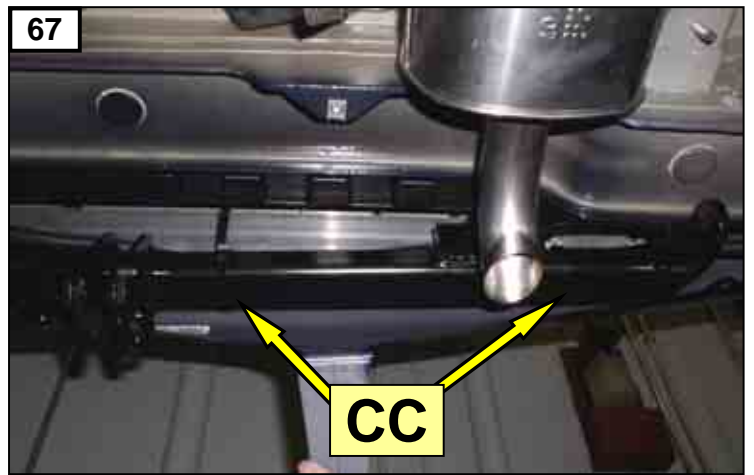
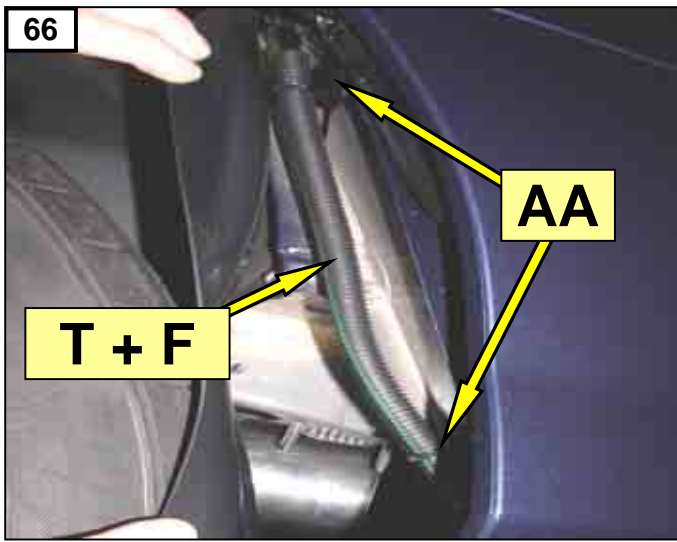







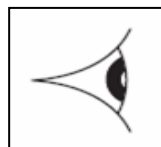
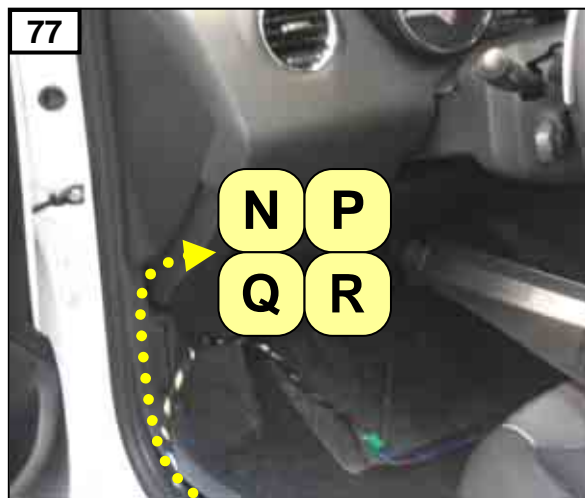
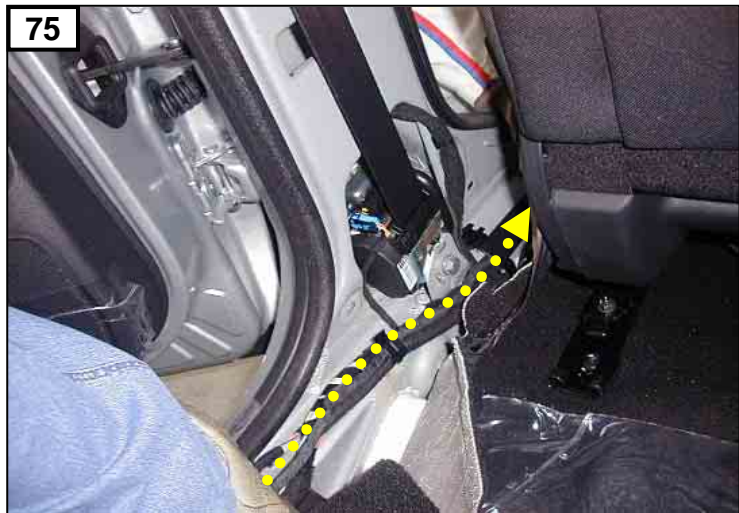
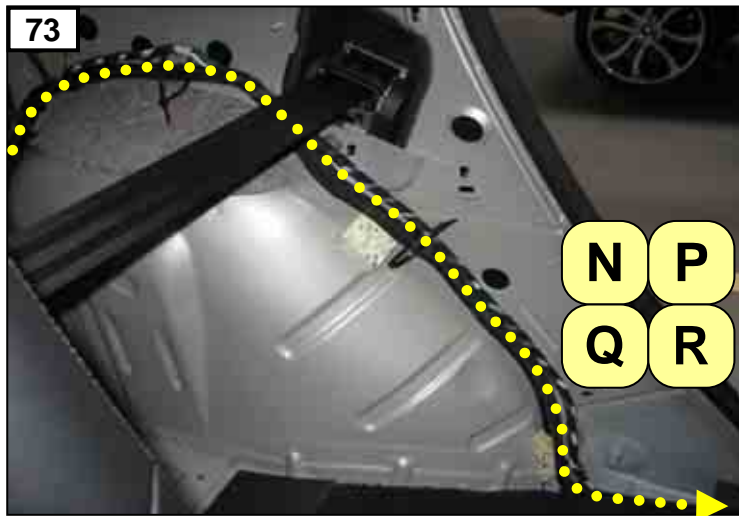




PAGE 27/35









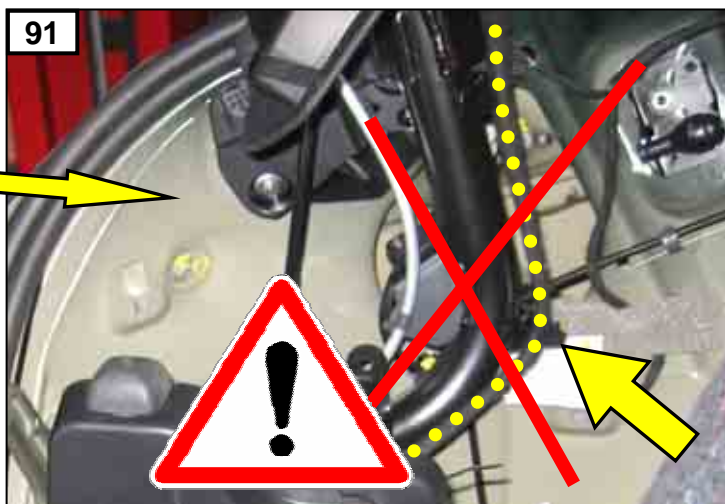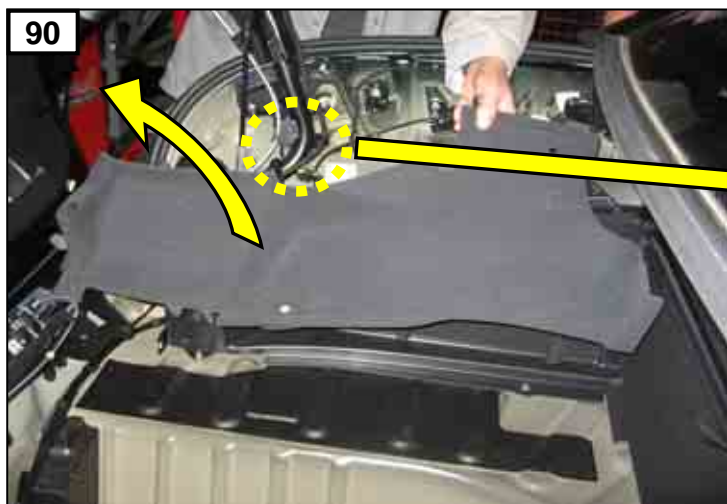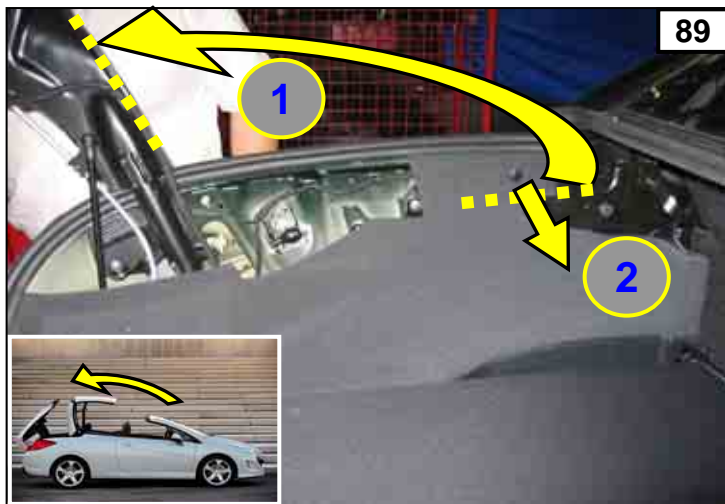

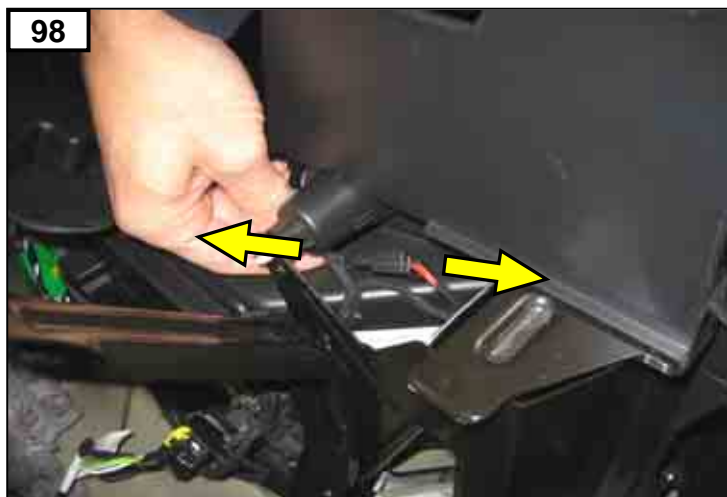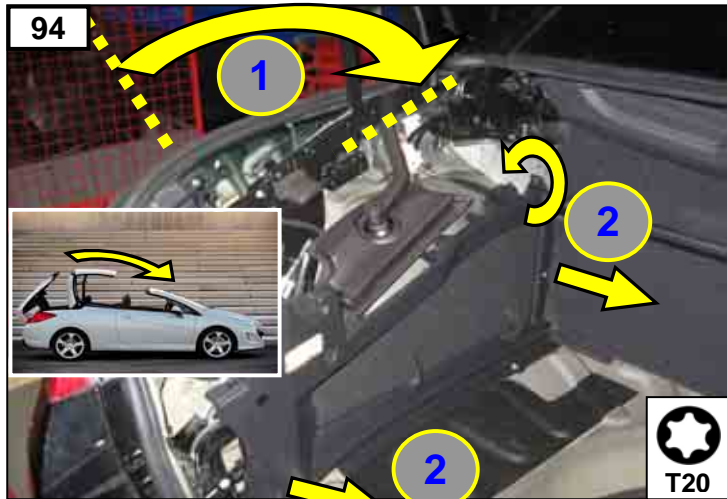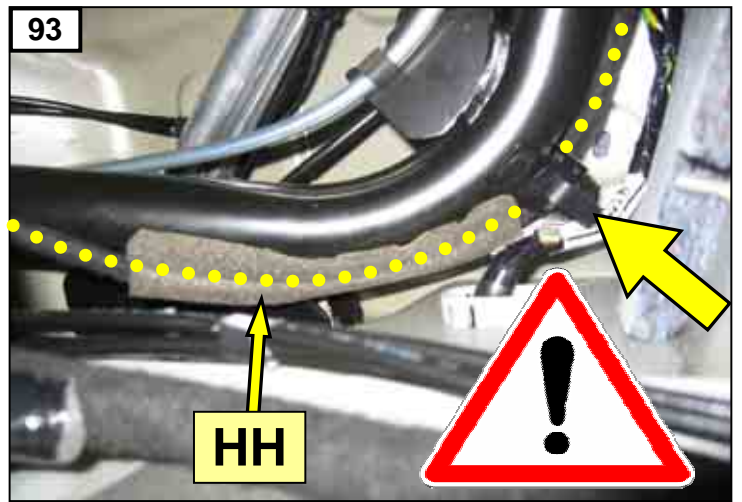


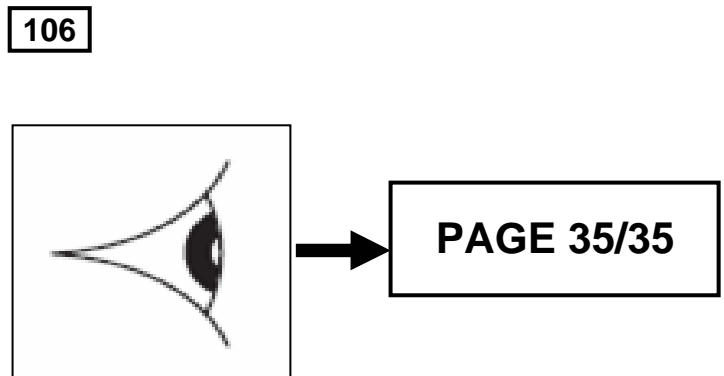
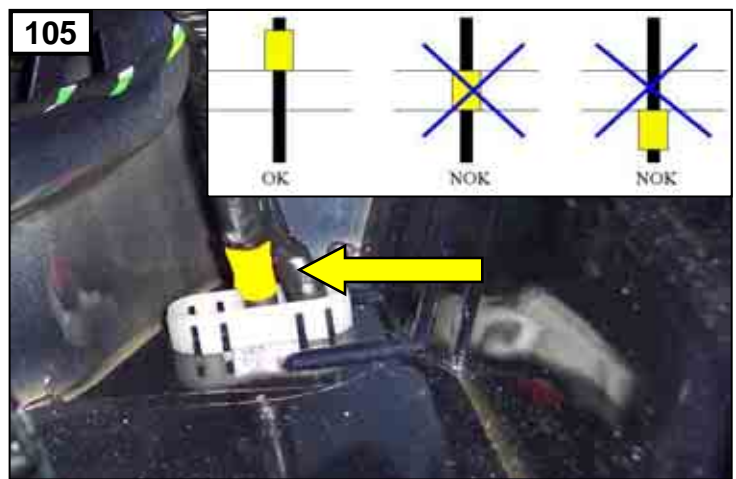
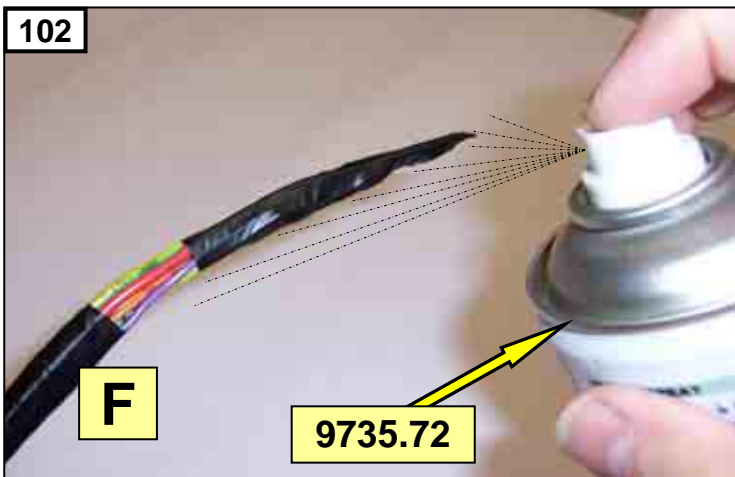
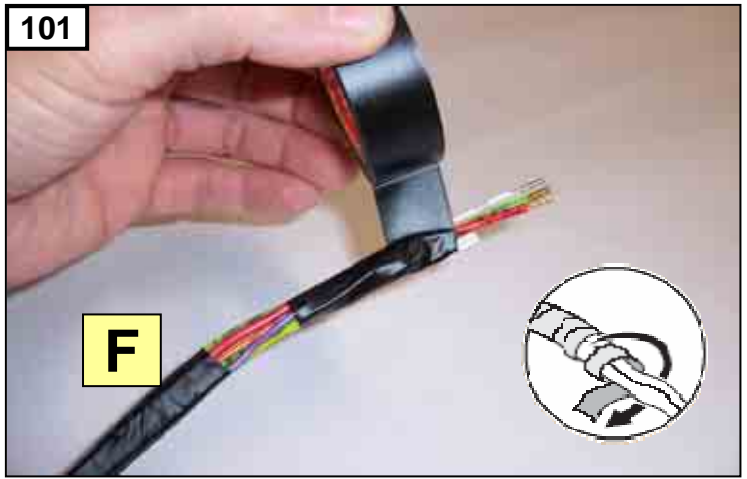




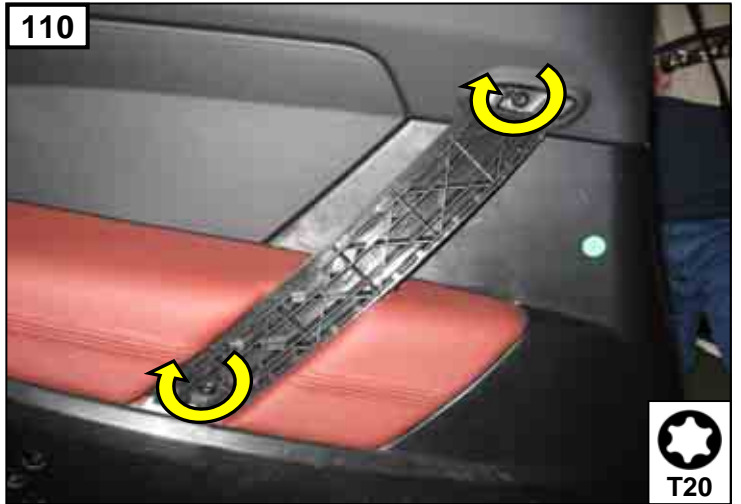
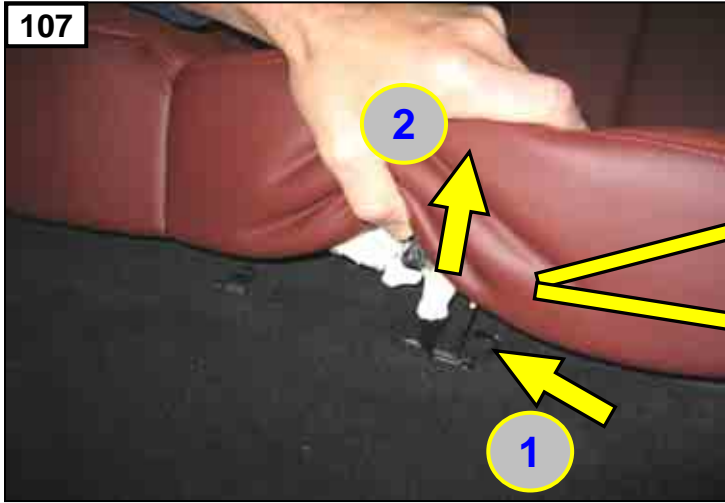


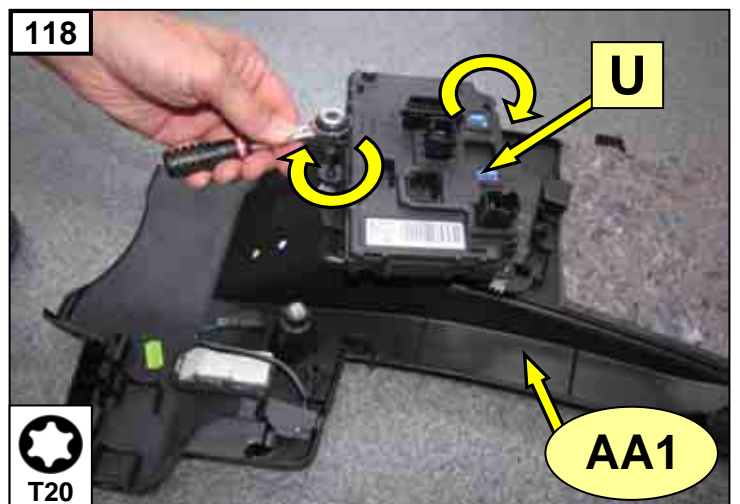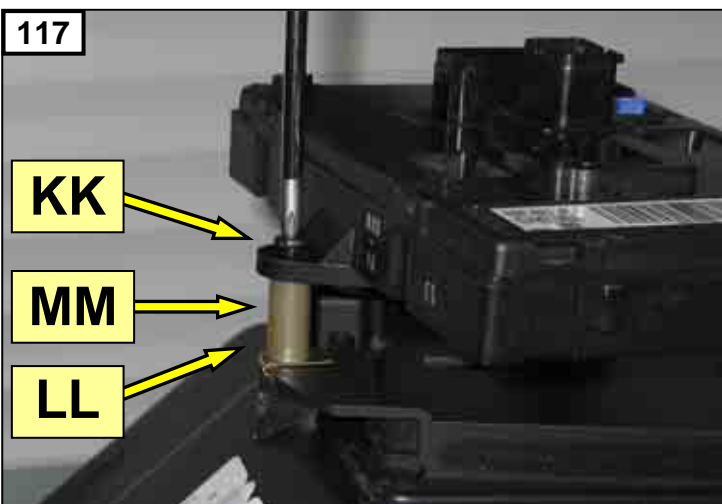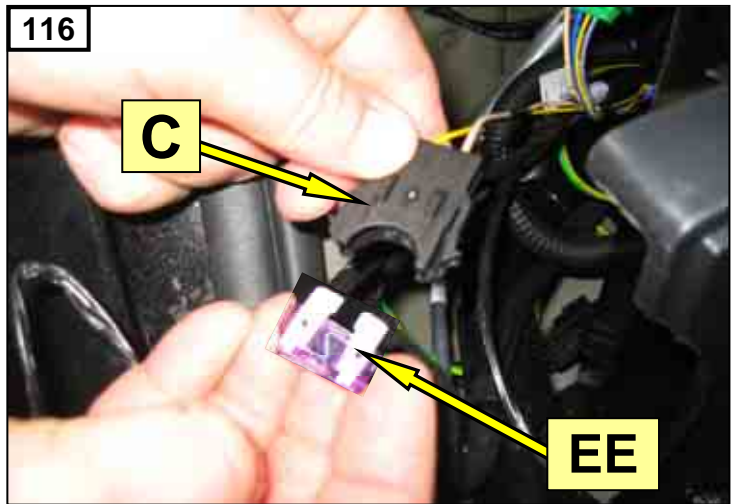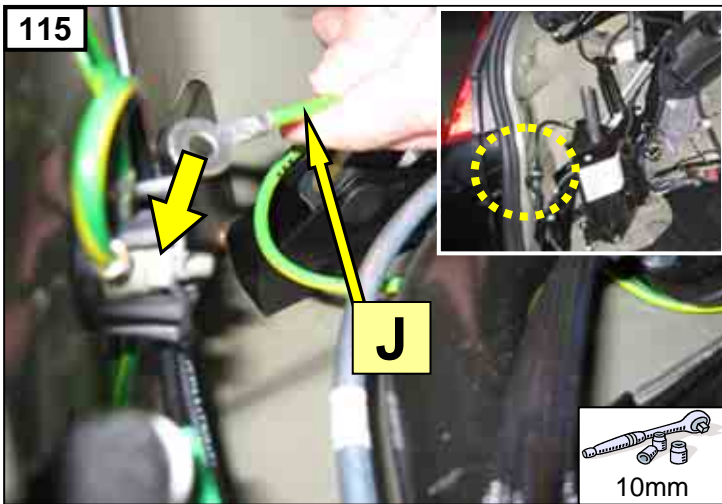
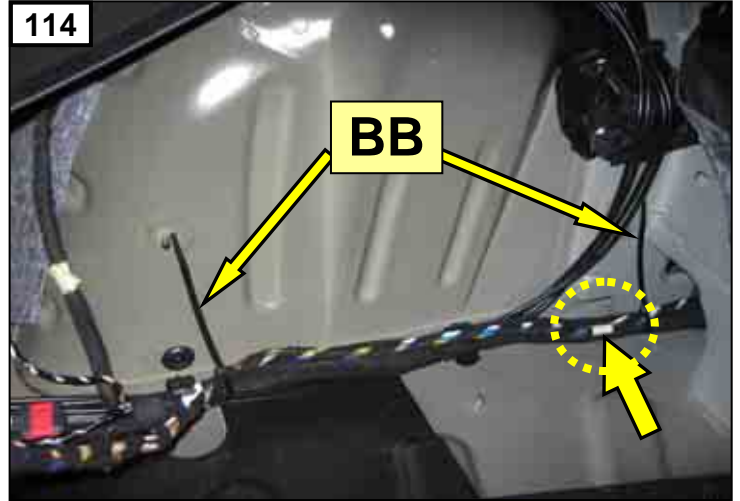
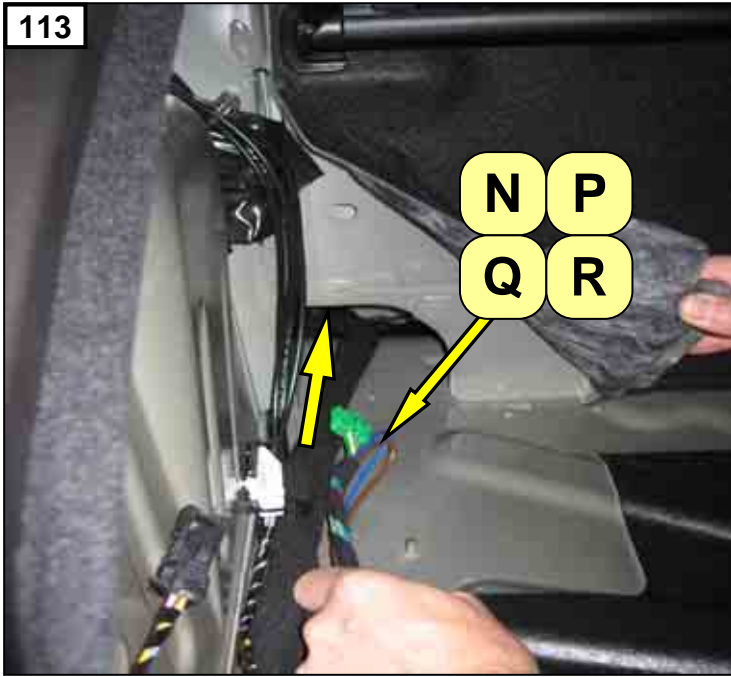











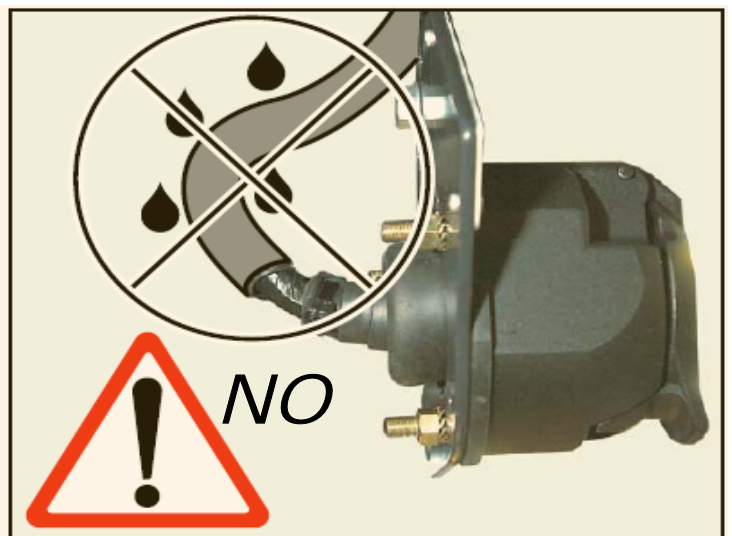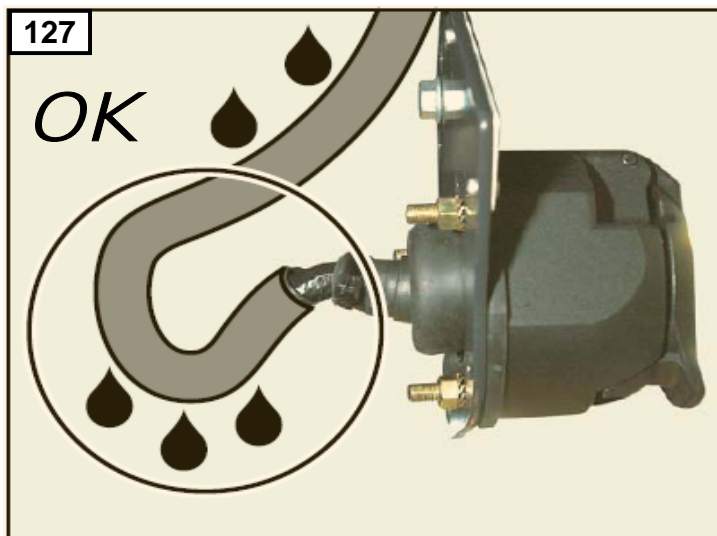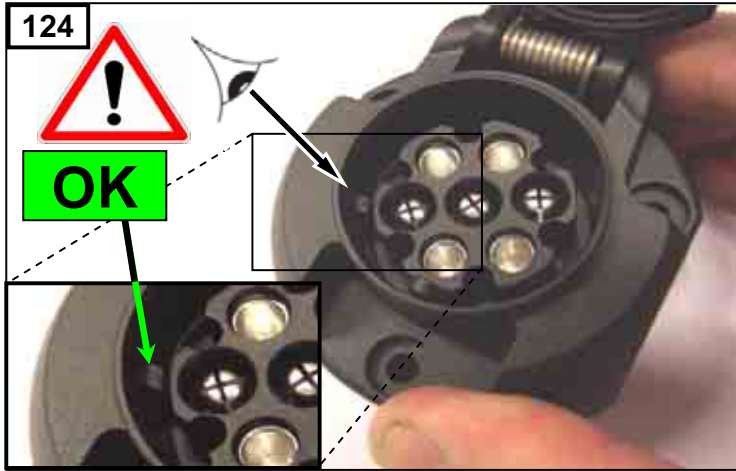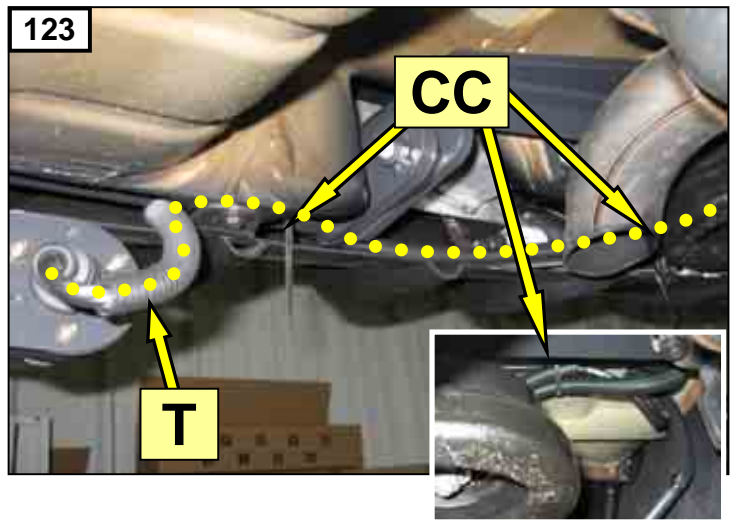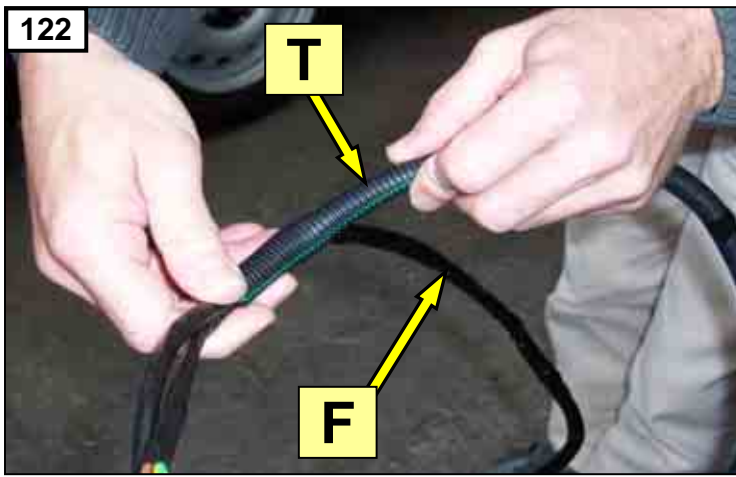

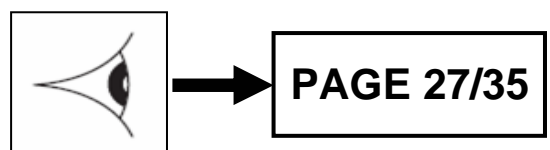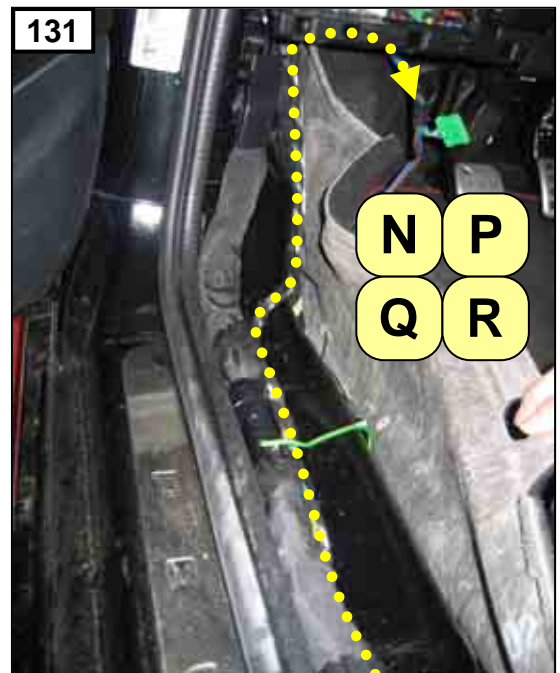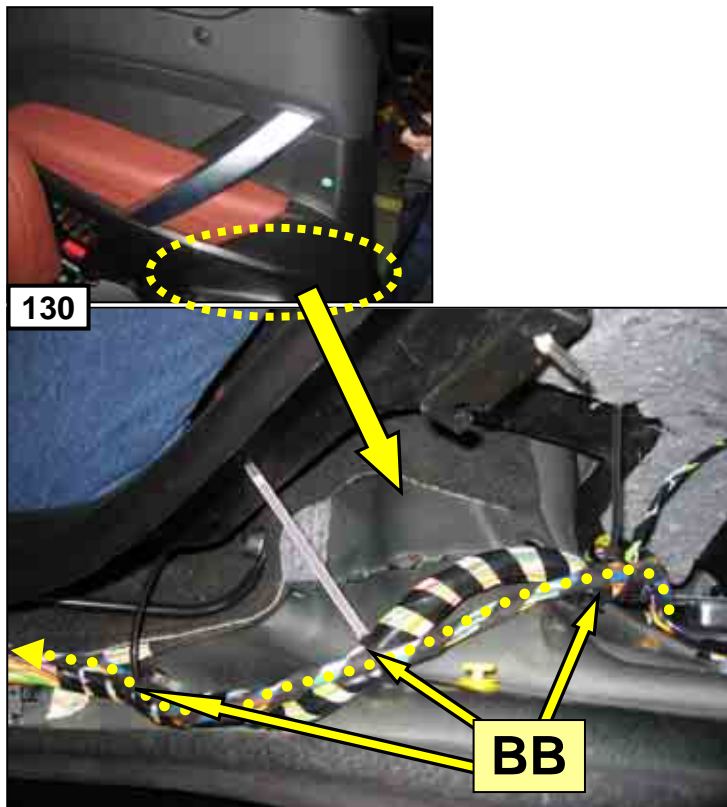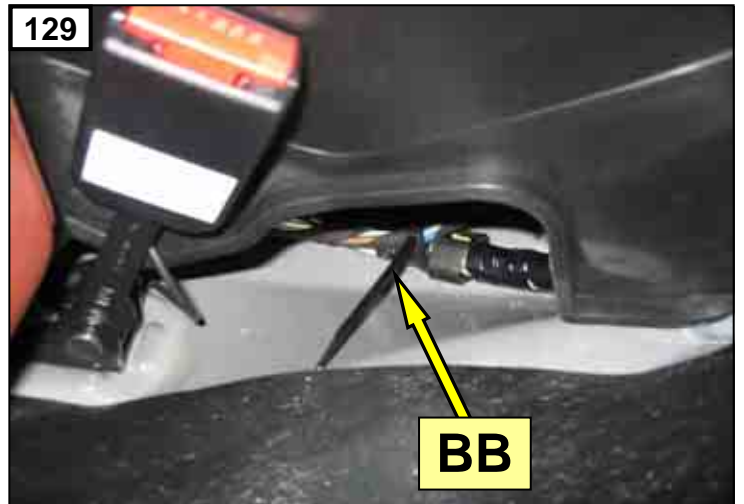

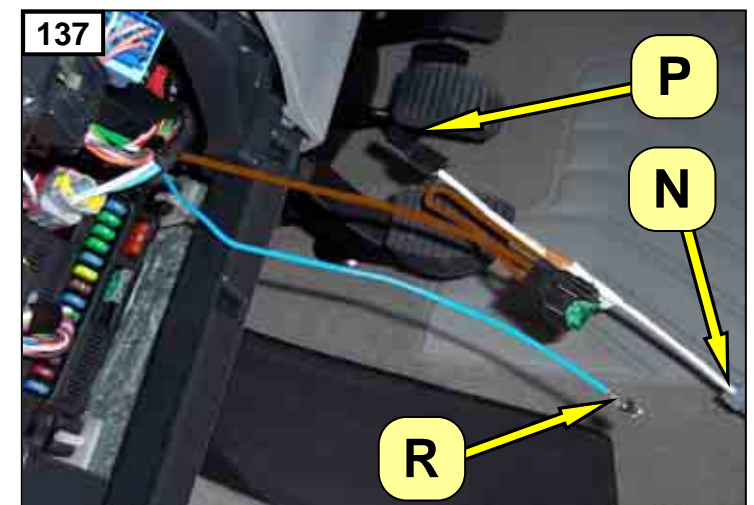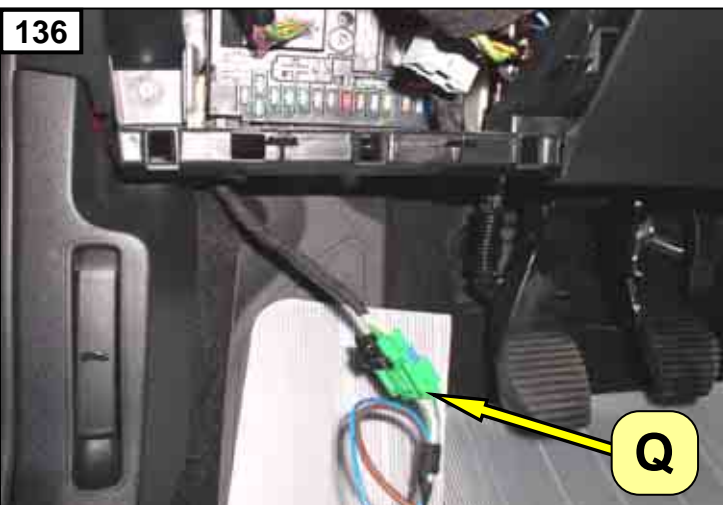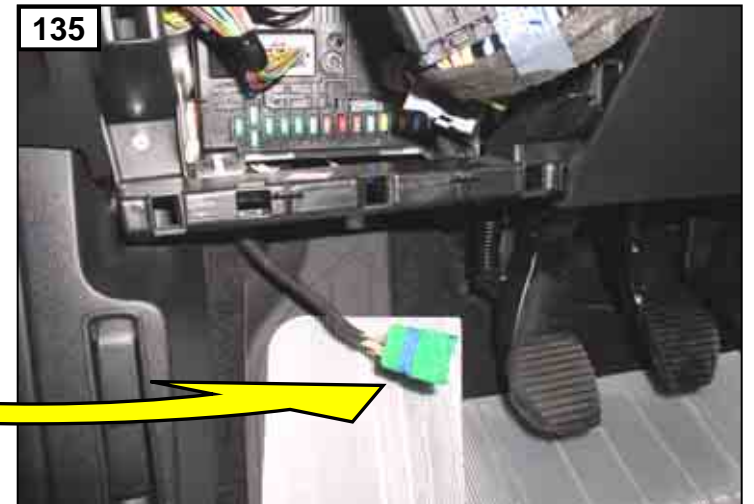



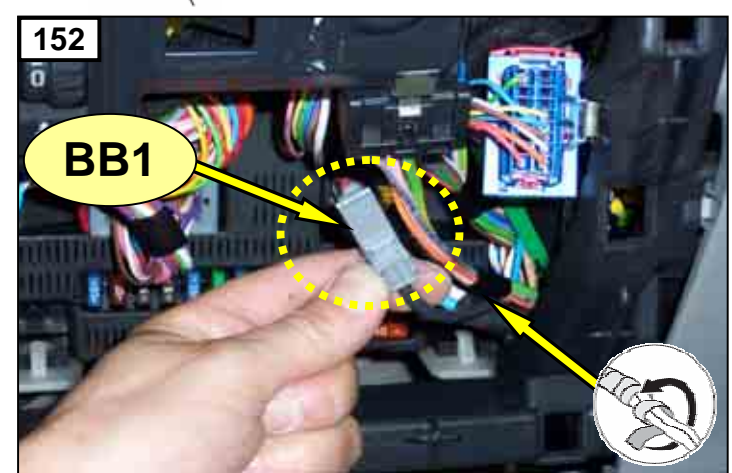
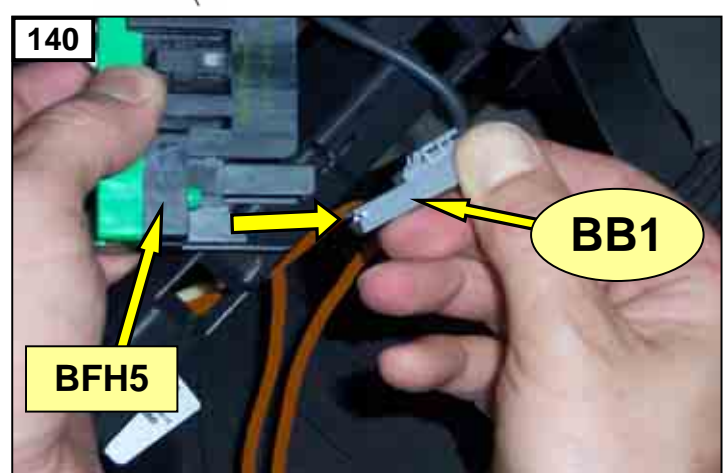
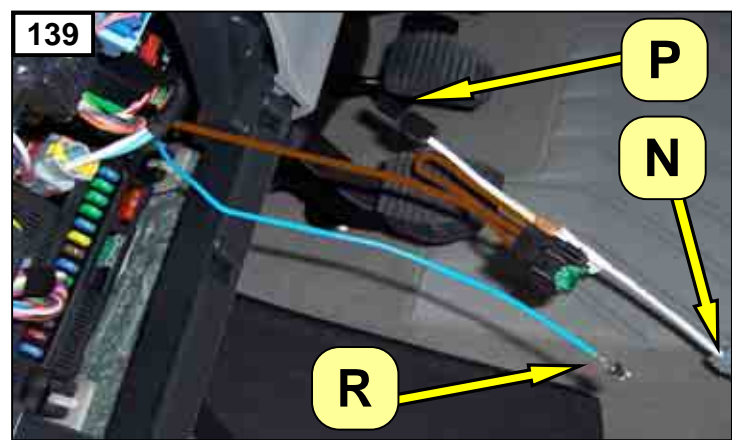
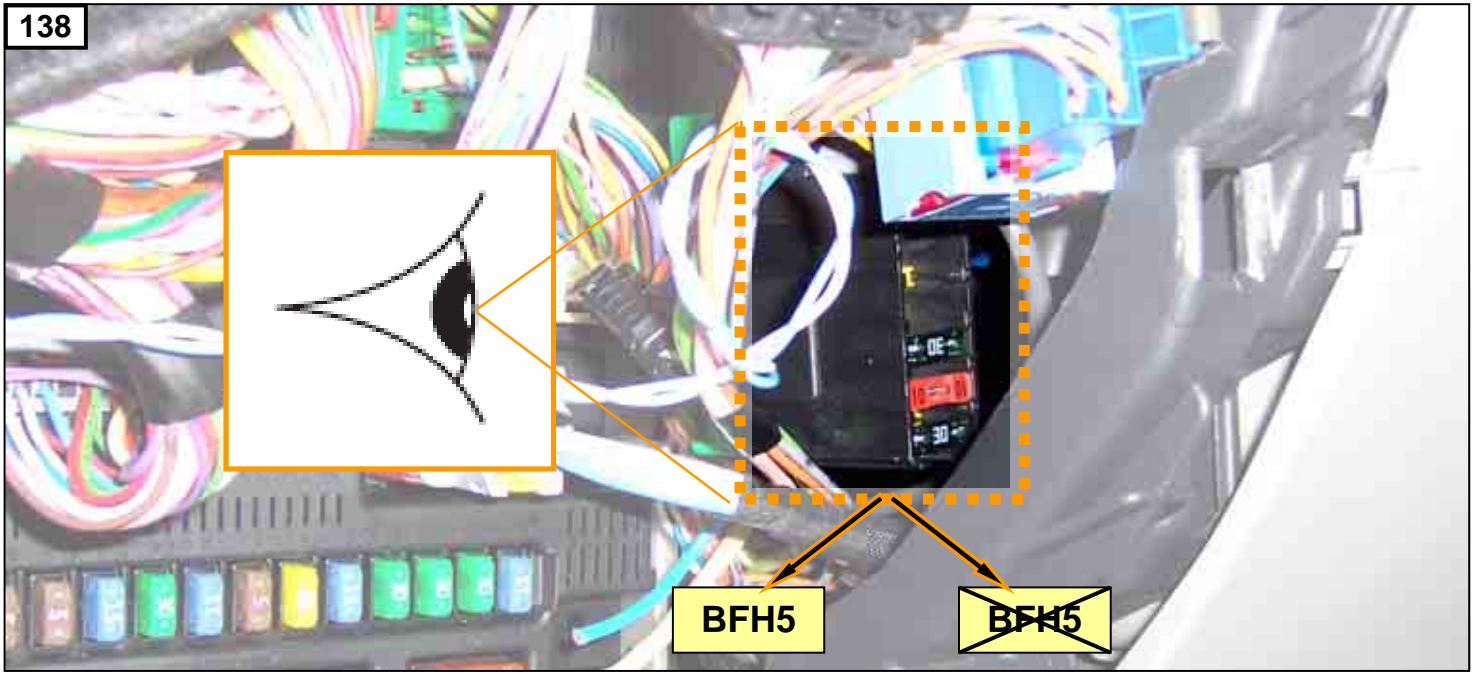


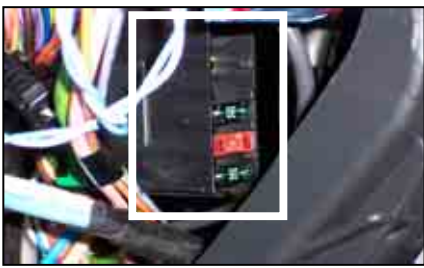


**BFH5**



~~**BFH5**~~

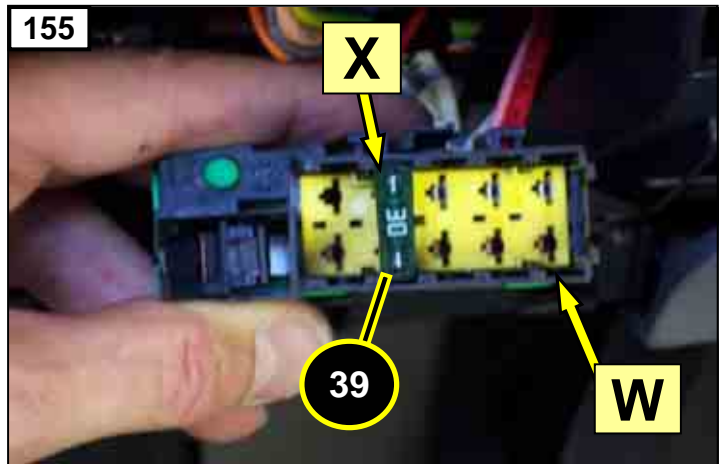
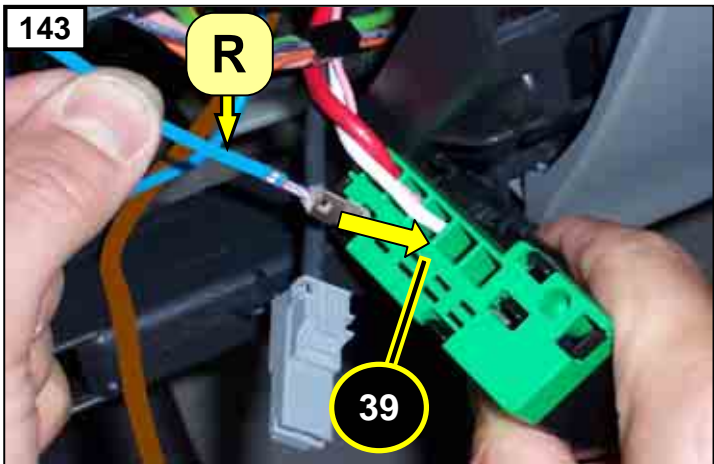
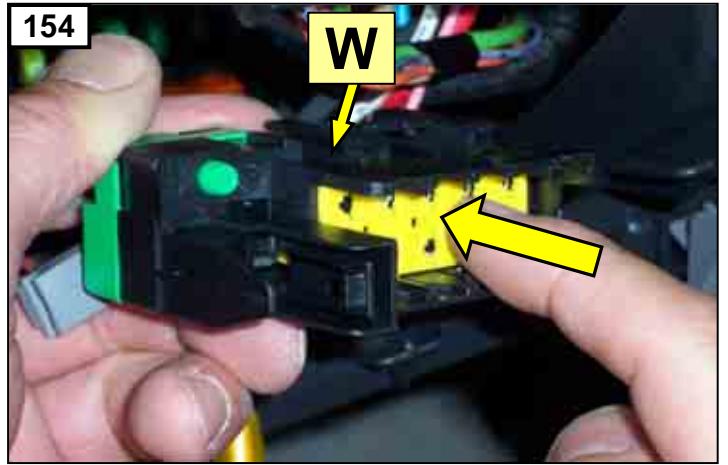
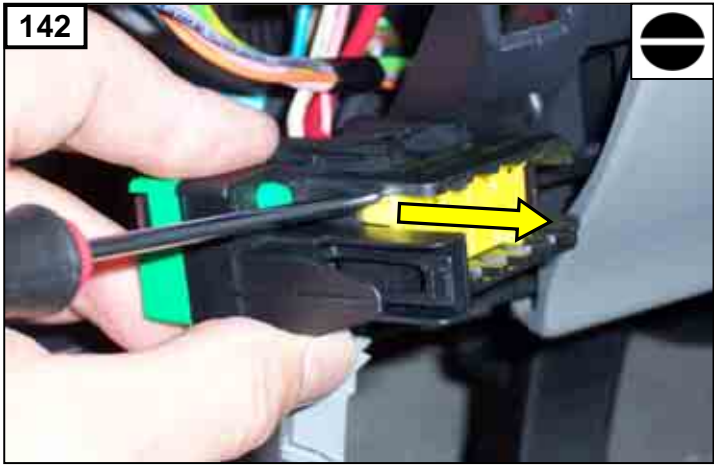
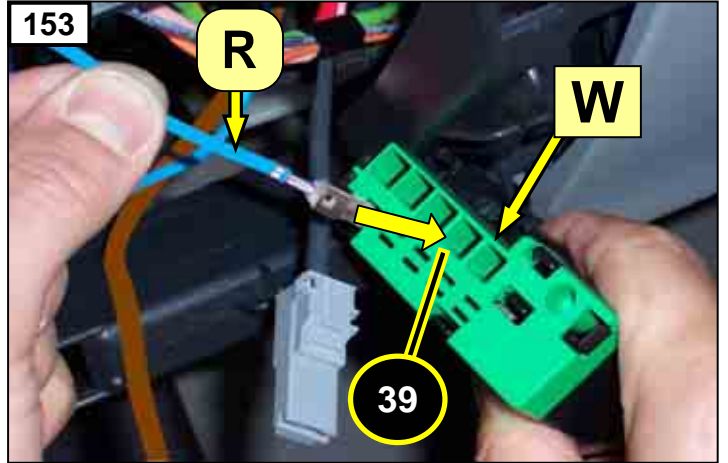
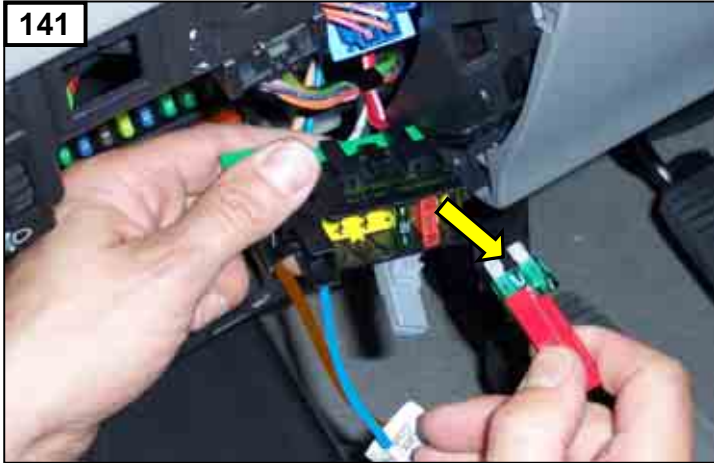


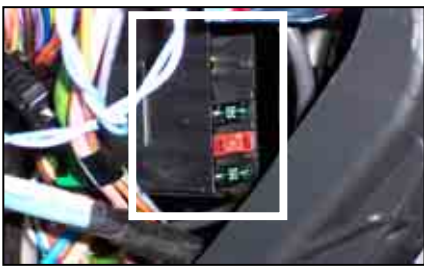


**BFH5**



~~**BFH5**~~

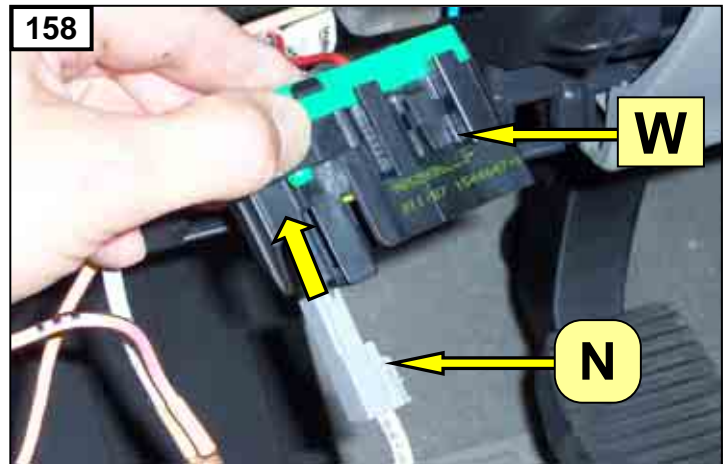
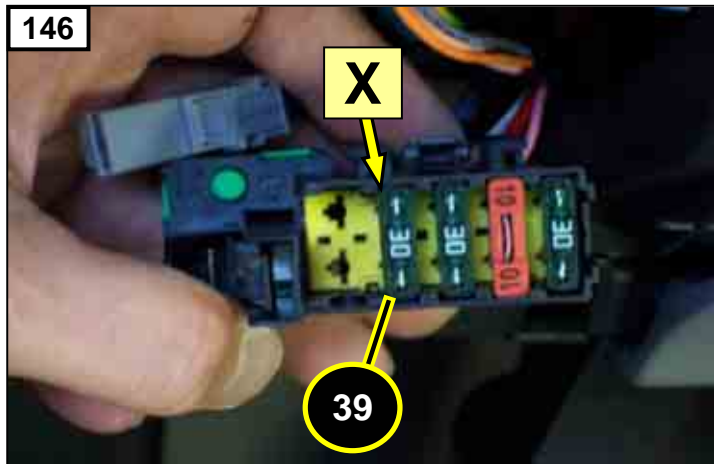
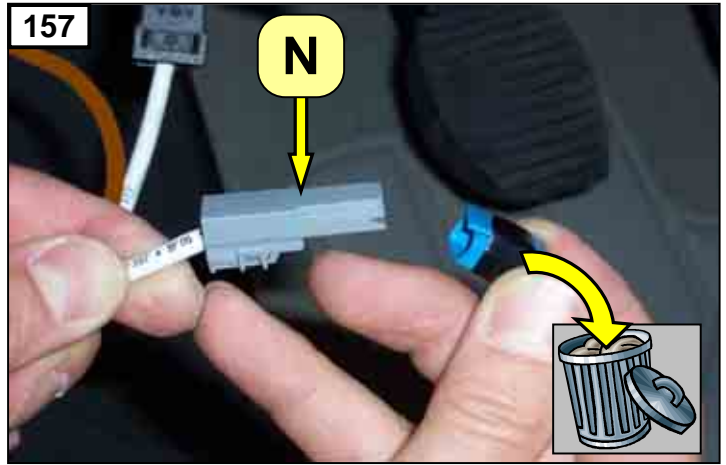
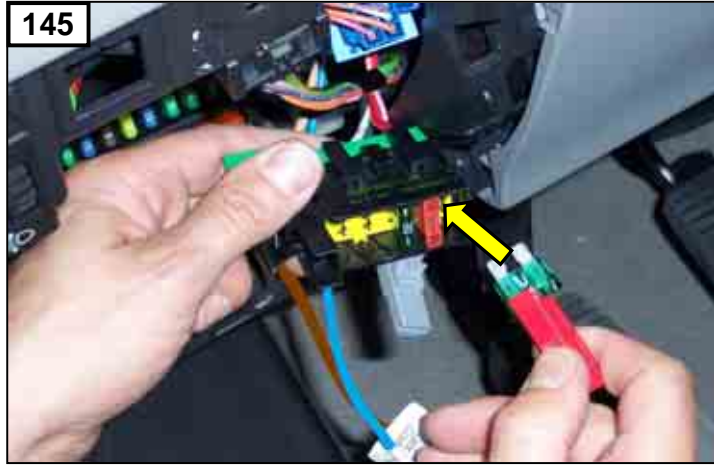
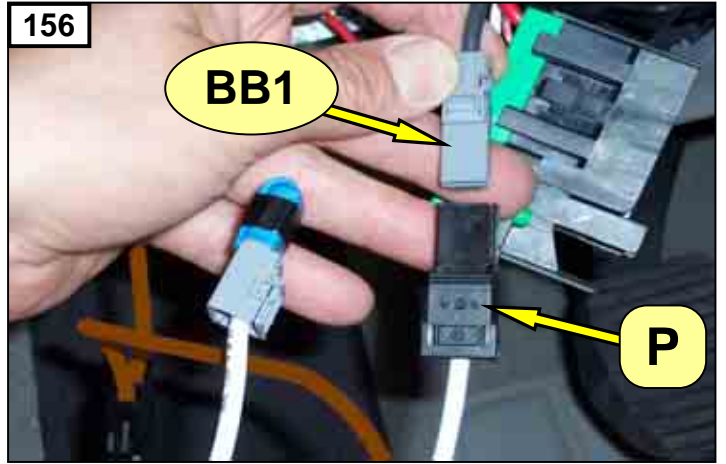
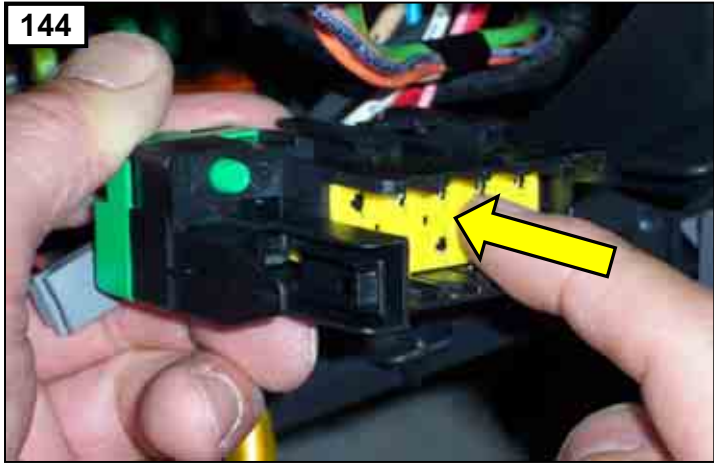


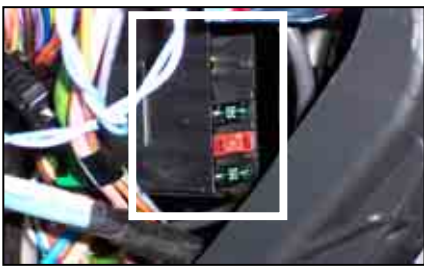

**BFH5**



~~**BFH5**~~

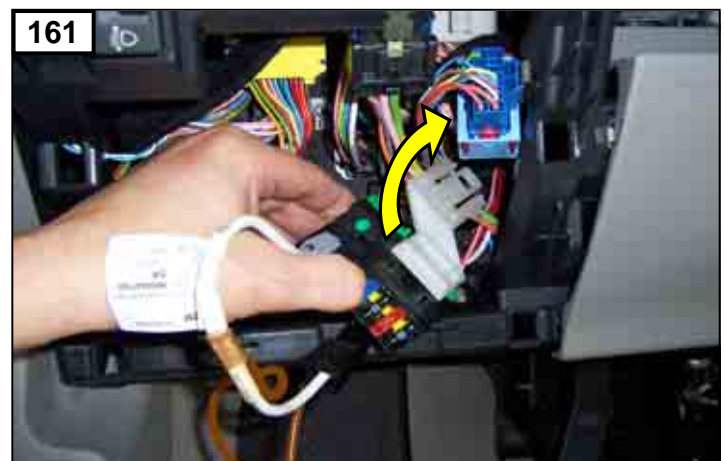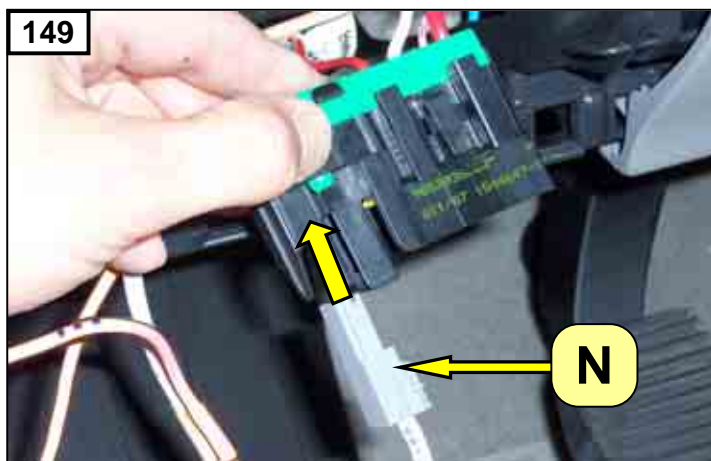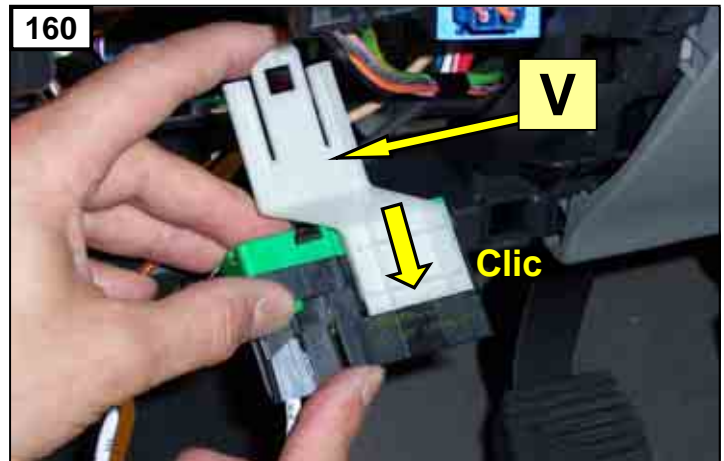
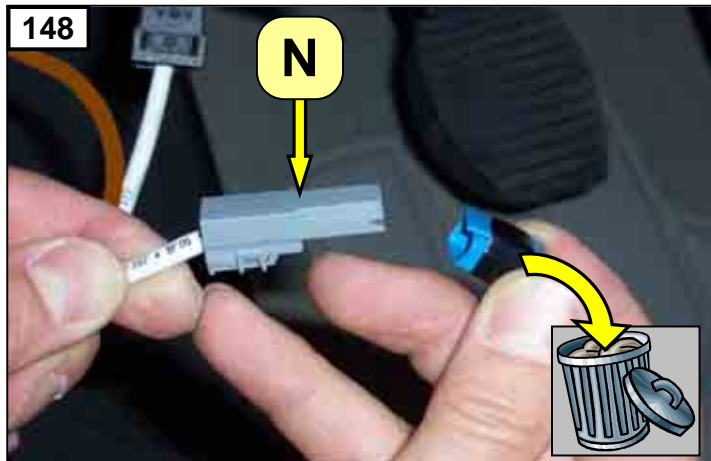
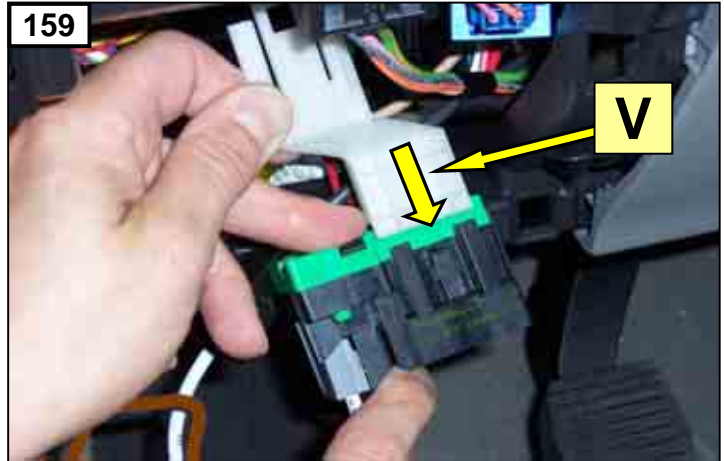
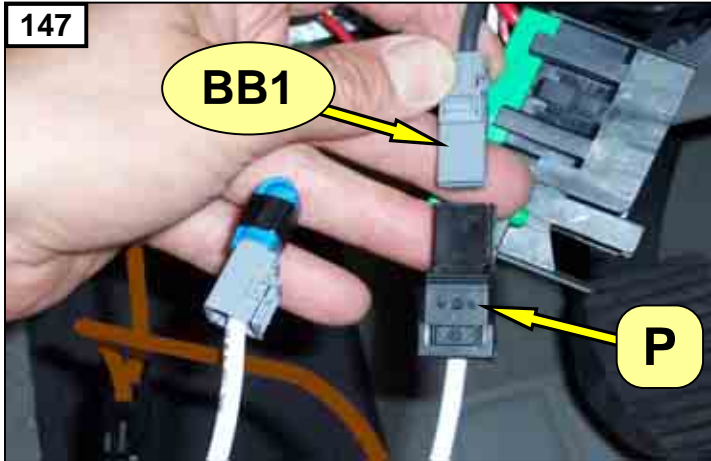




**BFH5**





~~**BFH5**~~

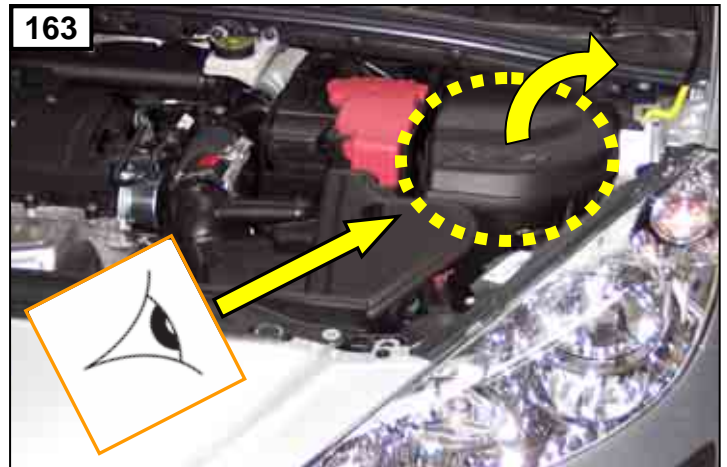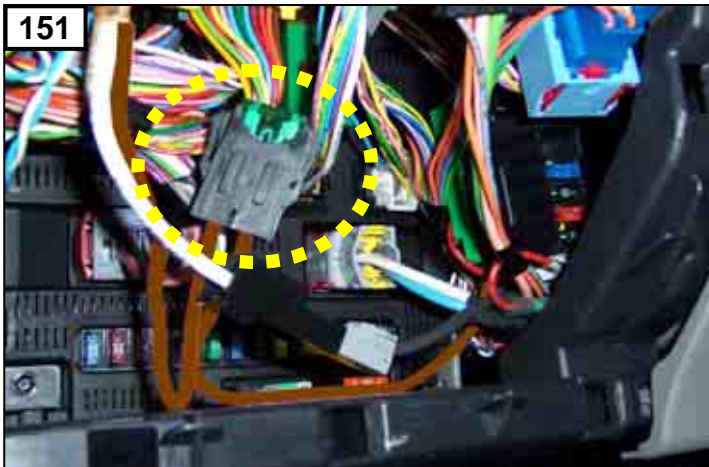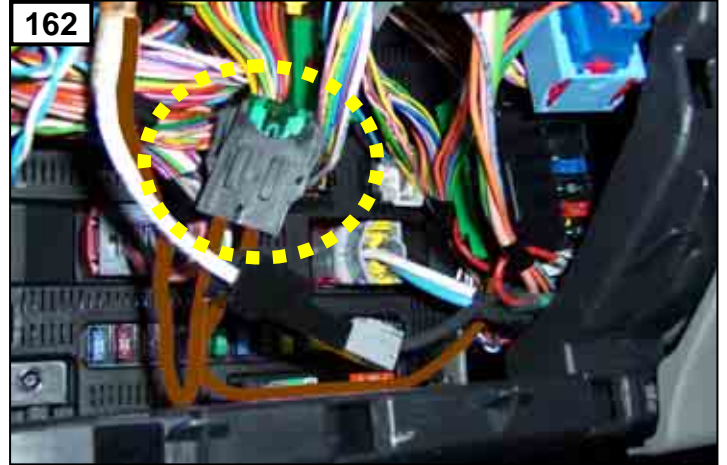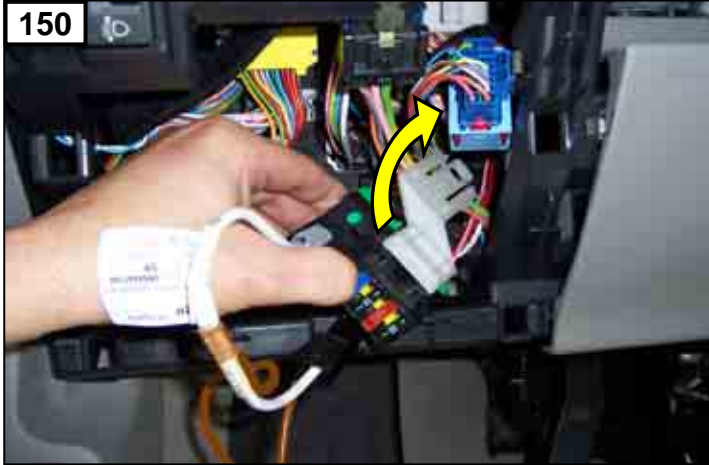





**BFK5**

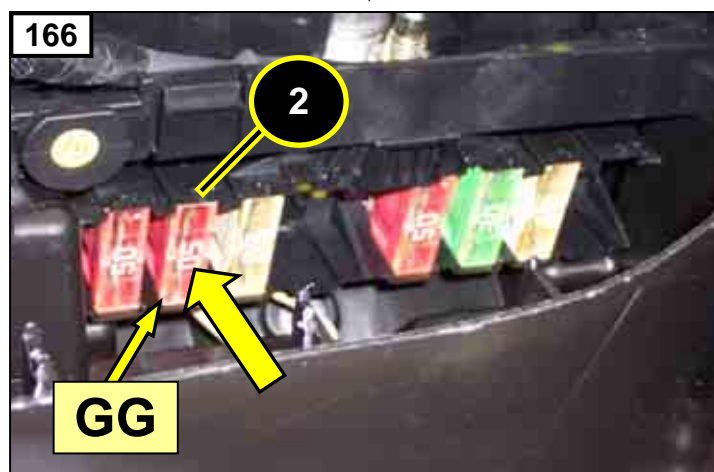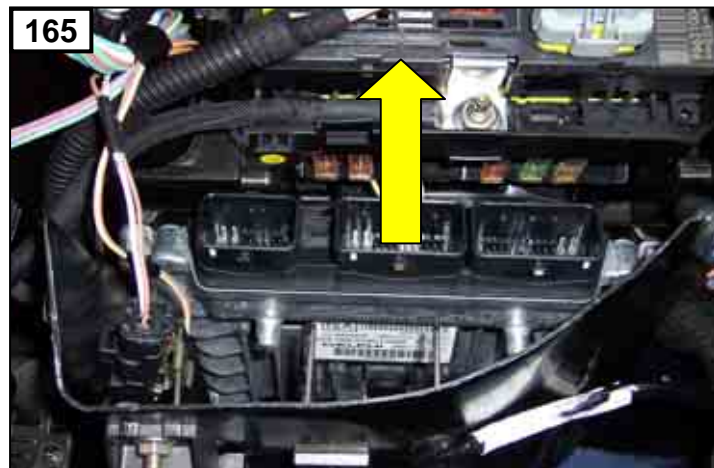

167



à l'aide de l'outil diagnostique Peugeot :

- FR** - déclarer la présence du boîtier de servitude remorque dans le menu équipement  
- vérifier l'absence de tout code défaut

by means of the diagnostic tool Peugeot :

- GB** - to declare the presence of the trailer control module in the menu equipment  
- verify the absence of any code defect

Mit Hilfe des Peugeot Diagnostik Werkzeugs

- DE** - das Vorhandensein des Anhänger-Steuergeräts in der Zentralschalteneinheit des Fahrzeugs angeben  
- prüfen dass kein Funktionsfehlercode vorliegt.

con la herramienta diagnóstico Peugeot :

- ES** - declarar la presencia del BSR (caja servicio remorque) en el menu equipamiento  
- comprobar que no hay ningún código de fallo

ha l'aiuto dell'attrezzo diagnostico Peugeot :

- IT** - dichiarare la presenza della BSR (scatola servitù rimorchio ) nella menu apparecchiature  
- verificare l'assenza di ogni codice difetto

met behulp van het diagnostische werktuig Peugeot :


- NL** - verklaren de aanwezigheid van BSR (processor aanhanwagenorganen ) in menu uitrusting  
- controleren of het ontbreken van een code gebrek

ved hjælp af diagnostiske redskab Peugeot :

- DK** - at erklære tilstedeværelsen af traileren kontrol modul i menuen udstyr  
- kontrollere, at enhver kodefejl

utilizando a ferramenta de diagnóstico Peugeot :

- PT** - declarar a presença do BSR (caixa bondage trailer) no menu equipamentos  
- verifique a ausência de qualquer defeito de código

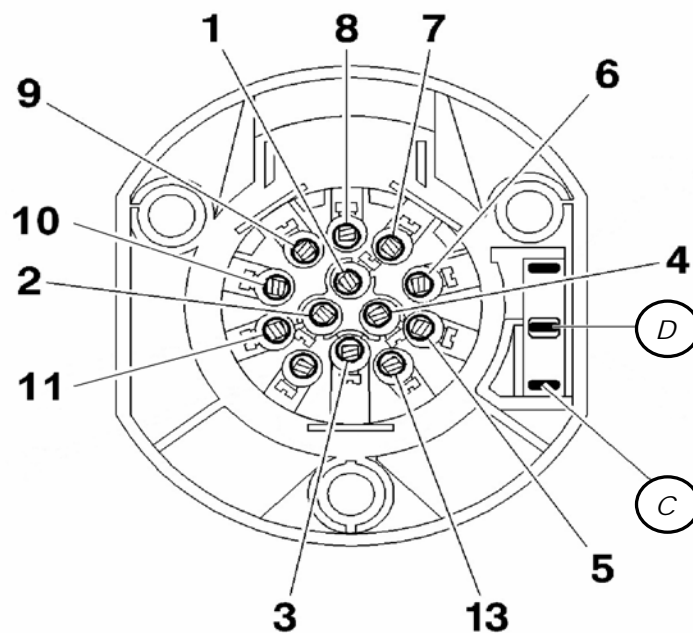

Réf.: 9688.EH (13 v)

<b>F</b>	Jaune	Orange	Vert/jaune	Vert	Beige	Violet	Noir
<b>D</b>	Gelb	Orange	Grün/gelb	Grün	Beige	Violett	Schwarz
<b>GB</b>	Yellow	Orange	Green/yellow	Green	Beige	Purple	Black
<b>NL</b>	Geel	Oranje	Groen/geel	Groen	Beige	Violet	Zwart
<b>P</b>	Amarelo	Cor de laranja	Verde/amarelo	Verde	Beige	Violeta	Preto
<b>I</b>	Giallo	Arancio	Verde/giallo	Verde	Beige	Viola	Nero
<b>E</b>	Amarillo	Anaranjado	Verde/amarillo	Verde	Beige	Violeta	Negro

		<b>+BATT</b>					
<b>F</b>	Blanc	Rouge	Marron	Vert/jaune	Vert/jaune	Gris	Rose
<b>D</b>	Weiß	Rot	Braun	Grün/gelb	Grün/gelb	Grau	Rosa
<b>GB</b>	White	Red	Brown	Green/yellow	Green/yellow	Grey	Pink
<b>NL</b>	Wit	Rood	Bruin	Groen/geel	Groen/geel	Grijs	Roze
<b>P</b>	Branco	Vermelho	Castanho	Verde/amarelo	Verde/amarelo	Cinzeno	Cor de rosa
<b>I</b>	Bianco	Rosso	Marrone	Verde/giallo	Verde/giallo	Grigio	Rosa
<b>E</b>	Blanco	Rojo	Marron	Verde/amarillo	Verde/amarillo	Gris	Rosa